



SAMSUNG

# Manual Del Usuario

Videocámara con memoria


[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

SMX-F40BP/SMX-F40SP/SMX-F40RP/SMX-F40LP  
SMX-F400BP/SMX-F400SP/SMX-F400RP/SMX-F400LP  
SMX-F43BP/SMX-F43SP/SMX-F43RP/SMX-F43LP  
SMX-F44BP/SMX-F44SP/SMX-F44RP/SMX-F44LP

# principales funciones de la videocámara con memoria

## LCD panorámica en color de alta resolución (LCD TFT PANORÁMICA DE 2,7 PULG.)

La videocámara con memoria Samsung cuenta con una LCD panorámica de 2,7 pulg. de 230.000 píxeles que permite una visualización brillante y clara. Además, el Ampliador de LCD reforzado que ajusta el color y el brillo a las condiciones de iluminación de la pantalla permite tener una mejor visualización en situaciones con luz solar potente.

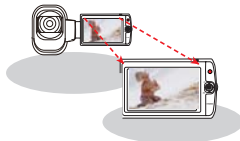


## Codificación H.264/AVC (MPEG4 parte 10/Codificación de vídeo avanzada)

La tecnología de compresión de vídeo más reciente, H.264 utiliza una velocidad de compresión alta para aumentar extraordinariamente el tiempo grabable con el mismo tamaño de almacenamiento.

## Interfaz de usuario sencilla y práctica

Diseñada para proporcionar un uso optimizado y sencillo, con un diseño ergonómico que incluye un diseño personalizado de botones para las funciones de grabación y reproducción y para las funciones de uso más frecuente. Los botones táctiles del lado izquierdo proporcionan una nueva forma interactiva de acceder a las funciones básicas.

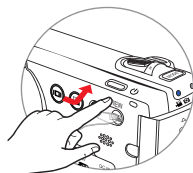

## Vista en miniatura animada


La videocámara muestra una vista previa animada en el modo de miniatura de vídeo. Cuando resalte una miniatura, la miniatura seleccionada mostrará la reproducción de vídeo. Esta función de miniatura animada simplifica la forma de buscar una secuencia de vídeo.

## Detección automática de escenas

La función SMART AUTO para uso sencillo optimiza automáticamente la videocámara con memoria a las condiciones de grabación, lo que proporciona a los usuarios iniciados el mejor rendimiento.

## El doble de opciones de memoria (Memoria incorporada (8GB(sólo SMX-F43), 16GB(sólo SMX-F44)))

La ranura de memoria externa de la videocámara con memoria acepta tarjetas SDHC de gran capacidad. Reproduzca y transfiera vídeos de forma rápida y sencilla utilizando el tipo de memoria que desee. Además de esta ranura, la videocámara con memoria cuenta con una memoria flash incorporada.

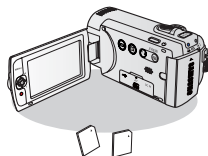

## Imagen de alta resolución a través de DNIe Engine

La videocámara con memoria tiene funciones de 3DNR (reducción de ruidos tridimensionales), expresión de color de alta sensibilidad (expresión inteligente de colores), antitemblores de alto rendimiento (HDIS: Hyper DIS) y detección automática de caras, etc.

### **Captura de imágenes mucho más lejos de lo que el ojo humano puede ver (Zoom óptico 52X / Zoom intel. 65X / Zoom digital 2200X)**

Los potentes objetivos ópticos de Samsung le acercan el mundo sin perder calidad de imagen. Además, la interpolación del zoom digital proporciona un zoom digital extremo más claro, con menos distorsión que los tipos de zoom digital anteriores.




### **La grabación de intervalos captura el momento**

Esta función, utilizando una captura selectiva de fotogramas le permite grabar en un período de tiempo prolongado para poder ver el efecto a largo plazo de la grabación condensada en una secuencia de tiempo más corta. Grabe documentos artísticos o vídeos característicos como el paso de nubes, el nacimiento de las flores o el crecimiento de brotes. Utilice esta función para crear vídeos UCC (contenido creado por el usuario), programas educativos o para diversos fines.

### **De utilidad para crear vídeos UCC. ¡Libertad para compartir contenido!**

El software de edición incorporado Intelli-studio le evita tener que instalar en un PC un software, pudiendo conectar de forma práctica sólo con un cable USB. Intelli-studio también permite la carga directa de contenido en YouTube, Flickr y Facebook. Compartir contenido con los amigos resulta más sencillo que nunca.

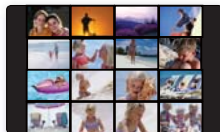

### **¡Cree un compendio de su película! ¡Impresión de guión gráfico!**

Esta función proporciona la vista previa de las imágenes de impresión del guión gráfico que se va a imprimir, el cual proporciona un compendio del vídeo grabado sin ver la secuencia completa.

### **¡Haga todas sus grabaciones con el botón iVIEW!**

Esta función proporciona la vista previa del guión gráfico que se va a imprimir, el cual proporciona un compendio del vídeo grabado sin ver la secuencia completa.

### **Diversos métodos de reproducción con la opción Multivista!**

La opción Multivista proporciona la ordenación de miniaturas de vídeos y fotos grabados mediante diferentes opciones de visualización (grabación, fecha de grabación). Esta función resulta de utilidad para reproducir archivos grabados en el orden preferido.



# antes de leer esta guía del usuario

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Significado de los iconos y signos de este manual:

|                                                                                                                   |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ADVERTENCIA                  | Significa que existe riesgo de muerte o daños personales serios.                                          |
| <br>PRECAUCIÓN                   | Significa que existe riesgo potencial de lesiones personales o daños materiales.                          |
| <br>PRECAUCIÓN                   | Para evitar un posible funcionamiento erróneo en la videocámara o para mantener el ajuste actual.         |
| <br><b>¡COMPROBACIÓN PREVIA!</b> | Significa sugerencias o páginas de referencia que pueden resultar de utilidad al utilizar la videocámara. |
|                                                                                                                   | Es necesario realizar los ajustes antes de utilizar una función.                                          |

Estos signos de advertencia se incluyen aquí para evitar daños personales en usted y en otras personas. Sígalos explícitamente.

Después de leer esta sección, guárdelo en un lugar seguro para referencia futura.

## PRECAUCIONES

### Advertencia

- Esta videocámara debe conectarse siempre a una toma de CA con conexión de toma de tierra.
- No debe exponer las baterías a calor excesivo, a la luz directa del sol ni al fuego, etc.

### Precaución

Si la pila no se sustituye correctamente, se corre el riesgo de una explosión.  
Cambie la pila sólo por una igual o de especificaciones equivalentes.

Para desconectar el aparato de la toma de alimentación, saque el enchufe de la toma de corriente;  
el enchufe de la toma de corriente debe estar operativo.

## INFORMACIÓN DE USO IMPORTANTE

---

### Antes de utilizar esta videocámara

---

- **Esta videocámara con memoria se ha diseñado exclusivamente para memoria (8GB(sólo SMX-F43), 16GB(sólo SMX-F44)) flash incorporada de gran capacidad y para tarjeta de memoria externa.**
- **Esta videocámara con memoria graba video en formato H.264/AVC (MPEG4 parte 10/Codificación de video avanzada) compatible con el formato de resolución estándar (SD-VIDEO).**
- **Recuerde que esta videocámara no es compatible con otros formatos de video digital.**
- **Antes de grabar video importante, realice una prueba de grabación.**  
Reproduzca la prueba de grabación para asegurarse de haber grabado correctamente el video y el audio.
- **No podrá recibir compensación alguna por el contenido grabado por las siguientes causas:**
  - Samsung no puede compensar por ningún daño causado cuando la grabación no pueda reproducirse por un defecto en la videocámara o en la tarjeta de memoria. Samsung no puede hacerse responsable del video y audio grabados.
  - El contenido grabado podría perderse debido a un error de manejo de esta videocámara o de la tarjeta de memoria, etc. Samsung no será responsable de compensar por daños debidos a la pérdida de contenido grabado.
- **Realice una copia de seguridad de datos importantes grabados.**  
Proteja los datos importantes grabados copiando los archivos a un PC. También recomendamos copiar desde el PC a otro

soporte de grabación para guardarlos. Consulte el manual de instalación del software y de la conexión USB.

- **Copyright: Tenga en cuenta que esta videocámara está destinada a usuarios particulares.**  
Los datos grabados en el soporte de almacenamiento de esta videocámara utilizando otros soportes o dispositivos digitales o analógicos están protegidos por la ley de copyright y no pueden utilizarse sin el permiso del propietario del copyright, excepto para disfrute personal. Incluso aunque grabe un evento, como un espectáculo, una actuación o una exposición para disfrute personal, se recomienda encarecidamente obtener de antemano un permiso para tal fin.

### Información sobre este manual de usuario

---

Gracias por adquirir esta videocámara Samsung. Lea este manual del usuario detenidamente antes de utilizar la videocámara y téngalo a mano para referencia futura. Si la videocámara deja de funcionar correctamente, consulte la sección Solución de problemas.

#### **Este manual de usuario cubre los modelos SMX-F40, SMX-F400, SMX-F43 y SMX-F44.**

- Los modelos SMX-F40, SMX-F400 no tienen la memoria flash incorporada y utilizan tarjetas de memoria. Aunque algunas funciones de los modelos SMX-F40, SMX-F400, SMX-F43, SMX-F44 son diferentes, funcionan de la misma forma.
- En este manual de usuario se utilizan las ilustraciones del modelo SMX-F40.

# antes de leer esta guía del usuario

- Es posible que las pantallas del manual del usuario no sean exactamente las mismas que las que aparecen en la pantalla LCD
- Los diseños y especificaciones de los soportes de almacenamiento y otros accesorios están sujetos a cambio sin aviso previo.
- En las descripciones de funciones de este manual de usuario, el icono de presentación en pantalla o el símbolo entre paréntesis significa que aparecerá en pantalla cuando defina la función correspondiente. Ej.: Opción de submenú **TV Super Fine (TV Superfina)** - **"Video Resolution" (Resolución de video)**. ➔ página 47

| Opción                         | Contenido                                                                                      | Presentación en pantalla                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| "TV Super Fine" (TV Superfina) | Imágenes de video grabadas con una resolución de 720x576(50i) con calidad de imagen superfina. |  |

(Si se define, aparecerá en pantalla el icono  correspondiente.)

- Las descripciones de la "memoria incorporada" de este manual de usuario sólo se aplican a los siguientes modelos: SMX-F43(8GB), SMX-F44(16GB)

## En este manual se utilizan los siguientes términos:

- 'Escena' se refiere a una unidad de video desde el momento que se presiona el botón Iniciar/parar grabación para iniciar la grabación hasta que se presiona de nuevo para detenerla.
- Los términos 'foto' e 'imagen fija' se utilizan indistintamente con el mismo significado.
- Para obtener información de licencia de fuente abierta, consulte "OpenSource.pdf.pdf" en el CD-ROM que se suministra.

## Notas sobre marcas comerciales

- Todos los nombres de marcas y marcas comerciales registradas mencionados en este manual o el resto de documentación facilitada con el producto Samsung son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- SD y el logotipo SDHC son marcas comerciales.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista® y DirectX® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- Intel®, Core™, y Pentium® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países.
- Macintosh, Mac OS son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Inc. en Estados Unidos y/u otros países.
- YouTube es una marca comercial de Google Inc.
- Flickr™ es una marca comercial de yahoo.
- Facebook es una marca comercial de Facebook Inc.
- Adobe, el logotipo Adobe, y Adobe Acrobat son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.
- El resto de nombres de productos aquí mencionados puede ser marca comercial o marca registrada de sus respectivas empresas. Además, las indicaciones "TM" y "©" no aparecen en todos los casos en este manual.



### **Eliminación correcta de las baterías de este producto**

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.



### **Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)**

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

# información de seguridad

Las precauciones de seguridad que se ilustran a continuación son para evitar daños personales o materiales. Preste atención detenidamente a todas las instrucciones.



## ADVERTENCIA

Means that death or serious personal injury is a risk.



## PRECAUCIÓN

Significa que existe riesgo de muerte o lesiones personales serias.



Acción prohibida.



No desmonte el producto.



Desenchúfelo de la fuente de alimentación.



No toque el producto.



Esta precaución debe respetarse.



## ADVERTENCIA




No sobrecargue las tomas o los cables alargadores ya que se podría generar un calentamiento anormal o provocar un incendio.



La utilización de la videocámara por encima de 140°F(60°C) de temperatura puede provocar un incendio. Mantener la batería a altas temperaturas puede causar una explosión.



No deje que penetre agua, metales o productos inflamables en la videocámara ni en el adaptador de alimentación de CA. Si se produce, existe peligro de incendio.



Evite la arena o el polvo. La entrada de arena fina o polvo en la videocámara o en el adaptador de alimentación de CA podría causar averías o fallos.



¡No utilice aceite! La entrada de aceite en la videocámara o en el adaptador de alimentación de CA podría causar descargas eléctricas, fallos o defectos.



No dirija la pantalla LCD directamente hacia el sol. Si lo hace puede sufrir lesiones oculares, así como provocar averías en los componentes internos del producto.



No doble el cable de alimentación ni dañe el adaptador de alimentación de CA presionándolo con objetos pesados. Existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.



No desconecte el adaptador de CA tirando del cable de alimentación, ya que podría dañarlo.




No utilice el adaptador de CA si se ha dañado, si se ha partido, si tiene cable o hilos sueltos. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



No conecte el adaptador de CA a menos que el enchufe pueda insertarse totalmente sin dejar expuesto ninguno de sus conectores.



No deseche la batería tirándola al fuego ya que podría explotar.




Nunca utilice líquidos limpiadores ni productos químicos similares. No pulverice limpiadores directamente sobre la videocámara.



Mantenga la videocámara alejada del agua cuando la utilice en la playa, en la piscina o cuando llueva. Existe riesgo de avería o de descarga eléctrica.



Mantenga la batería de litio usada o la tarjeta de memoria fuera del alcance de los niños. Si los niños ingieren la batería de litio o la tarjeta de memoria, póngase en contacto inmediatamente con un médico.




No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas. Existe riesgo de descarga eléctrica.



Mantenga el cable de alimentación desenchufado cuando no se encuentre en uso o durante tormentas eléctricas. Existe riesgo de incendio.



Al limpiar el adaptador de CA, desenchufe el cable de alimentación. Existe riesgo de avería o de descarga eléctrica.



Si la videocámara emite un sonido anormal, huele mal o genera humo, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y solicite asistencia técnica al centro de servicio técnico de Samsung. Existe riesgo de incendio o de lesiones personales.




Si la videocámara funciona de forma incorrecta, retire inmediatamente el adaptador de CA o la batería de la videocámara. Existe riesgo de incendio o de lesiones personales.



No intente desmontar, reparar o reformar la videocámara o el adaptador de CA para evitar riesgos de incendio o de descarga eléctrica.

# información de seguridad

## ⚠ PRECAUCIÓN

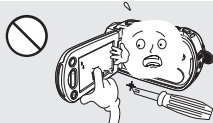


No presione la superficie de la pantalla LCD con fuerza, ni la golpee o la perforé con un objeto punzante. Si presiona la superficie de la pantalla LCD, es posible que se produzcan irregularidades en la pantalla.



No deje caer ni someta la videocámara, batería, adaptador de CA u otros accesorios a vibraciones o impactos fuertes. Esto podría provocar una avería o lesiones.



No utilice la videocámara con trípode (no suministrado) en lugares expuestos a fuertes vibraciones o impactos.

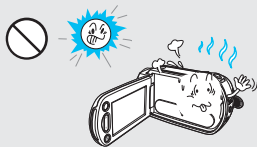


No utilice la videocámara cerca de la luz directa del sol o de equipos de calefacción. Esto podría provocar una avería o lesiones.



No deje la videocámara por un tiempo prolongado dentro de un vehículo cerrado en el que la temperatura sea muy alta:




No exponga la videocámara a hollín o vapor: el hollín y el vapor podrían dañar la carcasa de la videocámara o causar una avería.



No utilice la videocámara cerca de gas de escape generado por motores de gasolina o diésel, o gas corrosivo como sulfuro de hidrógeno. Esto podría corroer los terminales externos o internos, inhabilitando su funcionamiento normal.




No someta la videocámara a insecticidas. La entrada de insecticida en la videocámara podría impedir el funcionamiento normal del producto. Apague la videocámara y cúbrala con una lámina de vinilo o algún material parecido antes de utilizar el insecticida.




No exponga la videocámara a cambios bruscos de temperatura o humedad. Existe riesgo de defectos o descargas eléctricas al utilizarla en exteriores durante tormentas eléctricas.



No coloque la videocámara con la pantalla LCD abierta hacia abajo.




No limpie con benceno o disolvente la carcasa de la videocámara. El revestimiento del exterior podría desprenderse o podría deteriorarse la superficie de la carcasa.



No deje abierta la pantalla LCD cuando no utilice la videocámara.




No sujete la videocámara por la pantalla LCD al levantarla. La pantalla LCD podría soltarse y la videocámara podría caer al suelo.

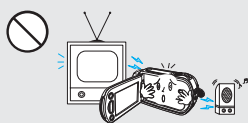


No utilice la videocámara cerca del televisor o la radio: esto podría causar ruido en la pantalla del televisor o en las emisiones de radio.




No utilice la videocámara cerca de ondas de radio potentes o fuerte magnetismo como altavoces o motores de gran tamaño. El ruido podría incorporarse al video o al audio grabado.



Utilice únicamente accesorios aprobados por Samsung. La utilización de productos de otros fabricantes puede causar sobrecalentamiento, incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones personales causadas por un funcionamiento anormal.

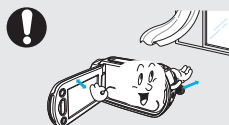


Coloque la videocámara en una superficie estable y en un lugar con orificios de ventilación.

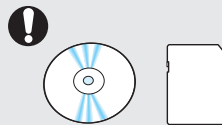

Guarde los datos importantes aparte. Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.



Utilice el enchufe de corriente en un lugar accesible. Si se produce un problema en el producto, el enchufe de corriente debe desconectarse completamente. Apagar el botón de encendido del producto no desconecta completamente la alimentación.



Los fabricantes de accesorios opcionales compatibles con esta videocámara son responsables de sus propios productos. Utilice los accesorios opcionales de acuerdo con las instrucciones de seguridad. Samsung no será responsable de ninguna avería o riesgo de incendio, descarga eléctrica ni daños producidos por el uso de accesorios no autorizados.

# Índice

---

|                                                         |           |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GUÍA DE INICIO RÁPIDO</b>                            | <b>05</b> | Puede grabar vídeos en formato H.264!                                                                                       |
| <b>INTRODUCCIÓN SOBRE LA VIDEOCÁMARA CON MEMORIA</b>    | <b>09</b> | Componentes de la videocámara                                                                                               |
|                                                         | <b>10</b> | Identificación de componentes                                                                                               |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE PANTALLAS</b>                      | <b>12</b> | Indicadores de la pantalla LCD                                                                                              |
| <b>PREPARACIÓN</b>                                      | <b>17</b> | Colocación de la correa de la empuñadura                                                                                    |
|                                                         | <b>17</b> | Ajuste de la pantalla LCD                                                                                                   |
|                                                         | <b>18</b> | Conexión de una fuente de alimentación                                                                                      |
|                                                         | <b>20</b> | Comprobación del estado de la batería                                                                                       |
| <b>FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA VIDEOCÁMARA</b>          | <b>23</b> | Encendido y apagado de la videocámara                                                                                       |
|                                                         | <b>23</b> | Cambio al modo de ahorro de energía                                                                                         |
|                                                         | <b>24</b> | Ajustes de los modos de funcionamiento                                                                                      |
|                                                         | <b>24</b> | Utilización del botón táctil pantalla (  ) |
|                                                         | <b>25</b> | Utilización del botón táctil de la luz de fondo                                                                             |
|                                                         | <b>25</b> | Uso del ampliador de LCD                                                                                                    |
|                                                         | <b>26</b> | Menú de acceso directo (OK guía)                                                                                            |
|                                                         | <b>27</b> | Función de acceso directo utilizando el joystick de control                                                                 |
|                                                         | <b>28</b> | Ajuste de la zona horaria, fecha y hora por primera vez                                                                     |
|                                                         | <b>29</b> | Selección del idioma                                                                                                        |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE LOS SOPORTES DE ALMACENAMIENTO</b> | <b>30</b> | Selección del soporte de almacenamiento (sólo SMX-F43/F44)                                                                  |
|                                                         | <b>31</b> | Inserción y extracción de una tarjeta de memoria (no suministrada)                                                          |
|                                                         | <b>32</b> | Selección de una tarjeta de memoria apropiada                                                                               |
| <b>GRABACIÓN BÁSICA</b>                                 | <b>35</b> | Grabación de vídeos                                                                                                         |
|                                                         | <b>36</b> | Grabación de fotos                                                                                                          |
|                                                         | <b>37</b> | Función de vista rápida en el modo de grabación                                                                             |
|                                                         | <b>38</b> | Grabación sencilla para principiantes (modo smart auto)                                                                     |
|                                                         | <b>39</b> | Uso del zoom                                                                                                                |
| <b>BASIC PLAYBACK</b>                                   | <b>40</b> | Cambio del modo de reproducción                                                                                             |
|                                                         | <b>41</b> | Reproducción de vídeos                                                                                                      |
|                                                         | <b>43</b> | Visualización de fotos                                                                                                      |

## OPCIONES DE GRABACIÓN

44

- 44 Cambio de los ajustes de menú
- 45 Opciones de menú
- 46 iSCENE
- 47 Video Resolution (Resolución)
- 48 Photo Resolution (Resolución de foto)
- 49 16:9 Wide (16:9 Pan)
- 50 White Balance (Balance de blancos)
- 52 Aperture (Apertura)
- 53 Shutter Speed (Vel. obturador)
- 55 EV (Valor de exposición)
- 56 C.Nite
- 57 Focus (Enfoque)
- 59 Anti-Shake(HDIS) (Anti-temblores(HDIS))
- 60 Digital Effect (Efecto digital)
- 61 Fader (Fundido)
- 62 Wind Cut (Antiruido)
- 63 Zoom Type (Modo Zoom)
- 64 Time Lapse REC (Grab. de Intervalos)
- 66 Guideline (Guía)

## OPCIONES DE REPRODUCCIÓN

67

- 67 Opciones de menú
- 68 Multi View Option (Opción Multivista)
- 69 Play Option (Opción reproducir)
- 70 Delete (Borrar)
- 71 Protect (Proteger)t
- 72 Story-Board Print (Impr. guión gráfico)
- 73 Utilización VIEW
- 74 Copy (Copiar) (sólo SMX-F43/F44)
- 75 Edit (Editar)
- 76 Edit (Combinar)
- 77 Slide Show (Presentación)
- 78 Slide Show Option (Opción Presentación)
- 78 File Info (Inf. archivo)

## AJUSTE DEL SISTEMA

79

- 79 Opciones de menú (  )
- 80 Storage Type (Tipo de almac.) (sólo SMX-F43/F44)
- 80 Storage Info (Inf. memoria)
- 81 Format (Formato)
- 82 File No. (Nº archivo)
- 82 Time Zone (Zona horaria)
- 84 Date/Time Set (Ajustar fecha/hora)
- 84 Date Type (Tipo de fecha)
- 85 Time Type (Tipo de hora)
- 85 Date/Time Display (Vis. fecha y hora)
- 86 LCD Brightness (Brillo de LCD)

# Índice

---

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 86 | LCD Colour (Color de LCD)           |
| 87 | Auto LCD Off (Apag. autom. LCD)     |
| 87 | Menu Design (Diseño de menú)        |
| 88 | Transparency (Transparencia)        |
| 88 | Beep Sound (Sonido pitido)          |
| 89 | Shutter Sound (Sonido obturador)    |
| 89 | Auto Power Off (Apagado autom.)     |
| 90 | PC Software (Software de PC)        |
| 90 | TV Display (Pantalla TV)            |
|    | Default Set (Ajuste predeterminado) |
| 91 | Version (Versión)                   |
| 91 | Language                            |
| 92 | Demo (Demostración)                 |

## CONEXIÓN A UN TELEVISOR

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 93 | Conexión a un televisor normal (16:9/4:3) |
|----|-------------------------------------------|

## DUPLICACIÓN DE VÍDEOS

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 95 | Duplicación en aparatos de vídeo o grabadores de DVD/HDD |
|----|----------------------------------------------------------|

## UTILIZACIÓN CON UN ORDENADOR CON WINDOWS

|     |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 96  | Comprobación del tipo de ordenador                          |
| 97  | Posibilidades con un ordenador con Windows                  |
| 98  | Utilización del programa intelli-studio                     |
| 102 | Utilización como un dispositivo de almacenamiento extraíble |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 104 | Solución de problemas |
|-----|-----------------------|

## MANTENIMIENTO E INFORMACIÓN ADICIONAL

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 114 | Mantenimiento                                  |
| 115 | Información adicional                          |
| 116 | Utilización de la videocámara en el extranjero |

## SPECIFICATIONS

# guía de inicio rápido



La guía de inicio rápido presenta el funcionamiento y funciones básicas de la videocámara. Consulte las páginas de referencia para obtener información adicional.

## Puede grabar vídeos en formato H.264!

Puede grabar vídeos en formato H.264, el cual resulta práctico para enviarlo por correo electrónico y compartirlos con los amigos y la familia. También puede hacer fotos con la videocámara.


### PASO1: Preparación

1. Introduzca la tarjeta de memoria.
  - ↳ página 31
  - Con esta videocámara puede utilizar las tarjetas de memoria SDHC (SD de alta capacidad) o SD que existen en el mercado.
  - Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. ↳ página 30 (sólo SMX-F43/F44)
2. Introduzca la batería en su ranura.
  - ↳ página 18

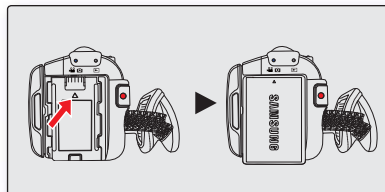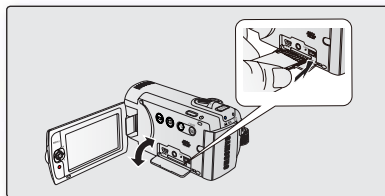

# guía de inicio rápido

## PASO2: Grabar con la videocámara

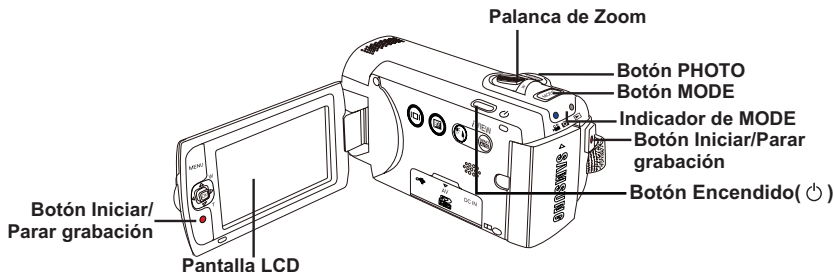

### Grabación de vídeos con formato H.264

La videocámara utiliza tecnología avanzada de compresión H.264 para obtener la calidad de vídeo más clara. ➡ página 47

1. Abra la pantalla LCD y pulse el botón **Enc./Apag.** (⏻) para encender la videocámara.
  - Coloque el interruptor abrir/cerrar objetivo en abierto (⬤).
2. Pulse el botón **Iniciar/Parar grabación**.
  - Para detener la grabación, pulse el botón **Iniciar/Parar grabación**.



### Grabación de fotos

1. Abra la pantalla LCD y pulse el botón **Enc./Apag.** (⏻) para encender la videocámara.
  - Coloque el interruptor abrir/cerrar objetivo en abierto (⬤).
2. Pulse totalmente el botón **PHOTO** cuando esté preparado.





- La videocámara es compatible con el formato de grabación H.264 que realiza una codificación eficaz de vídeo de gran calidad sin pérdidas.
- Puede grabar vídeos con calidad SD (definición estándar). El ajuste predeterminado es "TV Fine (720x576/50i)" (TV Fina). ➡ página 47
- No puede grabar fotos mientras graba vídeos.

## PASO3: Reproducción de vídeos o fotos

### Visualización de la pantalla LCD en la videocámara

Puede buscar rápidamente las grabaciones que desee utilizando la vista del índice de imágenes en miniatura.

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir.
  - Aparece la vista del índice de imágenes en miniatura. La marca de selección de la imagen en miniatura se encuentra en el archivo de más reciente creación o reproducción.
2. Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de video o foto.
  - Puede simplemente cambiar entre la vista en miniatura de video y foto utilizando la palanca de zoom.
3. Utilice el joystick de Control (▲ / ▼ / ◀ / ▶) para seleccionar el video o la foto que desee y, a continuación, pulse el botón de Control (OK).

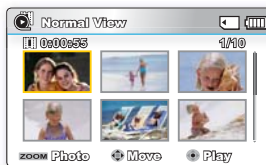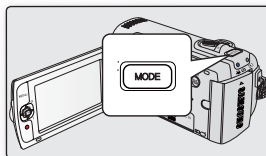

### Visualización en un TV

- Puede disfrutar de vídeos con una excelente calidad y detalles en el TV conectado. ➡ páginas 93~94



## PASO4: Guardar vídeos o fotos grabados

**¡Sencillo y divertido! Disfrute en el ordenador con Windows de las diversas funciones de Intelli-studio.**


La utilización del programa Intelli-studio, incorporado en la videocámara, puede importar video/fotos al ordenador, editar o compartir los vídeos / fotos con sus amigos. Para más detalles, consulte la páginas 98~101.



# guía de inicio rápido

## Visualización de vídeos/fotos desde el PC

1. Inicie el programa Intelli-studio conectando la videocámara al PC a través del cable USB.
  - Aparece una nueva pantalla para guardar el archivo con la ventana principal de Intelli-studio. Haga clic en **“Yes” (Si)**, se iniciará el procedimiento de carga.
2. Los nuevos archivos se guardan en el PC y se registran en **“Contents Manager (Administrador de contenidos)”** en el programa Intelli-studio.
  - Puede organizar los archivos mediante diferentes opciones como cara, fecha, ubicación, etc.

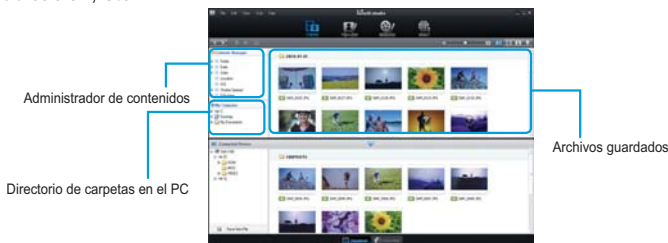

3. Puede hacer doble clic en el archivo en el que desee iniciar la reproducción.

## Compartir archivos de vídeos/fotos en YouTube/Flickr/Facebook

Comparta su contenido con el resto del mundo cargando fotos y vídeos directamente en un sitio Web con un solo clic.

Haga clic en la ficha **“Share”** → **“Upload (Cargar)”** en el explorador. ➡ página 101



Intelli-studio se ejecuta automáticamente en el PC una vez que la videocámara se conecta al ordenador con Windows (cuando especifique **“PC Software: On”** (Software de PC: Activ.)).

➡ página 90

## PASO5: Eliminar vídeos o fotos

Si el soporte de almacenamiento está lleno, no podrá grabar nuevos vídeos o fotos. Elimine del soporte de almacenamiento videos o fotos ya guardados en un ordenador. A continuación, podrá grabar nuevos vídeos o fotos en el espacio liberado del soporte de almacenamiento.


**Pulse el botón MODE para cambiar al modo Reproducir → Pulse el botón MENU → Utilice el botón de Control (▲/▼/◀/▶/OK) para seleccionar “Delete” (Borrar).**

➡ página 70

# introducción sobre la videocámara con memoria

## COMPONENTES DE LA VIDEOCÁMARA

La nueva videocámara con incluye los siguientes accesorios. Si falta alguno de ellos en la caja, llame al centro de atención al cliente de Samsung.

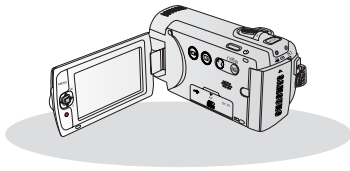

| Nombre del modelo | Color | Memoria incorporada | Ranura para tarjeta de memoria | Pantalla LCD | Objetivo                                            |  |  |  |
|-------------------|-------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| SMX-F40BP /F400BP | Negro | -                   | 1 ranura                       | Color        | 52x (Optical),<br>65x (Intelli),<br>2200x (Digital) |  |  |  |
| SMX-F40SP /F400SP | Plata |                     |                                |              |                                                     |  |  |  |
| SMX-F40RP /F400RP | Rojo  |                     |                                |              |                                                     |  |  |  |
| SMX-F40LP /F400LP | Azul  |                     |                                |              |                                                     |  |  |  |
| SMX-F43BP         | Negro | 8GB                 |                                |              |                                                     |  |  |  |
| SMX-F43SP         | Plata |                     |                                |              |                                                     |  |  |  |
| SMX-F43RP         | Rojo  |                     |                                |              |                                                     |  |  |  |
| SMX-F43LP         | Azul  |                     |                                |              |                                                     |  |  |  |
| SMX-F44BP         | Negro | 16GB                |                                |              |                                                     |  |  |  |
| SMX-F44SP         | Plata |                     |                                |              |                                                     |  |  |  |
| SMX-F44RP         | Rojo  |                     |                                |              |                                                     |  |  |  |
| SMX-F44LP         | Azul  |                     |                                |              |                                                     |  |  |  |

• La forma es la misma para todos los modelos. Sólo el color es diferente.

### Comprobación de los accesorios



**Batería**  
(IA-BP210E)



**Adaptador de CA**  
(tipo AA-MA9)



**Cable de Audio/  
Video**



**Cable USB**



**CD del manual del  
usuario**



**Guía de inicio  
rápido**

#### Accesorios opcionales



**Funda de transporte**



**Tarjeta de memoria**




- El aspecto exacto de cada elemento puede variar entre modelos.
- El contenido puede variar dependiendo de la región de ventas.
- Los componentes y accesorios se encuentran disponibles en el Servicio técnico de Samsung. Para adquirirlos, póngase en contacto con el distribuidor de Samsung más cercano. SAMSUNG no se hace responsable de la reducción en la vida de la batería ni de averías causadas por el uso no autorizado de accesorios como el adaptador de CA o las baterías.
- No se incluye la tarjeta de memoria. Consulte la página 32 para ver las tarjetas de memoria compatibles de la videocámara con memoria.
- La videocámara incluye un CD con el manual de usuario y una guía de consulta rápida (impresa).
- Accesorios opcionales: Este es un accesorio opcional. Para adquirir uno, póngase en contacto con el distribuidor de Samsung más cercano.

# introducción sobre la videocámara con memoria

## IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES


### Vistas Frontal Y Lateral Izquierda

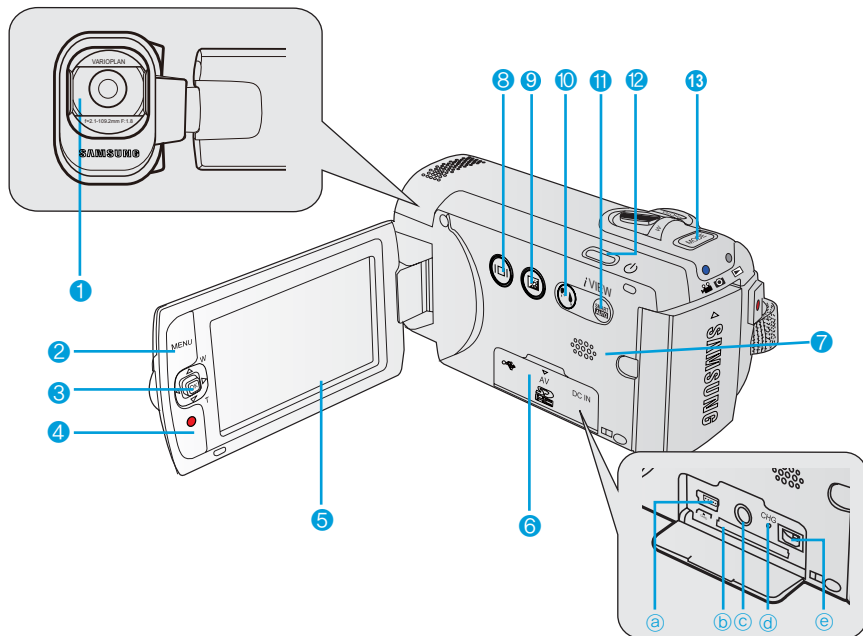


|                                                                                                                                          |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                        | Objetivo                                                               |
| 2                                                                                                                                        | Botón <b>MENU</b>                                                      |
| 3                                                                                                                                        | Joystick de <b>Control</b> (▲/▼/◀/▶/OK), Joystick de <b>Zoom</b> (W/T) |
| 4                                                                                                                                        | Botón <b>Iniciar/Parar grabación</b>                                   |
| 5                                                                                                                                        | Pantalla LCD                                                           |
| 6                                                                                                                                        | Tapa de tarjeta de memoria/conectores                                  |
| a Terminal USB (USB)<br>b Ranura para tarjeta de memoria<br>c Terminal AV (AV)<br>d CHG (charging) indicator<br>e Terminal DC IN (DC IN) |                                                                        |

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 7  | Altavoz incorporado                                       |
| 8  | Botón táctil <b>Pantalla</b> (☺)                          |
| 9  | Botón táctil <b>Amplificador de LCD</b> (🔍)               |
| 10 | Botón táctil <b>Luz de fondo</b> (💡)                      |
| 11 | Botón táctil <b>SMART AUTO</b> / Botón táctil <b>VIEW</b> |
| 12 | Botón de <b>Encendido</b> (⏻)                             |
| 13 | Botón <b>MODE</b>                                         |

## Vistas Superior Y Lateral Derecha / Vistas Inferior

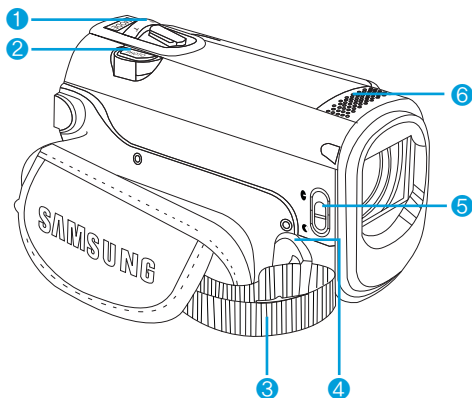

- 1 Palanca de zoom (W/T)
- 2 Botón **PHOTO**
- 3 Correa de empuñadura
- 4 Enganche de correa de empuñadura

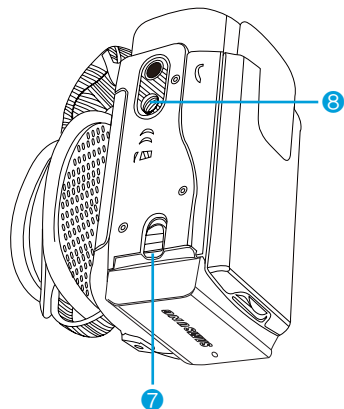


- 5 Interruptor de apertura (●)/cierre de tapa del objetivo (●)
- 6 Micrófono interno
- 7 (interruptor para liberar batería) (BATT.)
- 8 Orificio del trípode



Tenga cuidado de no cubrir el micrófono interno ni el objetivo durante la grabación.

## Vistas Posterior

- 1 Indicador de modo  
  : Modo Grabar (Video/Foto)  
 : Modo Reproducir
- 2 Botón Iniciar/Parar grabación
- 3 Ranura de la batería

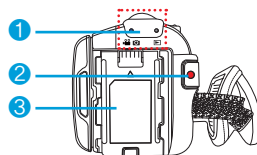

# Identificación de pantallas


Las funciones disponibles varían dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado y aparecen diferentes indicadores dependiendo del ajuste de los valores.

## INDICADORES DE LA PANTALLA LCD

### Modo Grabar vídeo y Foto


#### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Esta presentación en pantalla (OSD) sólo se muestra en modo Grabar (  /  ).
- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo Grabar (  /  ). ➔ página 24

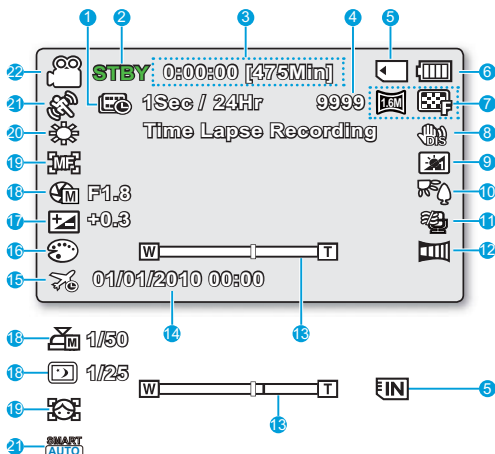


- La pantalla anterior es un ejemplo explicativo: difiere de la pantalla real.
- Los indicadores de OSD están basados en la capacidad de memoria de 16GB (tarjeta de memoria SDHC).
- Las funciones marcadas con \* no se conservarán cuando se reinicie la videocámara con memoria.
- Para un mayor rendimiento, las indicaciones de pantalla y el orden están sujetas a cambio sin aviso previo.
- Esta videocámara proporciona un modo de grabación que se combina con el modo de grabación de vídeo y de grabación de foto. Por tanto, puede fácilmente grabar vídeos o fotos en el mismo modo sin cambiar el respectivo modo de grabación.
- El número total de fotos grabables se contabiliza basándose en el espacio disponible en el soporte de almacenamiento.
- El número máximo de imágenes fotográficas grabables en la OSD es de 9.999.

|    |                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Time Lapse REC* (Grabación de lapso de tiempo*)                                                                                                                                           |
| 2  | Modo de funcionamiento ( <b>STBY</b> (Espera) /  (Grabación))                                            |
| 3  | Contador de tiempo (tiempo de grabación de vídeo: tiempo grabable restante)                                                                                                               |
| 4  | Contador de imágenes (número total de imágenes fotográficas grabables)                                                                                                                    |
| 5  | Soporte de almacenamiento (memoria incorporada o tarjeta de memoria) (sólo SMX-F43/F44))                                                                                                  |
| 6  | Información de batería (nivel de batería restante)                                                                                                                                        |
| 7  | Resolución de imagen fotográfica / Resolución de imagen de vídeo                                                                                                                          |
| 8  | Anti-Shake(HDIS) (Anti-tembl(HDIS))                                                                                                                                                       |
| 9  | LCD Enhancer * (Amplificador de LCD *)                                                                                                                                                    |
| 10 | Back Light (Luz de fondo)                                                                                                                                                                 |
| 11 | Wind Cut (Antiviento)                                                                                                                                                                     |
| 12 | Fader* (Fundido*)                                                                                                                                                                         |
| 13 | Zoom (Zoom óptico / Zoom intel. / Zoom digital)                                                                                                                                           |
| 14 | Date/Time Display (Vis. Fecha/hora)                                                                                                                                                       |
| 15 | Time Zone (Zona horaria)                                                                                                                                                                  |
| 16 | Digital Effect (Efecto digital)                                                                                                                                                           |
| 17 | EV (Valor de exposición*)                                                                                                                                                                 |
| 18 | Manual Aperture */ Manual Shutter Speed */ C.Nite *(Apertura man.*/ Manual Vel. obturador*/ C.Nite*)                                                                                      |
| 19 | Manual Focus* (Enfoque manual*) / Face Detection* (Detectar cara*)                                                                                                                        |
| 20 | White Balance (Bal. blanco)                                                                                                                                                               |
| 21 | iSCENE / SMART AUTO                                                                                                                                                                       |
| 22 | Modo Grabar (  /  ) |

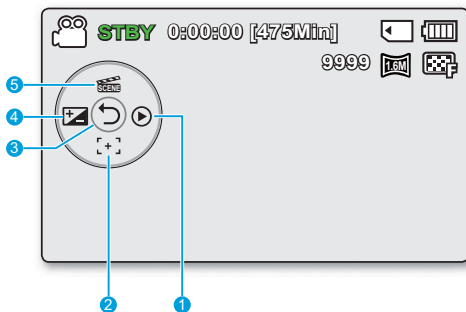

### Modo Grabar vídeo y Foto : Menú de accesos directos (OK Manual)

- |   |                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Quick View (Vista rápida)                                                                               |
| 2 | Focus* (Auto Focus/Face Detection/Manual Focus) (Enfoque* (Enfoque autom/Detectar cara/Enfoque manual)) |
| 3 | Menú de accesos directos (OK Guía) / Volver                                                             |
| 4 | EV (Valor de exposición)*                                                                               |
| 5 | iSCENE                                                                                                  |

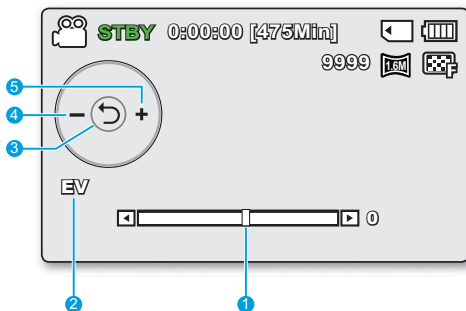

### Modo Grabar vídeo y Foto : Menú de acceso directo (Manual)

- |   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | Barra de control manual / Valor             |
| 2 | Nombre de menú                              |
| 3 | Menú de accesos directos (OK Guía) / Volver |
| 4 | Ajuste de valor (abajo)                     |
| 5 | Ajuste de valor (arriba)                    |




- La ilustración de la izquierda muestra la pantalla de EV (Valor de exposición).
- Las funciones marcadas con \* no se conservarán cuando se reinicie la videocámara con memoria.
- Si utiliza el botón de acceso directo, puede ir directamente al menú seleccionado. Al pulsar el botón OK se mostrará en la pantalla LCD el menú de acceso directo con las opciones de uso frecuente.

# Identificación de pantallas

## Modo Grabar foto


### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Esta presentación en pantalla (OSD) sólo se muestra en modo Grabar foto (📷).
- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo Reproducir (📺). ➡ página 24

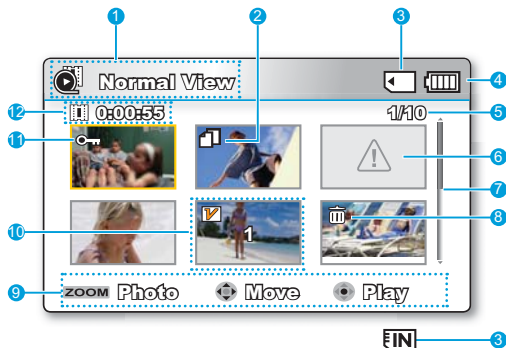


### Modo Reproducir vídeo: Vista en miniatura

- |    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Modo Reproducir vídeo                                                                   |
| 2  | Copia seleccionada (sólo SMX-F43/F44)                                                   |
| 3  | Soporte de almacenamiento (Memoria incorporada o tarjeta de memoria) (sólo SMX-F43/F44) |
| 4  | Inf. de batería (nivel/tiempo restante de la batería)                                   |
| 5  | Ahora/Nº total de archivos                                                              |
| 6  | Archivo con error                                                                       |
| 7  | Barra de desplazamiento                                                                 |
| 8  | Borrar seleccionados                                                                    |
| 9  | Guía de botones                                                                         |
| 10 | Editar (Combinar)                                                                       |
| 11 | Protect (Proteger)                                                                      |
| 12 | Tiempo grabado                                                                          |

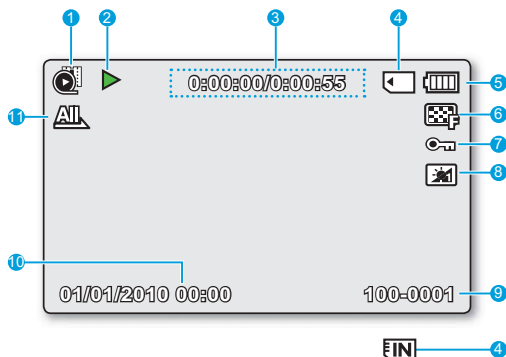

### Modo Reproducir vídeo: Vista única


- |    |                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Modo Reproducir vídeo                                                                                             |
| 2  | Estado de reproducción ( Repr. (▶) / Pausa (⏏) / Buscar (◀▶) / fotograma a fotograma (◀▶) / a cámara lenta (◀▶) ) |
| 3  | Código de tiempo (Tiempo transcurrido / Tiempo grabado)                                                           |
| 4  | Soporte de almacenamiento (Memoria incorporada o tarjeta de memoria) (sólo SMX-F43/F44)                           |
| 5  | Inf. de batería (nivel/tiempo restante de la batería)                                                             |
| 6  | Resolución de imagen de vídeo                                                                                     |
| 7  | Protect (Proteger)                                                                                                |
| 8  | Ampliador de LCD                                                                                                  |
| 9  | Nombre de archivo (número de archivo)                                                                             |
| 10 | Date/Time Display (Vis. Fecha/hora)                                                                               |
| 11 | Opción de reproducción                                                                                            |

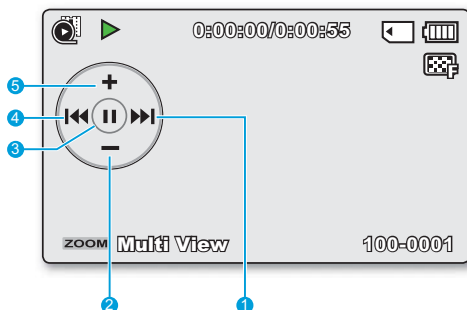

## Modo Reproducir foto


### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Esta presentación en pantalla (OSD) sólo se muestra en modo Reproducir foto (  ).
- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo Reproducir (  ). ➔ página 24

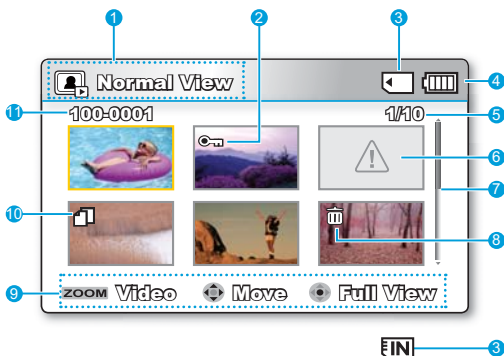

### Modo Reproducir foto : Vista en miniatura

|    |                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Modo Reproducir foto                                                                     |
| 2  | Protection (Proteger)                                                                    |
| 3  | Soporte de almacenamiento (Memoria incorporada o tarjeta de memoria) (sólo SMX-F43/F44)) |
| 4  | Inf. de batería (nivel/tiempo restante de la batería)                                    |
| 5  | Ahora/Nº total de archivos                                                               |
| 6  | Archivo con error                                                                        |
| 7  | Barra de desplazamiento                                                                  |
| 8  | Borrar seleccionados                                                                     |
| 9  | Archivo con error                                                                        |
| 10 | Copia seleccionada (sólo SMX-F43/F44)                                                    |
| 11 | Nombre de archivo (número de archivo)                                                    |

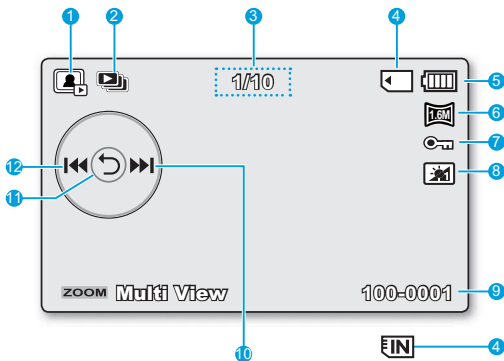

### Modo Reproducir foto : Vista única

|    |                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Modo Reproducir foto                                                                     |
| 2  | Presentación                                                                             |
| 3  | Contador de imágenes (imagen actual / nº total de imágenes grabadas)                     |
| 4  | Soporte de almacenamiento (Memoria incorporada o tarjeta de memoria) (sólo SMX-F43/F44)) |
| 5  | Inf. de batería (nivel/tiempo restante de la batería)                                    |
| 6  | Resolución de foto                                                                       |
| 7  | Protection (Proteger)                                                                    |
| 8  | LCD Enhancer (Amplificador de LCD)                                                       |
| 9  | Nombre de archivo (número de archivo)                                                    |
| 10 | OK Guide (Next image)                                                                    |
| 11 | Shortcut menu (OK Guide) / Return                                                        |
| 12 | OK Guide (Previous image)                                                                |

# preparación


En esta sección se facilita información que debe conocer antes de utilizar esta videocámara con memoria, así como el modo de utilizar los accesorios que se facilitan, la forma de cargar la batería, la manera de configurar el modo de funcionamiento e inicializar la configuración.

## COLOCACIÓN DE LA CORREA DE LA EMPUÑADURA

Ajuste la longitud de la correa de la empuñadura de forma que la videocámara quede estable cuando presione el botón Iniciar/Parar grabación con el pulgar.



Tenga en cuenta que el uso de una fuerza excesiva para introducir la mano mientras la correa se encuentra muy ajustada puede dañar el enganche de la correa de la videocámara.

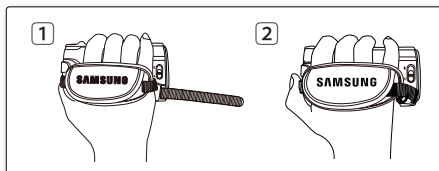

## AJUSTE DE LA PANTALLA LCD


La amplia pantalla LCD de la videocámara ofrece una gran calidad para la visualización de imágenes.

1. Abra la pantalla LCD con el dedo.

- La pantalla se abre hasta los 90°.

2. Gire la pantalla LCD hacia el objetivo.

- Puede girarlo hasta 180° hacia el objetivo y hasta 90° hacia atrás. Para ver las grabaciones de forma más cómoda, gire la pantalla 180° hacia el objetivo y pliéguela de nuevo hacia el cuerpo.

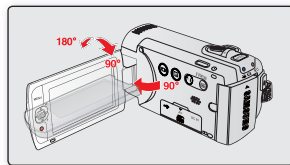

Un giro excesivo puede dañar la bisagra de conexión entre la pantalla y la videocámara.



- Cuando se gira la pantalla LCD 180°, los lados izquierdo y derecho del sujeto aparecen invertidos, lo que hace que la imagen se voltee horizontalmente.
- Limpie las huellas o el polvo de la pantalla con un paño suave.
- Para ajustar el brillo y el color de la pantalla LCD, consulte la página 86.
- La tecnología de LCD superfina tiene unos 99,99% píxeles en la pantalla. Aunque podría aparecer en la pantalla uno o dos puntos negros o puntos brillantes (rojo, azul, blanco), no es ninguna avería y no afecta a la imagen grabada.

# preparación

## CONEXIÓN DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN


- Asegúrese de cargar la batería antes de empezar a utilizar la videocámara con memoria.
- Utilice sólo la batería **IA-BP210E**.
- Es posible que la batería esté un poco cargada en el momento de la compra.

### Instalación y extracción de la batería

Se recomienda adquirir una o más baterías para poder utilizar la videocámara con memoria de forma continua.


#### Para introducir la batería

1. Inserte la batería en su ranura hasta que emita un chasquido suave.
  - Asegúrese de que el logotipo de SAMSUNG esté hacia el frente y la videocámara esté colocada como se muestra en la figura.

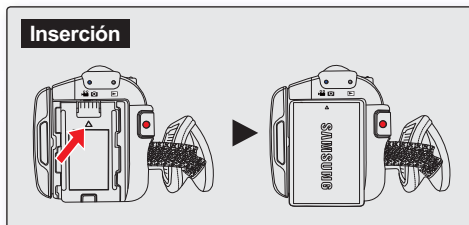

#### Para expulsar la batería

1. Pulse suavemente el **cierre de la batería** en la dirección que se muestra en el diagrama para extraer la batería.
2. Presione y levante la batería para sacarla en la dirección como se muestra en el diagrama.

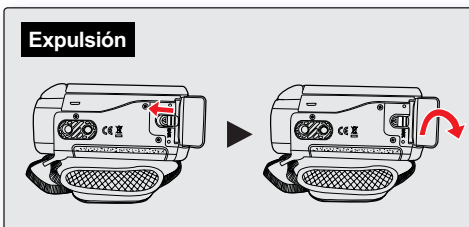

- Utilice únicamente baterías aprobadas por Samsung. No utilice baterías de otros fabricantes. De lo contrario, existe peligro de sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Samsung no se hace responsable de problemas que se produzcan debido al uso de baterías no aprobadas.
- Guarde la batería aparte de la videocámara con memoria cuando no la utilice.
- Se recomienda preparar baterías adicionales para un uso prolongado en el exterior.
- Póngase en contacto con el Centro de servicio de Samsung Electronics más cercano para adquirir una batería adicional.

## Carga de la batería


Puede cargar la batería utilizando el adaptador de CA o el cable USB.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!


- Cargue la batería antes de utilizar la videocámara.
- Utilice únicamente la batería que se facilita y el adaptador de alimentación de CA.

1. Para apagar la videocámara, pulse el botón **Encendido** (⏻). ➔ página 23
2. Inserte la batería en la videocámara con memoria.  
➔ página 18
3. Abra la tapa de conectores de la unidad.
4. Cargue la batería utilizando un **adaptador de alimentación de CA o un cable USB**.
  - Se ilumina la lámpara CHG (carga) y se inicia la carga. Una vez que se haya cargado completamente la batería, la lámpara de carga (CHG) se ilumina en verde.  
➔ página 20


|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilización del adaptador de alimentación de CA | Conecte el adaptador de CA con la videocámara correctamente y enchufe el adaptador de CA a la toma de corriente. |
| Utilización del cable USB                       | Conecte el cable USB a la videocámara correctamente y conecte el otro extremo a un puerto USB del PC.            |

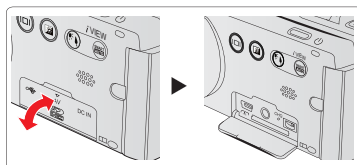

### Conectando el adaptador de alimentación de CA

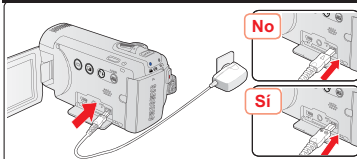

### Conectando el cable USB

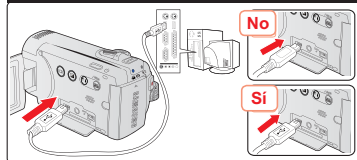

- La carga de la batería en situaciones de bajas temperaturas puede llevar más tiempo o impedir la carga total (el indicador verde no se encenderá).
- Asegúrese de que no haya sustancias extrañas en el enchufe o en la toma al conectar la fuente de alimentación de CA a la videocámara con memoria.
- Cargue totalmente la batería antes de utilizarla.
- Al utilizar la fuente de alimentación de CA, colóquela cerca de una toma de corriente. Si detecta un funcionamiento anómalo al utilizar la videocámara con memoria, separe inmediatamente la fuente de alimentación de CA de la toma de corriente.
- No utilice la fuente de alimentación de CA en espacios angostos y reducidos, como mobiliario.



- Para grabaciones en interiores con toma de corriente, es conveniente utilizar la fuente de alimentación de CA en vez de la batería.
- Se recomienda cargar la batería en un lugar que tenga una temperatura ambiente de 50°F a 86°F (10°C a 30°C).
- Para cargar, la conexión del cable USB y el adaptador de CA de forma simultánea actuará como utilizar sólo el adaptador de alimentación de CA.
- Incluso con la unidad encendida, la batería se cargará con el adaptador de alimentación de CA o el cable USB. Pero no necesita más tiempo de carga cuando la unidad esté encendida. Se recomienda tener la videocámara apagada mientras se carga.


# preparación

## COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA

Puede comprobar el estado de carga y la capacidad restante de la batería.

### Para comprobar el estado de carga

El color de la lámpara CHG indica el estado de alimentación o de carga.

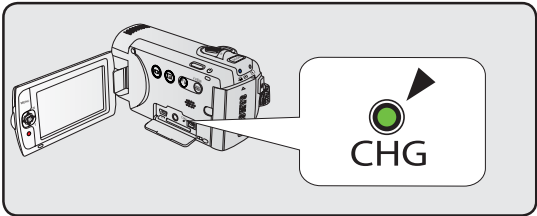

### Lámpara de carga (CHG)

El color del indicador de carga muestra el estado de la carga.

| Estado de carga | Carga       |                    |                          |
|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|
|                 | Cargando    | Totalmente cargada | Error                    |
| Color de LED    | ● (Naranja) | ● (Verde)          | ☀ (Naranja intermitente) |

### Indicador de carga de la batería

El indicador de carga de la batería muestra la cantidad de energía restante.

| Battery Level Indicator | State                                                                                                    | Message                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                         | Completamente cargada (100%~75%)                                                                         | -                            |
|                         | 75%~50% usada                                                                                            | -                            |
|                         | 50%~25% usada                                                                                            | -                            |
|                         | 25%~5% usada                                                                                             | -                            |
|                         | menos del 5%~                                                                                            | -                            |
|                         | Agotada (parpadea): el dispositivo se apagará enseguida. Cambie la batería a la máxima brevedad posible. | -                            |
| -                       | (parpadea): el dispositivo se apagará de forma forzada transcurridos 3 segundos.                         | "Low battery" (Batería baja) |

- Antes de utilizar la videocámara con memoria, cargue la batería.
- Las cifras anteriores están basadas en una batería totalmente cargada a una temperatura normal. La temperatura ambiente influye en el tiempo de uso.

## Tiempo de ejecución disponible para la batería

| Tipo de batería     |                              | IA-BP210E                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de carga     |                              | Utilización del adaptador de alimentación de CA                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                | Aprox. 180 min.                                                                                          |                                                                                                 |
|                     |                              | Utilización del cable USB                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                | Aprox. 380 min.                                                                                          |                                                                                                 |
| Resolución de vídeo |                              | 720 x 576 (50i)                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                | 640 x 480 (25p)                                                                                          |                                                                                                 |
|                     |                              | TV Super Fine<br>(TV Superfina)<br> | TV Fine (TV Fina)<br> | TV Normal<br> | Web Fine<br>(Web Fina)  | Web Normal<br> |
| Modo                | Tiempo de grabación continua | Aprox. 250 min.                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                 |
|                     | Tiempo de reproducción       | Aprox. 280 min.                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                 |

(Unidad: min.)

- Tiempo de carga: tiempo aproximado (min.) necesario al cargar totalmente una batería completamente agotada.
- Recomendamos el uso de un adaptador de alimentación de CA cuando utilice la función de grabación a intervalos.

## Información sobre las baterías

- La batería debe recargarse a una temperatura ambiental de entre 50°F(10°C) y 86°F(30°C). No obstante, cuando se expone a temperaturas frías (por debajo de 32°F (0°C)), su tiempo de uso se reduce y es posible que deje de funcionar. Si esto sucede, coloque la batería en el bolsillo o en otro sitio caliente protegido durante un tiempo y vuelva a colocarla.
- No ponga la batería cerca de una fuente de calor (un fuego o un calefactor, por ejemplo).
- No desmonte la batería ni la someta a manipulaciones, presiones ni al calor.
- No permita que los terminales de la batería se cortocircuiten. Podrían producirse pérdidas, generar calor o causar un incendio.

## Mantenimiento de la batería

- El tiempo de grabación se ve afectado por las condiciones ambientales y la temperatura.
- Recomendamos únicamente el uso de la batería original que está disponible en los distribuidores autorizados de SAMSUNG. Cuando se agote la vida útil de la batería, póngase en contacto con su proveedor habitual. Para desechar las baterías gastadas, éstas deben tratarse como residuos químicos.
- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de empezar a grabar.
- Para ahorrar energía de la batería mantenga la videocámara apagada cuando no se esté usando.
- Incluso con la unidad apagada, la batería se descargará si se deja conectada a la videocámara. Si no utiliza la videocámara durante un tiempo prolongado, guárdela con la batería quitada.
- Cuando se descarga completamente, la batería daña las células internas. La batería puede ser más propensa a fugas cuando se deja totalmente descargada. Cargue la batería al menos una vez cada 6 meses para evitar la descarga completa de la batería.

## Información sobre la duración de la batería

- La capacidad de la batería disminuye con el tiempo y tras el uso reiterado. Si el tiempo de uso reducido entre cargas es cada vez más significativo, probablemente es hora de sustituirla por una nueva.
- La duración de cada batería depende de las condiciones de almacenamiento, funcionamiento y ambientales.

# preparación

---

## Información sobre el tiempo de funcionamiento

- Tiempos medidos al utilizar la videocámara a 77°F (25°C). Conforme la temperatura y las condiciones ambientales varían, el tiempo real de la batería puede diferir de los tiempos aproximados facilitados en la tabla.
- El tiempo de grabación y reproducción puede acortarse dependiendo de las condiciones en las que se utilice la videocámara. En una grabación, la batería puede descargarse 2-3 veces más rápido que esta referencia debido a la utilización del botón Iniciar/Parar grabación y el zoom, y a la reproducción. Calcule que el tiempo grabable con una batería totalmente cargada es entre 1/2 y 1/3 del tiempo de la tabla, por tanto prepare el número de baterías suficiente que le permita grabar con la videocámara el tiempo planeado.
- El tiempo de grabación y reproducción puede acortarse al utilizar la videocámara con temperaturas bajas.

## En la batería

- La lámpara CHG (carga) parpadea durante la carga, y la información de la batería no se mostrará correctamente en las siguientes condiciones:
  - La batería no se ha insertado correctamente.
  - La batería está dañada.
  - La batería está agotada. (Sólo para información de la batería.)

## Utilización de la fuente de alimentación desde la toma de corriente

---

Se recomienda utilizar el adaptador de alimentación de CA para suministrar energía a la videocámara a través de la toma de CA cuando realice ajustes, reproduzca o la utilice en interiores. Realice las mismas conexiones que al cargar la batería. ➤ página 19



- Antes de desconectar la fuente de alimentación, asegúrese de que la videocámara con memoria esté apagada.  
No hacerlo podría provocar una avería en la videocámara con memoria.
  - Utilice la toma mural cercana cuando utilice el adaptador de alimentación de CA. Desconecte el adaptador de alimentación de CA de la toma mural inmediatamente si se produce alguna avería mientras utiliza la videocámara con memoria.
  - No utilice el adaptador de CA colocándolo en un espacio estrecho, como entre una pared y un mueble.
- 



- Asegúrese de utilizar el adaptador de alimentación de CA para suministrar energía a la videocámara con memoria.  
Si utiliza otros adaptadores de alimentación de CA podría causar descargas eléctricas o provocar un incendio.
  - El adaptador de alimentación de CA puede utilizarse en todo el mundo. Se necesitará un adaptador de enchufe de CA en algunas zonas en el extranjero. Si lo necesita, cómprelo en un distribuidor.
-

# funcionamiento básico de la videocámara

En este capítulo se presentan los procedimientos de funcionamiento básicos de esta videocámara, como el encendido/apagado de la unidad, modos de conmutación y el ajuste de los indicadores en pantalla.


## ENCENDIDO Y APAGADO DE LA VIDEOCÁMARA

1. Abra la pantalla LCD y pulse el botón **Encendido**.

() para encender la videocámara.

- Coloque el interruptor abrir/cerrar objetivo en abierto ()

2. Para apagar la videocámara, pulse el botón de **Encendido** ()

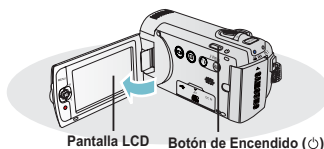

La videocámara ejecuta la función de autodiagnóstico al encenderse. Si aparece un mensaje de advertencia, consulte **"Indicadores y mensajes de advertencia"** (→ páginas 104~106) y adopte una acción correctora.

### Al utilizar esta videocámara por primera vez


- Cuando utilice la videocámara por primera vez o la reinicie, aparece la pantalla de zona horaria como visualización inicial. Seleccione la ubicación geográfica y fije la fecha y hora. → página 28  
Si no fija la fecha y hora, aparecerá la pantalla de zona horaria siempre que encienda la videocámara.

## CAMBIO AL MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

En caso de que necesite la videocámara durante un tiempo prolongado, las siguientes funciones le permiten ahorrar energía y permitir que la videocámara reaccione más rápidamente desde los modos de ahorro de energía.

### Función de apagado automático

- Para ahorrar energía de la batería, puede definir la función **"Auto Power Off (Apag. autom.)"** que apaga la videocámara si no se utiliza durante 5 minutos.
- Para desactivar esta opción, cambie el ajuste de **"Auto Power Off (Apag. autom.)"** a **"Off (No)"**. → página 89

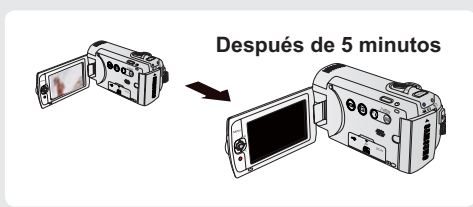


- El modo de ahorro de energía no funciona en las siguientes situaciones:
  - Cuando la videocámara tiene un cable de conexión. (USB o AV)
  - Mientras se graba, reproduce o se realiza una presentación.
- El modo de ahorro de energía consume aproximadamente el 50% de energía en comparación con el modo de espera. No obstante, si desea utilizar la videocámara el máximo tiempo, se recomienda apagar la videocámara pulsando el botón de **Encendido** () mientras no se utilice.



## UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TÁCTIL DE LA LUZ DE FONDO

Cuando el objeto esté iluminado por detrás, esta función compensará la iluminación de forma que el objeto no quede demasiado oscuro.

Toque el botón táctil **Luz de fondo** (☀️) para mostrar en pantalla el icono (☀️). Para cancelar, toque de nuevo el botón táctil **Luz de fondo** (☀️).

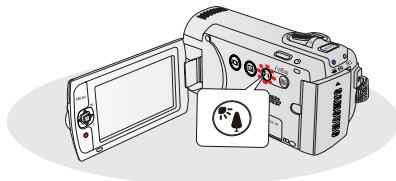

**La luz de fondo influye en la grabación cuando el objeto que se va a grabar es más oscuro que el fondo:**

- Cuando el objeto está delante de una ventana.
  - Cuando el objeto se encuentra delante de un fondo nevado.
  - Cuando el objeto se encuentra en el exterior y el fondo está nublado.
  - Cuando la fuente de luz es muy intensa.
  - La persona que se va a grabar lleva ropas blancas o brillantes y está contra un fondo brillante:
- La cara de la persona es demasiado oscura para distinguir sus facciones.



<BLC desactivado>





<BLC activado>

## USO DEL AMPLIADOR DE LCD

- El contraste se mejora para obtener una imagen clara y brillante. Este efecto también se implementa en exteriores con luz diurna brillante.
- También puede ajustar el brillo de la pantalla en incrementos de dos niveles, que proporciona una pantalla más brillante que utilizar sólo un incremento de un nivel para la grabación.

1. Toque el botón **Amplificador de LCD** (🔍).
  - Aparece el indicador de ajuste de LCD (🔍) y el brillo de LCD.
2. Puede cambiar la función de amplificador de LCD en el siguiente orden cada vez que toque el botón táctil **Amplificador de LCD** (🔍).
  - Nivel 1 de amplificador de LCD (🔍): se ejecuta el amplificador de LCD.
  - Nivel 2 de amplificador de LCD (🔍): Este ajuste es más brillante que el nivel 1 del Amplificador de LCD.

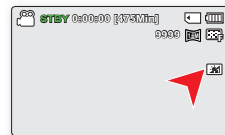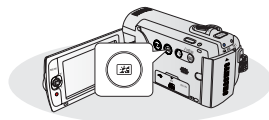

- La función de Amplificador de LCD no afecta a la calidad de la imagen que se va a grabar.
- Cuando el Amplificador de LCD funcione con una iluminación escasa, es posible que aparezcan algunas bandas en la pantalla LCD. No se trata de ninguna avería.
- La utilización de la función del amplificador de LCD puede causar la distorsión de color en la pantalla.



# funcionamiento básico de la videocámara

## MENÚ DE ACCESO DIRECTO (OK GUÍA)

El menú de acceso directo (OK guía) incluye las funciones de acceso más frecuente de acuerdo con el modo seleccionado.

### ★ Por ejemplo: Ajuste De EV (Valor de Exposición) En Modo Grabar Video Mediante El Menú De Acceso Directo (OK Guía).

1. Pulse el botón **OK** en modo STBY.
  - Aparece el menú de acceso directo (OK Guía).
2. Mueva el joystick de **Control** (◀) hasta seleccionar el modo “EV (VE)”.
  - Mueva el joystick de **Control** (◀ / ▶) para ajustar la exposición al mismo tiempo que ve la imagen en la pantalla LCD.
3. Pulse el botón **OK** para confirmar la selección.
  - Pulse el botón **OK** para salir del menú de acceso directo.
  - El ajuste del valor de exposición se aplicará y aparecerá el indicador (F/XX) y el valor de ajuste.

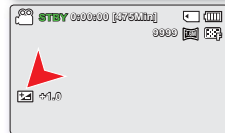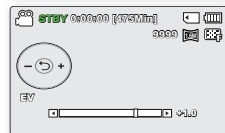

- El menú de acceso directo (OK guía) no se puede utilizar en modo SMART AUTO.
- Esta instrucción anterior muestra un ejemplo del ajuste del modo de VE en el modo Grabar. El procedimiento de ajuste podría ser diferente según la opción de menú.

## FUNCIÓN DE ACCESO DIRECTO UTILIZANDO EL JOYSTICK DE CONTROL



| Button                                                                                        | Modo Grabar (📹 / 📷)                                                                                                                                                                           | Modo Reproducir (▶)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 | Selección de menú            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | Modo Reproducir vídeo (🎞)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modo Reproducir foto (🖼)                                                                                        |                              |
| <br>OK       | <br>- Acceso al menú de acceso directo<br>- Confirmación de selección<br>- Salida del menú de acceso directo | <br>- Aparece el menú de acceso directo (OK Guía).<br>- Reproducción/Pausa                                                                                                                               | <br>Reproducción de una imagen | Confirma la selección        |
| <br>ARRIBA   | - iSCENE<br>- Zoom (pan)                                                                                                                                                                      | Sube el volumen                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sube el volumen (durante una presentación)                                                                      | Mueve el cursor hacia arriba |
| <br>ABAJO    | - Focus (Enfoque)<br>- Zoom (tele)                                                                                                                                                            | Baja el volumen                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baja el volumen (durante una presentación)                                                                      | Mueve el cursor hacia abajo  |
| <br>IZQUIERDA | EV                                                                                                                                                                                            | - Buscar reproducción Velocidad RPS (Búsqueda de reproducción inversa):<br>x2→x4→x8→x16<br>- Saltar a reproducción anterior<br>- Reproducción fotograma a fotograma<br>- Reproducción a cámara lenta (Reproducción lenta hacia atrás) velocidad:<br>x1/2→x1/4→x1/8→x1/16                  | Imagen anterior                                                                                                 | Va al menú anterior          |
| <br>DERECHA | Quick View (Vista rápida)                                                                                                                                                                     | - Buscar reproducción Velocidad FPS (Búsqueda de reproducción adelante):<br>x2→x4→x8→x16<br>- Saltar a reproducción siguiente<br>- Reproducción fotograma a fotograma<br>- Reproducción a cámara lenta (Velocidad de reproducción a cámara lenta hacia adelante):<br>x1/2→x1/4→x1/8→x1/16 | Imagen siguiente                                                                                                | Va al menú siguiente         |

# funcionamiento básico de la videocámara

## AJUSTE DE LA ZONA HORARIA, FECHA Y HORA POR PRIMERA VEZ

Ajuste la fecha y hora del área local al encender la videocámara por primera vez.

1. Abra la pantalla LCD y pulse el botón **Encendido** (⏻) para encender la videocámara.
  - Aparece la pantalla de la zona horaria ("**Home**" (**Casa**)) de Londres, Lisboa.
  - También puede definir "**Time Zone: Home**" (Zona horaria: **Casa**) en el menú de configuración (⚙️). ➡ página 82
2. Seleccione su área geográfica con el joystick de **Control** (◀/▶) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
  - Aparece la pantalla de ajuste de reloj.
3. Seleccione la información de fecha y hora, y cambie los valores de ajuste utilizando el joystick de **Control** (▲/▼/◀/▶).
  - Para definir el horario de verano, mueva el joystick de **Control** (◀/▶) para seleccionar el icono (🌞) y mueva el joystick de **Control** (▲/▼) para activar/desactivar el horario de verano.
    - La activación del horario de verano adelanta el reloj en 1 hora.
4. Asegúrese de que el reloj se ajuste correctamente y pulse el **OK**.

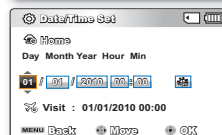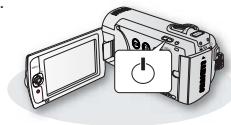

- El año se puede configurar hasta 2037.
- Defina "**Date/Time Display**" (Vis. fecha y hora) en **On** (Activ.). ➡ página 75
- La fecha y la hora se graban automáticamente en una zona especial del soporte de almacenamiento..

### Batería recargable incorporada

- La videocámara incluye una batería incorporada recargable para conservar la fecha, hora y otros ajustes incluso después de apagar la unidad.
- Una vez retirada la batería, se reinician los valores de fecha/hora a sus ajustes predeterminados y tiene que recargar la batería interna recargable. A continuación, fije de nuevo la fecha/hora.

### Carga de la batería recargable incorporada

- La batería incorporada siempre se carga cuando la videocámara está conectada a la alimentación de CA o mientras la batería está acoplada. Si la videocámara no se utiliza durante unos **2 meses** sin conectar a la alimentación de CA o con la batería colocada, la batería incorporada se descarga completamente. Si sucede esto, cargue durante 24 horas la batería incorporada con el adaptador de CA suministrado.

### Activación y desactivación de la visualización de la fecha y hora

- Para activar y desactivar la visualización de la fecha y hora, acceda al menú y cambie el modo de fecha/hora. ➡ página 85

### Ajuste sencillo del reloj por diferencia horaria

- Puede ajustar fácilmente el reloj a la hora local ajustando la diferencia horaria cuando utilice la videocámara con memoria en el extranjero. Seleccione "**Time Zone**" (Zona horaria) en el menú y ajuste la diferencia horaria. ➡ página 82

## SELECCIÓN DEL IDIOMA

Puede seleccionar el idioma que aparezca en la pantalla del menú. El ajuste del idioma se conserva cuando se apaga la videocámara.


1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes).

2. Mueva el joystick de **Control** (▲/▼) hasta seleccionar “Language” y pulse el botón **OK**.

3. Mueva el joystick de **Control** (▲/▼) para seleccionar el idioma de OSD que desea y pulse el botón **OK**.

4. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

- El idioma de la OSD se actualiza en el idioma seleccionado.

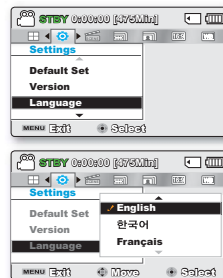

### Opciones del submenú

|            |   |              |   |             |   |              |   |
|------------|---|--------------|---|-------------|---|--------------|---|
| “English”  | → | “한국어”        | → | “Français”  | → | “Deutsch”    | → |
| “Italiano” | → | “Español”    | → | “Português” | → | “Nederlands” | → |
| “Svenska”  | → | “Suomi”      | → | “Norsk”     | → | “Dansk”      | → |
| “Polski”   | → | “Čeština”    | → | “Slovensky” | → | “Magyar”     | → |
| “Română”   | → | “Български”  | → | “Ελληνικά”  | → | “српски”     | → |
| “Hrvatski” | → | “Українська” | → | “Русский”   | → | “中文”         | → |
| “日本語”      | → | “ไทย”        | → | “Türkçe”    | → | “ایرانی”     | → |
| “العربية”  | → | “עברית”      |   |             |   |              |   |



- Las opciones de “Language” pueden cambiar sin aviso previo.
- El idioma seleccionado se conserva incluso sin la batería ni el adaptador de alimentación de CA.
- El formato de fecha y hora puede cambiar dependiendo del idioma seleccionado.


# información sobre los soportes de almacenamiento

## SELECCIÓN DEL SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (SÓLO SMX-F43/F44)

- Puede grabar vídeo en la memoria incorporada o en una tarjeta de memoria; por tanto debe seleccionar el soporte de almacenamiento antes de comenzar la grabación o la reproducción.
- En la videocámara con memoria puede utilizar las tarjetas SD y SDHC. (Algunas tarjetas no son compatibles dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria.)
- Antes de insertar o expulsar la tarjeta de memoria, apague la videocámara con memoria.

### Selección del soporte de almacenamiento

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → **“Settings”(Ajustes)**.
2. Mueva el joystick de **Control** (▲/▼) para seleccionar **“Storage Type” (Tipo de almacen.)** y pulse el botón **OK**.
3. Mueva el joystick de **Control** (▲/▼) para seleccionar **“Int. Memory” (Memoria)** o **“Card”** y pulse el botón **OK**.
  - **“Int. Memory” (Memoria)**: cuando utilice la memoria incorporada.
  - **“Card”**: cuando utilice la tarjeta de memoria.
4. Pulse el botón **MENU** para salir.

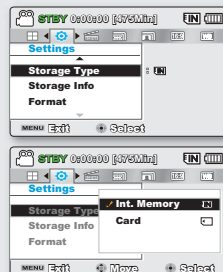

### Utilización de la memoria incorporada (sólo SMX-F43/F44)

- Esta videocámara tiene 8 GB de memoria incorporada (sólo SMX-F43) o 16 GB (sólo SMX-F44).


### Utilización de una tarjeta de memoria (no se suministra)

- Esta videocámara tiene una ranura de tarjeta para acceder a SD y SDHC (Secure Digital High Capacity).
- En la videocámara con memoria puede utilizar las tarjetas SD y SDHC.
  - Algunas tarjetas no son compatibles dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria.



- Nunca formatee la memoria incorporada ni la tarjeta de memoria utilizando un PC.
- Si inserta una tarjeta de memoria con la videocámara con memoria encendida, un mensaje emergente le pedirá que seleccione el tipo de almacenamiento. (sólo SMX-F43/F44)
- Si no hay insertada ninguna tarjeta de memoria, sólo estará disponible la memoria incorporada. (sólo SMX-F43/F44)
- No expulse una tarjeta de memoria mientras se utilice en la videocámara. Es posible que se dañe la tarjeta de memoria y sus datos.
- No retire la alimentación (batería o adaptador de alimentación de CA) cuando acceda al soporte de almacenamiento para grabar, reproducir, formatear, borrar, etc. Es posible que se dañe el soporte de almacenamiento y sus datos.

## INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE UNA TARJETA DE MEMORIA (NO SUMINISTRADA)

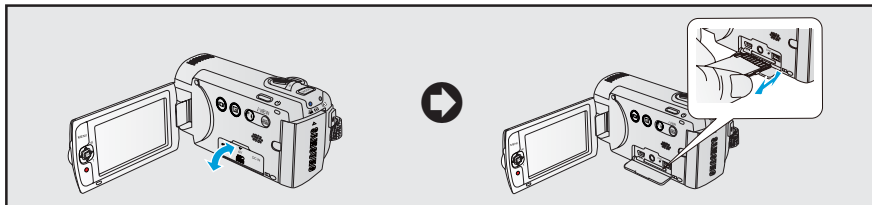

### Para insertar una tarjeta de memoria

1. Apague la videocámara con memoria.
2. Abra la tapa de la tarjeta de memoria/ conectores como se muestra en el diagrama.
3. Inserte una tarjeta de memoria en su ranura en la dirección de la flecha hasta que emita un chasquido suave como se indica en el diagrama.
4. Cierre la tapa.

### Para extraer la tarjeta de memoria

1. Apague la videocámara con memoria.
2. Abra la tapa de la tarjeta de memoria/ conectores como se muestra en el diagrama.
3. Presione ligeramente la tarjeta de memoria hacia dentro para que salte.
4. Saque la tarjeta de memoria de la ranura y cierre la tapa.



- Si no se ha insertado correctamente una tarjeta de memoria, la videocámara puede dejar de funcionar con normalidad o podría dañarse la ranura de la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado al expulsar una tarjeta de memoria. Si la tarjeta de memoria se presiona fuerte, puede saltar de repente.



Esta videocámara admite tarjetas SD (Secure Digital) y SDHC (Secure Digital High Capacity). La compatibilidad con la videocámara puede variar dependiendo de los fabricantes y de los tipos de tarjetas de memoria.

# información sobre los soportes de almacenamiento

## SELECCIÓN DE UNA TARJETA DE MEMORIA APROPIADA

### Tarjetas de memoria compatibles

- En esta videocámara pueden utilizarse tarjetas SD (Secure Digital) y SDHC (Secure Digital High Capacity). Se recomienda utilizar la tarjeta SDHC (Secure Digital High Capacity). La tarjeta SD admite hasta 2 GB. No se garantiza el funcionamiento normal en esta videocámara si se utilizan tarjetas SD con un tamaño superior a 2 GB.
- No se admiten las tarjetas MMC (Tarjeta Multimedia) ni MMC Plus.
- Capacidad de tarjeta de memoria compatible: SD 512MB ~ 2 GB, SDHC 4 ~ 32 GB
- Utilice las marcas de tarjetas de memoria compatibles. Con el resto no se garantiza su funcionamiento. Compruebe la compatibilidad al adquirir la tarjeta de memoria.
  - Tarjetas SDHC/SD: Panasonic, SanDisk, TOSHIBA
- Para grabar videos, utilice una tarjeta de memoria que admita al menos 2 MB/s.
- Las tarjetas de memoria SD/SDHC cuenta con un conmutador mecánico de protección contra escritura. Ajustar el conmutador evita el borrado accidental de archivos grabados en la tarjeta. Para permitir la grabación, mueva el interruptor hacia arriba en la dirección de los terminales. Para establecer la protección contra escritura, mueva el interruptor hacia abajo.

### Tarjetas SDHC (Secure Digital High Capacity)


- Tarjeta de memoria SDHC (Secure Digital High Capacity)
  - La tarjeta SDHC es una versión superior (Ver.2.00) de la tarjeta SD y admite alta capacidad por encima de 2 GB.
  - No se pueden utilizar con dispositivos de alojamiento que admitan SD.

### Precauciones comunes con la tarjeta de memoria

- Es posible que no puedan recuperarse los datos dañados. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes en el disco duro del equipo informático.
- Apagar la unidad o retirar la tarjeta de memoria durante operaciones como el formateo, el borrado, la grabación y la reproducción puede causar la pérdida de datos.
- Después de modificar el nombre de un archivo o carpeta almacenados en la tarjeta de memoria utilizando el equipo informático, es posible que la videocámara no pueda reconocer el archivo modificado.

### Manipulación de una tarjeta de memoria

- Se recomienda apagar antes de insertar o extraer la tarjeta de memoria para evitar la pérdida de datos.
- No se garantiza que pueda utilizar una tarjeta de memoria formateada en otros dispositivos. Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria utilizando esta videocámara.
- Tiene que formatear las tarjetas de memoria recién adquiridas; las tarjetas de memoria con datos que la videocámara no pueda reconocer o las tarjetas guardadas mediante otros dispositivos. Recuerde que el formateo borra todos los datos de la tarjeta de memoria.

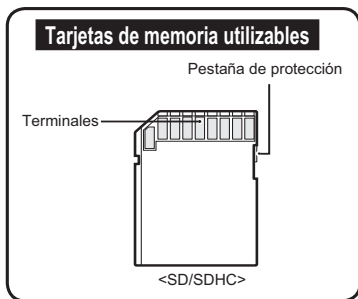

- Si no puede utilizar una tarjeta de memoria que se haya utilizado con otro dispositivo, formateela con su videocámara. Recuerde que el formateo borra toda la información de la tarjeta de memoria.
- Una tarjeta de memoria tiene una vida de uso concreta. Si no puede grabar nuevos datos, tendrá que adquirir una nueva tarjeta de memoria.
- Una tarjeta de memoria es un soporte electrónico de precisión. No la doble, no la deje caer ni la someta a impactos fuertes.
- No coloque sustancias extrañas en los terminales de la tarjeta de memoria. Utilice un paño seco suave para limpiar la superficie.
- No pegue nada que no sea su etiqueta específica en la parte de pegado de la etiqueta.
- Mantenga la tarjeta de memoria fuera del alcance de los niños, ya que existe riesgo de que pudieran ingerirla.

## Nota sobre el uso

- Samsung no se hace responsable de los datos perdidos a causa del uso incorrecto.
- Recomendamos el uso de una funda para la tarjeta de memoria para evitar la pérdida de datos por el movimiento o por la electricidad estática.
- Tras un período de uso, es posible que la tarjeta de memoria se caliente. Este hecho es normal y no se trata de ningún defecto.

### La videocámara admite tarjetas de memoria SD y SDHC para el almacenamiento de datos.

La velocidad de almacenamiento de datos puede diferir según el fabricante y el sistema de producción.

- Sistema SLC (célula de un solo nivel): permite una mayor velocidad de escritura.
- Sistema MLC (célula multinivel): sólo permite una velocidad de escritura más baja.

Para mejores resultados, recomendamos utilizar una tarjeta de memoria que admita una velocidad de escritura mayor. Utilizar una tarjeta de memoria con una velocidad de escritura menor para grabar un vídeo puede causar dificultades al almacenar el vídeo en la tarjeta de memoria.

Puede incluso perder los datos del vídeo durante la grabación.

En un intento por conservar parte del vídeo grabado, la videocámara almacena forzosamente el vídeo en la tarjeta de memoria y muestra un aviso:

**“Low speed card. Please record in low resolution” (Tarj. de baja velocidad. Grabe con una resolución inferior).**

Si no puede evitar utilizar una tarjeta de memoria de baja velocidad, la resolución y la calidad de la grabación pueden ser inferiores al valor fijado. ➔ páginas 47~48  
No obstante, cuanto más alta sea la resolución y la calidad, más memoria se utilizará.

# información sobre los soportes de almacenamiento

## ■ Tiempo grabable disponible para el vídeo

| Soportes                         |              | Memoria incorporada* |         | Tarjeta de memoria |       |        |        |        |         |
|----------------------------------|--------------|----------------------|---------|--------------------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Capacidad                        |              | 8GB                  | 16GB    | 1GB                | 2GB   | 4GB    | 8GB    | 16GB   | 32GB    |
| TV Super Fine (TV Superfina) (📺) | 720x576(50i) | 190min               | 380min. | 23min              | 47min | 95min  | 190min | 380min | 760min  |
| TV Fine (TV Fina) (📺)            | 720x576(50i) | 240min               | 480min. | 30min              | 60min | 120min | 240min | 480min | 960min  |
| TV Normal (📺)                    | 720x576(50i) | 310min               | 620min. | 38min              | 77min | 155min | 310min | 620min | 1240min |
| Web Fine (Web Fina) (📺)          | 640x480(25p) | 240min               | 480min. | 30min              | 60min | 120min | 240min | 480min | 960min  |
| Web Normal (📺)                   | 640x480(25p) | 310min               | 620min. | 38min              | 77min | 155min | 310min | 620min | 1240min |

(Unidad: minutos aproximados de grabación)

## ■ Número de fotos grabables

| Soportes  |            | Memoria incorporada* |       | Tarjeta de memoria |       |       |       |       |       |
|-----------|------------|----------------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Capacidad |            | 8GB                  | 16GB  | 1GB                | 2GB   | 4GB   | 8GB   | 16GB  | 32GB  |
| Modo      | Resolución |                      |       |                    |       |       |       |       |       |
| 4:3       | 800x600    | 9,999                | 9,999 | 1,920              | 3,840 | 7,680 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
|           | 1600x1200  | 6,080                | 9,999 | 760                | 1,530 | 3,040 | 6,080 | 9,999 | 9,999 |
| 16:9      | 848x480    | 9,999                | 9,999 | 1,920              | 3,840 | 7,680 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
|           | 1696x960   | 6,080                | 9,999 | 760                | 1,530 | 3,040 | 6,080 | 9,999 | 9,999 |

(Unidad: número aproximado de imágenes)




- Las cifras de la tabla podrían variar dependiendo de las condiciones de grabación reales y del sujeto.
- Cuanto más altas sean la calidad y la resolución, más memoria se utilizará.
- Una resolución y calidad inferiores aumentan el índice de compresión y el tiempo de grabación, pero la calidad de la imagen se vería perjudicada.
- La velocidad en bits se ajusta automáticamente a la imagen de grabación. Por consiguiente, el tiempo de grabación podría variar.
- Las tarjetas de memoria de más de 32 GB podrían no funcionar con normalidad.
- La longitud de grabación de una grabación a intervalos puede variar dependiendo de los ajustes.
- La tarjeta de memoria que se utiliza para almacenar una película puede crear un área de no escritura, que puede reducir el tiempo de grabación y el espacio de memoria disponible.
- El tamaño máximo de un archivo de vídeo (H.264/AVC) que se puede grabar de una vez es de 1.8GB.
- La videocámara puede almacenar en la tarjeta de memoria hasta 9.999 archivos de vídeos y fotos.
- Las imágenes de vídeo o fotos grabados en otro equipo no se pueden reproducir en esta videocámara con memoria.
- Sólo los elementos marcados con \* sólo están disponibles con los modelos 8GB(sólo SMX-F43), 16GB(sólo SMX-F44).
- Para grabación, la relación de aspecto 16:9 utilizará más memoria que la relación de aspecto 4:3. ➡ página 49

# grabación básica

En las páginas siguientes se describen los procedimientos básicos para grabar imágenes de vídeo o fotos.

## GRABACIÓN DE VÍDEOS

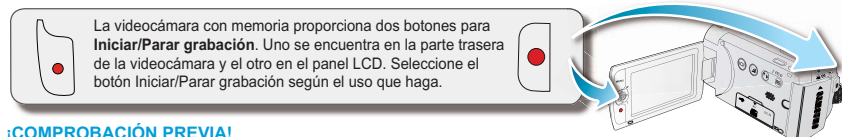

La videocámara con memoria proporciona dos botones para **Iniciar/Parar grabación**. Uno se encuentra en la parte trasera de la videocámara y el otro en el panel LCD. Seleccione el botón Iniciar/Parar grabación según el uso que haga.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Abra la pantalla LCD y pulse el botón **Enc./Apag.** (⏻) para encender la videocámara.
- Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. ➡ página 30 (sólo SMX-F43/F44) (Para grabar en una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta de memoria.)
- Seleccione el modo Grabar (📹 / 📷) pulsando el botón **MODE**. ➡ página 24

1. Enfoque el sujeto al que va a grabar.
  - Utilice la pantalla LCD.
  - Utilice la palanca **Zoom** o el botón **Zoom** para ajustar el tamaño del sujeto. ➡ página 39
2. Pulse el botón **Iniciar/Parar grabación**.
  - Aparece el indicador de grabación (●) y se inicia la grabación.
3. Para detener la grabación, pulse de nuevo el botón **Iniciar/Parar grabación**.



- Si se detiene la fuente de alimentación o se produce un error durante la grabación, es posible que no se pueda grabar/editar vídeo.
- Samsung no se hace responsable de los daños producidos por un fallo en las operaciones normales de grabación o reproducción debido a un error en la tarjeta de memoria.
- Tenga en cuenta que los datos dañados no podrán recuperarse.




- Para obtener la información en pantalla. ➡ páginas 12~13
- Expulse la batería al terminar de grabar para evitar un consumo innecesario de la batería.
- Para las diferentes funciones disponibles cuando graba imágenes de vídeo. ➡ página 45
- Durante la grabación, algunas de las operaciones de los botones no están disponibles. (Botón **MODE**, Botón **MENU**, etc.)
- El sonido se graba con el micrófono estéreo interno situado en la parte superior frontal de la videocámara. Tenga cuidado de no bloquear este micrófono.
- Antes de grabar un vídeo importante, asegúrese de probar si existe algún problema con el sonido o con la grabación de vídeo.
- No apague la videocámara si retira la tarjeta de memoria mientras accede al soporte de almacenamiento. Si lo hace, podrían producirse daños en el soporte de almacenamiento o en sus datos.
- El brillo y el color de la pantalla LCD se pueden ajustar en el menú. El ajuste del brillo o el color de la pantalla LCD no afecta a la imagen que se va a grabar. ➡ página 86
- No accione el interruptor de encendido ni retire la tarjeta de memoria mientras accede al soporte de almacenamiento. Si lo hace, podrían producirse daños en el soporte de almacenamiento o en sus datos.
- No puede utilizar una tarjeta de memoria bloqueada para grabar. Verá un mensaje que indica que la grabación está desactivada debido a que está bloqueada.
- Puede cambiar el modo de reproducción al modo de grabación pulsando el botón Iniciar/Parar grabación o **MODE**.
- Si están desconectados el cable de alimentación y la batería, o la grabación está desactivada durante la grabación, el sistema cambiará al modo de recuperación de datos. Mientras se recuperan los datos, no está operativa ninguna otra función. Tras la recuperación de datos, el sistema cambiará al modo STBY. Cuando el tiempo de grabación es corto, es posible que falle la recuperación de datos. La ficha Menú no está disponible durante la grabación.

# grabación básica

## GRABACIÓN DE FOTOS

Puede hacer fotos y guardarlas en el soporte de almacenamiento. Defina la resolución que desee antes de grabar. ➔ página 48

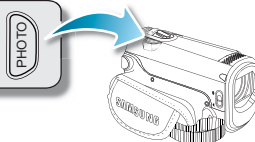

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Abra la pantalla LCD y pulse el botón **Enc./Apag.** ( ) para encender la videocámara.
- Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. ➔ página 30 (sólo SMX-F43/F44) (Para grabar en una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta de memoria.)
- Seleccione el modo Grabar ( / ) pulsando el botón **MODE**. ➔ página 24

1. Enfoque el sujeto al que va a grabar.
  - Utilice la pantalla LCD.
  - Utilice la palanca **Zoom** o el botón **Zoom** para ajustar el tamaño del sujeto. ➔ páginas 39
2. Ajuste el sujeto en el centro de la pantalla LCD.
3. Pulse totalmente el botón **PHOTO**.
  - Se oye el sonido del obturador. (Cuando **"Shutter Sound" (Sonido obturador)** está definido en **"On" (Activ.)**).
  - Para continuar la grabación, espere hasta que la foto actual se guarde completamente en el soporte de almacenamiento.




- El número de fotos grabables varía dependiendo del tamaño y la calidad de la foto. ➔ página 34
- El audio no se graba al tomar fotos.
- Si resulta difícil enfocar, utilice la función de enfoque manual. ➔ página 58
- No utilice el interruptor de **POWER** ni retire la tarjeta de memoria durante la toma de fotos ya que podría dañar el soporte de almacenamiento o los datos.
- Para obtener la información en pantalla, consulte de la página 12 a la 13.
- Ajuste el brillo y contraste del panel LCD utilizando las opciones de menú. Si lo hace así, la imagen grabada no se verá afectada. ➔ página 86
- Archivos de fotos conformes al estándar DCF (Norma de diseño para el sistema de archivos de cámara), establecido por JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Las resoluciones de imágenes fotográficas disponibles son 1696X960 y 848X480 en una relación de aspecto 16:9, mientras que 1600X1200 y 800X600 están disponibles en la relación de aspecto 4:3. (Para cambiar a 4:3, libere el modo 16:9.) ➔ página 49
- **No accione el interruptor de encendido ni retire la tarjeta de memoria mientras accede al soporte de almacenamiento. Si lo hace, podrían producirse daños en el soporte de almacenamiento o en sus datos.**
- Puede cambiar el modo de reproducción al modo de grabación pulsando el botón **PHOTO** o **MODE**.
- Si utiliza la función de Vista rápida, puede ver las imágenes de vídeo y fotos grabadas más recientes tan pronto como finalice la grabación. ➔ página 37

## FUNCIÓN DE VISTA RÁPIDA EN EL MODO DE GRABACIÓN



Si utiliza la función de Vista rápida, puede ver las imágenes de video y fotos grabadas más recientes tan pronto como finalice la grabación.

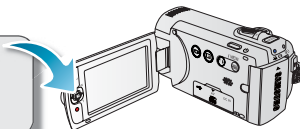

1. Pulse el botón **OK** en modo STBY justo después de grabar.
  - Aparece el menú de acceso directo (OK Guía).
2. Pulse el botón de **Control** (►) para ver el video (o foto) más reciente grabado.
  - Una vez finalizada la reproducción rápida, la videocámara vuelve al modo de espera.
  - Durante la Vista rápida, utilice los botones de **Control** (▲ / ◀ / ▶/OK) para búsqueda de reproducción o borrar el archivo actual.



### La función de Vista rápida no está disponible en las siguientes situaciones:


- (El icono de Vista rápida aparece atenuado en el menú de Acceso directo.)
- Si se ha cambiado el modo después de la grabación o la videocámara está conectada con el cable USB.
  - Si se ha reiniciado la videocámara tras la grabación.
  - En el modo **SMART AUTO**.
  - Tras utilizar la función Quick View (Vista rápida).

# grabación básica

## GRABACIÓN SENCILLA PARA PRINCIPIANTES (MODO SMART AUTO)

La función **SMART AUTO** de uso sencillo optimiza automáticamente la videocámara con memoria a las condiciones de grabación, lo que proporciona a los usuarios iniciados el mejor rendimiento.



SMART  
AUTO

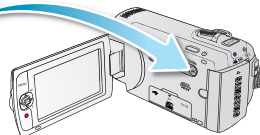

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Seleccione el modo Grabar ( / ) pulsando el botón **MODE**. ➔ página 24

1. Toque el botón táctil **SMART AUTO** ( ).
  - Los indicadores de **SMART AUTO** ( ) y **Anti-Shake (HDIS)** (Anti-temblor(HDIS)) ( ) aparecen en pantalla al mismo tiempo.
2. Ajuste el sujeto en la pantalla LCD.
  - La videocámara detecta el sujeto y selecciona automáticamente un tipo de escena.
  - Según el tipo de escena detectado, aparecerá el icono correspondiente.

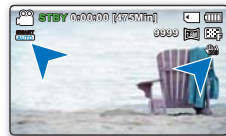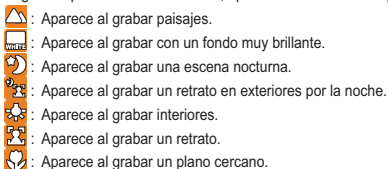

3. Pulse el botón **Iniciar/Parar grabación** o el botón **PHOTO**. ➔ páginas 35~36
  - Para grabar vídeos, pulse el botón **Iniciar/Parar grabación**. Para grabar fotos, pulse el botón **PHOTO**.
4. Para cancelar el modo SMART AUTO, toque de nuevo el botón **SMART AUTO** ( ).
  - Desaparece de la pantalla el indicador **SMART AUTO** ( ) y **Anti-Shake(HDIS)** (Anti-temblor(HDIS)) ( ).




Según el tipo de escena detectado, aparecerá el icono correspondiente.




- **Botones no disponibles durante la operación SMART AUTO:**  
Botón **MENU** / Botón **OK** / etc. La mayoría de los ajustes se realizan automáticamente en modo SMART AUTO.  
Para definir o ajustar funciones por sí mismo, libere primero el modo SMART AUTO.
- SMART AUTO debe definirse antes de grabar.
- Cuando no se detecta ninguna escena, aparece el icono ( ).
- Es posible que la videocámara no detecte el modo de Retrato al grabar una cara, dependiendo de una posición de la cara o el brillo.
- Dependiendo de las condiciones como la iluminación, los temblores de la videocámara o la distancia al sujeto, se podría detectar de forma diferente el mismo modo de escena.
- Al grabar más de dos escenas al mismo tiempo, el orden de prioridad del icono de SMART AUTO se muestra de la siguiente forma:  
**Noche > Retrato > Macro > Blanco > Paisaje > Noche > Interior**  
Por ejemplo:  
a) Si se produce Retrato e Interiores al mismo tiempo, se activa Retrato.  
b) Si se produce Retrato nocturno y Noche al mismo tiempo, se activa Retrato nocturno.

## USO DEL ZOOM

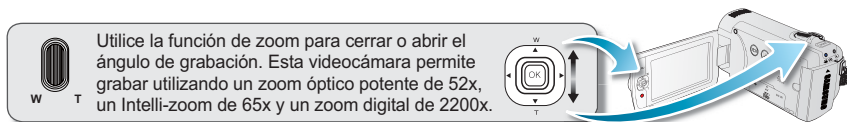

### Para acercar el zoom

Deslice la palanca de Zoom hacia adelante T (telefoto).  
(O bien mueva el joystick de **Control** (▼) del panel LCD.)

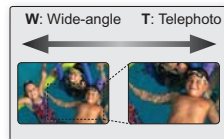

### Para alejar el zoom

Deslice la palanca de Zoom hacia W (ángulo panorámico).  
(O bien mueva el joystick de **Control** (▲) del panel LCD.)



- Puede utilizar el zoom con la palanca de zoom o el botón de **Control** (W/T) del panel LCD.
- La ampliación del zoom por encima de 65x se realiza a través de un procesamiento de imágenes digital y por ello se denomina zoom digital. El zoom digital puede llegar hasta 2200x. Defina "**Zoom Type**" (**Tipo zoom**) en "**Digital Zoom**" (**Zoom digital**). ➡ página 63
- La distancia mínima posible entre la videocámara y el objeto con un enfoque nitido es de aproximadamente 1 cm para el ángulo panorámico y de 1m para el teleobjetivo.
- El zoom óptico conserva la calidad de la imagen, pero con el zoom digital es posible que la calidad de la imagen sufra.
- El uso del zoom rápido y acercar zoom en un sujeto a larga distancia puede producir una ralentización del enfoque. En este caso, utilice "**Manual Focus**" (**Enfoque manual**). ➡ página 58
- Se recomienda utilizar **Anti-Shake (HDIS)** (**Anti-temblor (HDIS)**) con la grabación manual si se acerca el zoom al sujeto y se agranda.
- El uso frecuente del zoom consume más energía de la batería.
- Utilizar el zoom durante una grabación puede grabar el sonido de la grabación de la palanca de zoom o del botón de zoom.
- La velocidad de zoom de la palanca de zoom y del botón de zoom es diferente. Utilícelos como estime apropiado de acuerdo con sus preferencias. Para un ajuste de zoom más rápido, utilice la palanca de zoom. Para un ajuste de zoom más lento, utilice los botones de zoom.

# reproducción básica


- Puede ver las imágenes de vídeo y de fotos en la vista del índice de imágenes en miniatura y reproducirlas de diversas formas. En la vista del índice de miniaturas, puede seleccionar directamente y mostrar la imagen que desee sin utilizar el avance y retroceso rápido.
- **No accione el interruptor de encendido ni retire la tarjeta de memoria mientras accede al soporte de almacenamiento. Si lo hace, podrían producirse daños en el soporte de almacenamiento o en sus datos.**

## CAMBIO DEL MODO DE REPRODUCCIÓN

- Si se pulsa el botón **MODE** se cambia el modo de funcionamiento a Grabar (📹/📷) y Reproducir (▶) sucesivamente.
- Las imágenes de vídeo y de fotos grabadas aparecen en la vista del índice de imágenes en miniatura. De acuerdo con el modo de grabación anterior, las grabaciones se almacenarán en la vista del índice de imágenes en miniatura de Vídeo y de Foto respectivamente. Al cambiar al modo reproducir tras grabar en el modo Grabar vídeo, aparece la vista del índice de imágenes de vídeo en miniatura. Al cambiar al modo reproducir tras grabar en el modo Grabar foto, aparece la vista del índice de imágenes fotográficas en miniatura.

### Como cambiar los modos de funcionamiento

- Puede simplemente cambiar entre la vista en miniatura de vídeo y foto utilizando la palanca de zoom.

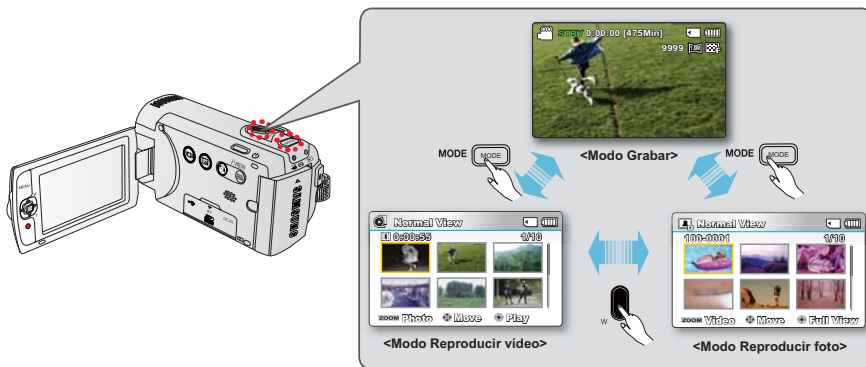


La opción Multivista proporciona la ordenación de miniaturas de videos y fotos grabados mediante diferentes opciones de visualización (grabación, fecha de grabación). ➔ página 68

## REPRODUCCIÓN DE VÍDEOS

Puede realizar una vista previa de los videos grabados en una vista del indice en miniatura. Busque rápidamente el video que desee y reproducícalo directamente.


MODE

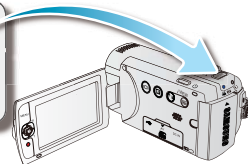

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Esta función sólo está operativa en el modo Reproducir video ( ).
- Puede buscar rápidamente la imagen de video que desee utilizando la vista del índice de imágenes en miniatura.

1. Abra la pantalla LCD y pulse el botón **Enc./Apag.** ( ) para encender la videocámara.  
    ↳ página 23
  - Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. ↳ página 30 (sólo SMX-F43/F44)  
(Para grabar en una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta de memoria.)
2. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir.
  - Aparece la vista del índice de imágenes en miniatura. La marca de selección de la imagen en miniatura se encuentra en el archivo de más reciente creación o reproducción.
3. Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de video.
  - Puede simplemente cambiar entre la vista en miniatura de video y foto utilizando la palanca de zoom.
  - El tiempo de reproducción del archivo seleccionado y las miniaturas aparecen en pantalla.
4. Utilice el joystick de **Control** ( ) para seleccionar los videos que desee y, continuación, pulse el botón **OK**.
  - Si define la visualización de fecha/hora antes de la reproducción de video, la fecha/hora aparecen brevemente durante un segundo y, a continuación, se inicia la reproducción del video seleccionado.
  - Aparecerá durante 3 segundos el menú de acceso directo de reproducción.
  - Las imágenes de video seleccionadas se reproducen según el ajuste de la opción de reproducción. ↳ página 69
  - Para detener la reproducción y volver a la vista del índice de imágenes en miniatura, mueva la palanca del zoom.

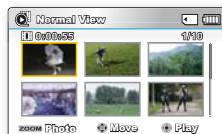

- El tiempo de carga de un video puede ralentizarse dependiendo de la resolución de video.
- Es posible que los archivos de video no se reproduzcan con la tarjeta de memoria en los siguientes casos:
  - Al editar o cambiar el nombre del archivo de video en un PC
  - El archivo de video se ha grabado con dispositivos que no sean la videocámara con memoria
  - Los archivos de video que no tengan un formato de archivo admitido en la videocámara con memoria
- El altavoz incorporado se apaga automáticamente cuando el cable de audio está conectado a la videocámara con memoria. (Cuando está conectado a dispositivos externos, el ajuste del volumen debe hacerse en el dispositivo externo conectado.)
- También puede reproducir las imágenes de video en una pantalla de TV conectando la videocámara con memoria a un televisor. ↳ página 94, 100
- Puede cargar los videos o fotos grabados en YouTube, Flickr, y Facebook utilizando Intelli-studio. ↳ página 101
- Para las diversas funciones disponibles durante la reproducción, consulte "**opciones de reproducción**". ↳ páginas 67-78
- La función Quick View (Vista rápida) se utiliza para realizar una vista previa del último video o la última imagen fotográfica grabados. ↳ página 37

# reproducción básica

## Diversas operaciones de reproducción

### Reproducción fija (pausa) (▶/||)

- Pulse el botón **OK** durante la reproducción.
  - Para reanudar la reproducción normal, pulse de nuevo el botón **OK**.

### Buscar reproducción (◀||/▶||)

- Durante la reproducción normal, mantenga pulsado el botón de joystick de **Control** (▶) para buscar adelante o a la izquierda para buscar hacia atrás.
- Si mueve el joystick de **Control** (◀/▶) de forma repetida, se incrementa la velocidad de búsqueda en cada dirección.
  - Velocidad RPS (Búsqueda de reproducción inversa): x2→x4→x8→x16
  - Velocidad FPS (Búsqueda de reproducción adelante): x2→x4→x8→x16
- Para volver a la reproducción normal, pulse el botón **OK**.



### Saltar reproducción (◀|||/|||▶)

- Durante la reproducción, pulse el joystick de **Control** (▶) para localizar el punto inicial del siguiente archivo. Si mueve el joystick de **Control** (▶) de forma repetida saltará archivos hacia adelante.
- Durante la reproducción, pulse el joystick de **Control** (◀) para localizar el punto inicial del archivo actual. Si mueve el joystick de **Control** (◀) de forma repetida saltará archivos hacia atrás.
- Mueva el joystick de **Control** (◀) durante 3 segundos desde el punto inicial del archivo actual para volver al archivo anterior.



### Reproducción fotograma a fotograma (◀|||/|||▶)

- En el modo de pausa, utilice el joystick de **Control** (◀/▶) para reproducir fotograma a fotograma el vídeo adelante o atrás.
  - Para volver a la reproducción normal, pulse el botón **OK**.

### Reproducción a cámara lenta (◀||/||▶)

- En pausa, si se mantiene pulsado el botón de **Control** (◀/▶) se reduce la velocidad de reproducción.
- Durante la reproducción a cámara lenta, si se mueve el joystick de **Control** (◀/▶) se cambia la velocidad de reproducción.
  - Velocidad de reproducción a cámara lenta hacia delante: x1/2→x1/4→x1/8→x1/16
  - Reproducción lenta hacia atrás velocidad: x1/2→x1/4→x1/8→x1/16
  - Para volver a la reproducción normal, pulse el botón **OK**.
- El sonido grabado no se reproduce en reproducción lenta.



### Ajuste del volumen


Mueva el joystick de **Control** (▲/▼) para subir o bajar el volumen.

- La barra de volumen desaparece después de 3 ó 4 segundos.
- Puede oír el sonido grabado con el altavoz incorporado.
- El nivel puede ajustarse entre 0 y 10.  
(Si cierra la pantalla LCD durante la reproducción, no se oirá ningún sonido por el altavoz.)

## VISUALIZACIÓN DE FOTOS

Puede ver las fotos grabadas utilizando diversas operaciones de reproducción.


MODE

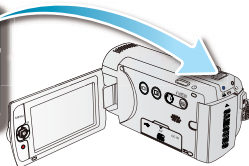

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Esta función sólo está operativa en el modo Reproducir foto (📷).
- Puede buscar y ver de forma rápida las imágenes fotográficas que desee en la vista del índice de imágenes en miniatura.

1. Abra la pantalla LCD y pulse el botón **Enc./Apag.** (🔌) para encender la videocámara. ➡ página 23
  - Establezca el soporte de almacenamiento apropiado. ➡ página 30 (sólo SMX-F43/F44) (Para grabar en una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta de memoria.)
2. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir.
  - Aparece la vista del índice de imágenes en miniatura. La marca de selección de la imagen en miniatura se encuentra en el archivo de más reciente creación o reproducción.
3. Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de foto.
  - Puede simplemente cambiar entre la vista en miniatura de video y foto utilizando la palanca de zoom.
4. Utilice el joystick de **Control** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) para seleccionar las imágenes fotográficas que desee y, a continuación, pulse el botón **OK**.
  - Aparecerá durante unos instantes el menú de acceso directo de reproducción.
  - Para ver la foto anterior o siguiente, mueva el joystick de **Control** (◀ / ▶).
  - Para volver a la vista del índice de imágenes en miniatura, mueva la palanca del zoom.

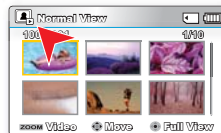

- No apague ni extraiga la tarjeta de memoria durante la reproducción de fotos. Si lo hace, puede dañar los datos grabados.
- La videocámara no puede reproducir con normalidad los siguientes archivos de fotos:
  - Una foto con su nombre de archivo modificado en un equipo informático.
  - Una foto grabada en otros dispositivos.
  - Una foto con un formato de archivo no compatible con esta videocámara (que no esté en conformidad con el estándar DCF).




- El tiempo de carga podría variar dependiendo del tamaño y la calidad de la foto seleccionada.
- La función de Vista rápida se utiliza para realizar una vista previa de las últimas imágenes fotográficas grabadas. ➡ página 37

# opciones de grabación

## CAMBIO DE LOS AJUSTES DE MENÚ





Puede cambiar los ajustes del menú para personalizar la videocámara con memoria. Este capítulo utiliza la función “Aperture” (Apertura) en el modo Grabar como ejemplo.

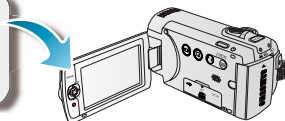

### Utilización del botón MENU

1. abra la pantalla LCD y pulse el botón **Enc./Apag.** ( ) para encender la videocámara.
2. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo Grabar ( / ).
3. Pulse el botón **MENU**.
  - Aparece la pantalla de menús.
4. Mueva el joystick de **Control** ( / ) para seleccionar “Aperture” (Apertura).
  - Para volver a la pantalla normal, pulse el botón **MENU**.
5. Mueva el joystick de **Control** ( / ) para seleccionar la opción de submenú que desee.
  - Dependiendo del modo seleccionado, algunas opciones de menú no están disponibles para su selección y cambio.
  - Ajuste el valor de la opción de menú seleccionada. Por ejemplo, ajuste el valor de apertura moviendo el joystick de **Control** ( / )/OK).
  - Cuando termine de realizar los ajustes, pulse el botón **MENU** para salir.

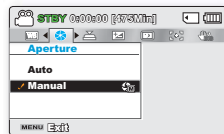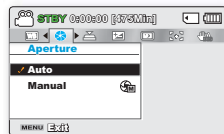

- Mientras realiza el ajuste de menú, algunas opciones de menú aparecen atenuadas y no se pueden seleccionar al mismo tiempo. Para obtener detalles sobre los menús que están disponibles, consulte el capítulo Solución de problemas. ➔ página 113
- A partir de la página siguiente, se incluyen instrucciones básicas para ayudar a los usuarios a definir cada menú de forma sencilla. Las instrucciones podrían diferir dependiendo de la opción de menú seleccionada.
- También puede acceder al menú de acceso directo utilizando el botón **OK**. ➔ página 26~27

## OPCIONES DE MENÚ

- Las opciones accesibles en el menú varían dependiendo del modo de funcionamiento.
- Para obtener detalles de las operaciones, consulte la página correspondiente.

### Opciones del menú de grabación

● : Posible

| Opciones                                | Modo Grabar (  /  ) | Valor predeterminado       | Página |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| iSCENE                                  | ●                                                                                                                                                                                     | Auto (Autom)               | 46     |
| Video Resolution (Resolución)           | ●                                                                                                                                                                                     | TV Fine (TV Fina)          | 47     |
| Photo Resolution (Resolución de foto)   | ●                                                                                                                                                                                     | 1696x960 (16:9)            | 48     |
| 16:9 Wide (16:9 Pan)                    | ●                                                                                                                                                                                     | On (Sí)                    | 49     |
| White Balance (Bal. blanco)             | ●                                                                                                                                                                                     | Auto (Autom)               | 50     |
| Aperture (Apertura)                     | ●                                                                                                                                                                                     | Auto (Autom)               | 52     |
| Shutter Speed (Vel. obturador)          | ●                                                                                                                                                                                     | Auto (Autom)               | 53     |
| EV                                      | ●                                                                                                                                                                                     | 0                          | 55     |
| C.Nite                                  | ●                                                                                                                                                                                     | Off (No)                   | 56     |
| Focus (Enfoque)                         | ●                                                                                                                                                                                     | Auto (Autom)               | 57     |
| Anti-Shake(HDIS) (Anti-tembl.(HDIS))    | ●                                                                                                                                                                                     | Off (No)                   | 59     |
| Digital Effect (Efecto digital)         | ●                                                                                                                                                                                     | Off (No)                   | 60     |
| Fader (Fundido)                         | ●                                                                                                                                                                                     | Off (No)                   | 61     |
| Wind Cut (Antiviento)                   | ●                                                                                                                                                                                     | Off (No)                   | 62     |
| Zoom Type (Tipo zoom)                   | ●                                                                                                                                                                                     | Intelli-Zoom (Zoom intel.) | 63     |
| Time Lapse REC (Grabación a Intervalos) | ●                                                                                                                                                                                     | Off (No)                   | 64     |
| Guideline (Guía)                        | ●                                                                                                                                                                                     | Off (No)                   | 66     |
| Settings (Ajustes)                      | ●                                                                                                                                                                                     | -                          | 79     |

# opciones de grabación

## iSCENE

Esta videocámara ajusta automáticamente la velocidad y apertura del obturador de acuerdo con el sujeto y el brillo para obtener una grabación óptima. También puede especificar uno de los varios modos dependiendo de las condiciones del objeto, el entorno de grabación o la finalidad de la filmación.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Seleccione el modo Grabar (📹/📷) pulsando el botón **MODE**. ➡ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “iSCENE”.
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.




### Opciones del submenú

| Opción                        | Contenido                                                                                                                                                                                          | Presentación en pantalla |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Auto” (Automático)           | Balance automático entre el objeto y el fondo para una grabación óptima. La velocidad del obturador se ajusta automáticamente entre 1/50 y 1/250 de segundo, según la escena que se esté grabando. | -                        |
| “Sports” (Deportes)           | Al grabar rápidamente objetos en movimiento como en el golf o en el tenis.                                                                                                                         | 🏊                        |
| “Portrait” (Retrato)          | Al grabar una imagen fija o sujetos en ligero movimiento como una persona o decorado.                                                                                                              | 👤                        |
| “Spotlight”                   | Al grabar un sujeto en situaciones con ráfagas fuertes de luz. Por ejemplo, focos en escenarios de teatro                                                                                          | 💡                        |
| “Beach” (Playa)               | Al grabar escenas marítimas o de lagos, el azul del agua se graba con gran claridad.                                                                                                               | 🏖️                       |
| “Snow” (Nieve)                | Al grabar escenas nevadas de otros lugares en los que toda la pantalla aparece blanca, utilice este modo para evitar colores hundidos y grabar imágenes claras.                                    | ❄️                       |
| “High Speed” (Alta velocidad) | Este modo se emplea para grabar escenas en que el movimiento es de gran velocidad, por ejemplo, jugadores de golf o partidos de tenis.                                                             | 🏏                        |
| “Food” (Comida)               | Grabación de objetos cercanos con alta saturación.                                                                                                                                                 | 🍴                        |
| “Waterfall” (Salto de agua)   | En situaciones de saltos de agua o fuentes.                                                                                                                                                        | 💧                        |



- iSCENE también puede definirse en el menú de acceso directo.  
➡ página 26-27

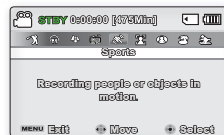


## Video Resolution (Resolución)

Se puede seleccionar la resolución del vídeo que se va a grabar. Esta videocámara con memoria puede grabar en los modos “TV Super Fine” (TV Superfina), “TV Fine” (TV Fina), “TV Normal” “Web Fine” y “Web Normal” (Web Fina). El modo “TV Fine” (TV Fina), se establece como ajuste de fábrica.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!


Seleccione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ➔ página 24

1. Pulse el botón **MENU** ➔ joystick de **Control** (◀/▶) ➔ “Video Resolution” (Resolución).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

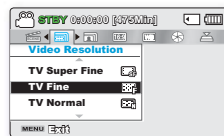

### Opciones del submenú

| Opción                         | Contenido                                                                                                                                                  | Presentación en pantalla                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| “TV Super Fine” (TV Superfina) | Imágenes de vídeo grabadas con una resolución de 720x576(50i) con calidad de imagen superfina.                                                             |  |
| “TV Fine” (TV Fina)            | Imágenes de vídeo grabadas con una resolución de 720x576(50i) con calidad de imagen fina.                                                                  |  |
| “TV Normal”                    | Imágenes de vídeo grabadas con una resolución de 720x576(50i) con calidad de imagen normal.                                                                |  |
| “Web Fine” (Web Fina)          | Imágenes de vídeo grabadas con una resolución de 640x480 (25p) con calidad de imagen fina.<br>Admite la visualización en un PC con la resolución óptima.   |  |
| “Web Normal”                   | Imágenes de vídeo grabadas con una resolución de 640x480 (25p) con calidad de imagen normal.<br>Admite la visualización en un PC con la resolución óptima. |  |

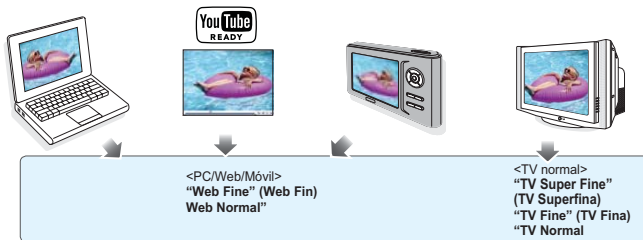

- Puede grabar una escena con cuatro niveles de resolución: “TV Super Fine” (TV Superfina), “TV Fine” (TV Fina), “TV Normal”, “Web Fine” (Web Fina) o “Web Normal”. No obstante, cuanto mejor sea la resolución, más memoria se utiliza.
- Los tiempos de grabación dependen de la resolución del vídeo que se va a grabar. ➔ página 34
- Los ajustes de resolución de vídeo “Web Fine” y “Web Normal” graban vídeo con una relación de aspecto 4:3 incluso cuando se defina en 16:9.

# opciones de grabación

## Photo Resolution (Resolución de foto)

Puede seleccionar la calidad de las imágenes fotográficas que se van a grabar.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Selecione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ➔ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → **“Photo Resolution” (Resolución de foto)**.
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.



### Opciones del submenú

| Opción            | Contenido                              | Presentación en pantalla                                                          |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| “1696x960 (16:9)” | Graba con una resolución de 1696x960.  |  |
| “848x480 (16:9)”  | Graba con una resolución de 848x480.   |  |
| “1600x1200 (4:3)” | Graba con una resolución de 1600x1200. |  |
| “800x600 (4:3)”   | Graba con una resolución de 800x600.   |  |



- Las fotos grabadas por la videocámara no se pueden mostrar en otro dispositivo si no admite alta resolución.
- En el revelado de las fotos, cuanto más alta sea la resolución, mayor será la calidad de la imagen.
- El número de imágenes grabables varía dependiendo del entorno de grabación.  
➔ página 34
- Las imágenes de alta resolución ocupan más espacio en memoria que las imágenes con una resolución baja. Si se selecciona una resolución más alta, tendrá menos espacio para hacer fotos en la memoria.
- Las opciones de submenú de la resolución fotográfica varían dependiendo de la selección de la función 16:9 Wide (16:9 Pan).



## 16:9 Wide (16:9 Pan)

Puede seleccionar la relación de aspecto de la pantalla LCD para grabar o reproducir (relación de aspecto 16:9 Pan/4:3).

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Selecione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ➔ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “16:9 Wide” (16:9 Pan).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

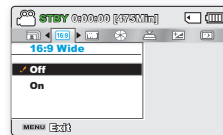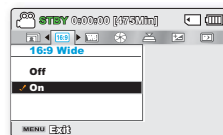

### Opciones del submenú

| Opción     | Contenido                                                                                                                                                                             | Presentación en pantalla |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Off” (No) | Deshabilita la función. Muestra la imagen con una relación de altura/anchura de 4:3. Se selecciona para utilizar en pantalla la relación de aspecto de visualización estándar de 4:3. | -                        |
| “On” (Si)  | Grabación y vista con relación de aspecto de 16:9.                                                                                                                                    | -                        |



- Ajuste la relación de aspecto antes de grabar. El valor predeterminado es “16:9 Wide : On” (16:9 Pan : Si).
- Los ajustes de resolución de vídeo “Web Fine”(Web Fina) y “Web Normal” graban vídeo con una relación de aspecto 4:3 incluso cuando se defina en 16:9.

# opciones de grabación



## White Balance (Balance de blancos)

Esta videocámara ajusta automáticamente el color del sujeto. Puede grabar con colores naturales dependiendo del sujeto y de las condiciones de luz.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Seleccione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ↗ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → **“White Balance”** (Balance de blancos).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

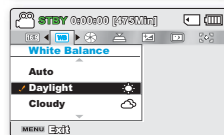
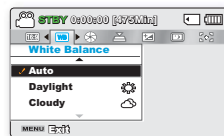


### Opciones del submenú

| Opción                          | Contenido                                                                                                 | Presentación en pantalla |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Auto”<br>(Automático)          | Controla automáticamente el balance de blanco dependiendo de las condiciones de grabación.                | -                        |
| “Daylight”<br>(Luz del día)     | Controla el balance de blancos según la iluminación exterior.                                             | ⚙️                       |
| “Cloudy”<br>(Nublado)           | Al grabar con un tiempo nublado o con sombra.                                                             | ☁️                       |
| “Fluorescent”<br>(Fluorescente) | Al grabar con luces fluorescentes blancas.                                                                | 💡                        |
| “Tungsten”<br>(Tungsteno)       | Al grabar con lámparas halógenas y luces incandescentes.                                                  | 💡                        |
| “Custom WB”<br>(BB person.)     | Puede ajustar manualmente el balance de blanco para que coincida con la fuente de luz o con la situación. | 👤                        |

## Para definir manualmente el balance de blancos

1. Seleccione **“Custom WB” (BB personal)**.
  - Aparece el indicador (  ) y el mensaje **“Set White Balance” (Ajustar balance de blanco)**.
2. Encadre un objeto blanco, como una hoja de papel, de forma que llene la pantalla. Utilice un objeto que no sea transparente.
  - Si no se enfoca el objeto que aparece en pantalla, corrija el enfoque utilizando **“Manual Focus” (Enfoque manual)**.  
↪ página 58
3. Pulse el botón **OK**.
  - El ajuste de balance de blanco se aplicará y aparecerá el indicador (  ).
4. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

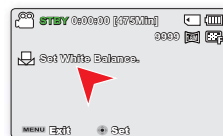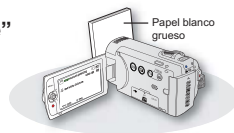

### Información sobre el balance de blancos:

El balance de blancos (BB) es el proceso para eliminar partes de color poco realistas, de forma que los objetos que aparecen en blanco se representen en blanco en la foto. El balance de blancos apropiado tiene que tener en cuenta la “temperatura del color” de una fuente de luz, que se refiere a la calidez o frialdad relativas de la luz blanca.



- Un objeto se puede grabar bajo diferentes tipos de condiciones de luz en interiores (natural, fluorescente, vela, etc.). Debido a que la temperatura del color es diferente dependiendo de la fuente de luz, el matiz del objeto diferirá dependiendo del ajuste del balance de blanco. Utilice esta función para obtener un resultado más natural.
- Al ajustar manualmente el balance de blancos, el sujeto que llene la pantalla debe ser blanco; de lo contrario, la videocámara no detectará un valor de ajuste apropiado.
- El ajuste realizado permanece hasta que se defina de nuevo el balance de blancos.
- Si el balance del blanco se ajusta en **“Auto” (Automático)** en las grabaciones normales en exteriores, se pueden obtener mejores resultados.
- Cancele la función de zoom digital para borrar o precisar el ajuste.
- Reinicie el balance de blancos si las condiciones de iluminación cambian.

# opciones de grabación



## Aperture (Apertura)

La videocámara ajusta automáticamente la apertura dependiendo del sujeto y de las condiciones de grabación. También puede ajustar manualmente la apertura según sus preferencias.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Selecione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ➔ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Aperture” (**Apertura**).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

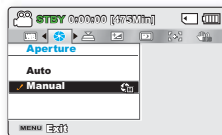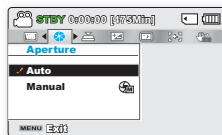

### Opciones del submenú

| Opción                 | Contenido                                    | Presentación en pantalla                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| “Auto”<br>(Automático) | Ajusta automáticamente el valor de apertura. | -                                                                                      |
| “Manual”               | Ajusta manualmente el valor de apertura.     |  FX.X |

## Ajuste manual de la apertura:

1. Seleccione “Manual”.
2. Ajuste el valor de apertura con el joystick de **Control** (◀/▶).
  - Confirme su selección pulsando el botón **OK**.
  - El valor de exposición se puede definir entre “F1.8” y “F22”.
  - Si define la apertura en manual, cuanto más alta sea la apertura, más oscura será la imagen grabada.



### Información sobre la apertura

El punto de apertura puede ajustarse para controlar la cantidad de luz que llega al sensor de imagen.

El valor de apertura debe ajustarse en los siguientes casos:

- Al disparar utilizando una iluminación inversa o cuando el fondo sea demasiado brillante.
- Al disparar en un fondo natural reflectante como una playa o una pista de esquí.
- Cuando el fondo está oscuro (por ejemplo, un escenario nocturno).



## Shutter Speed (Vel. obturador)

La videocámara con memoria establece automáticamente la velocidad del obturador dependiendo del brillo del sujeto. También puede ajustar manualmente la velocidad del obturador de acuerdo con las condiciones de la escena.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Seleccione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ➔ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (  /  ) → **“Shutter Speed”** (Vel. obturador).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (  /  ), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

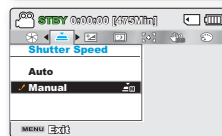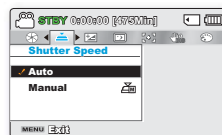


#### Opciones del submenú

| Opción                     | Contenido                                                                                                   | Presentación en pantalla                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| “Auto”<br>(Vel. obturador) | La videocámara ajusta automáticamente el valor de apertura apropiado.                                       | -                                                                                       |
| “Manual”                   | La velocidad del obturador se puede definir en 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 o 1/10000. |  1/XXX |

## Ajuste manual de la velocidad del obturador:

1. Seleccione **“Manual”**.
2. Ajuste el valor de velocidad del obturador con el joystick de **Control** (  /  ).
  - Confirme el ajuste de velocidad del obturador que desee pulsando el botón **OK**.
  - El valor de velocidad del obturador se puede definir entre 1/50~1/10000.
  - Para capturar movimientos rápidos del sujeto, defina el valor de velocidad del obturador rápida. Para dar la impresión a los movimientos rápidos en general, defina un valor de velocidad del obturador lenta.

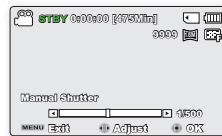

# opciones de grabación

## Velocidades del obturador recomendadas al grabar:

| Velocidad de obturador  | Condiciones                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/50                    | Velocidad del obturador se fija en 1/50 de segundo. Las bandas negras que normalmente aparecen al capturar una pantalla de televisor se estrechan.                                                             |
| 1/120                   | La velocidad del obturador se fija en 1/120 de segundo. Deportes en pista cubierta como baloncesto. Puede reducirse el parpadeo que se produce al disparar con luz fluorescente o lámpara de vapor o mercurio. |
| 1/250, 1/500, 1/1000    | Coches o trenes en movimiento u otros vehículos de movimiento rápido como una montaña rusa.                                                                                                                    |
| 1/2000, 1/4000, 1/10000 | Deportes al aire libre como golf y tenis.                                                                                                                                                                      |



No lo dirija hacia el sol. Hacer esto podría causar una avería en la videocámara. Tome imágenes del sol sólo con condiciones de luz escasa, como al anochecer.



- Es posible que la imagen no se vea tan uniforme cuando se defina la velocidad del obturador.
- Para capturar un sujeto en rápido movimiento se recomienda una velocidad del obturador más alta. Observe que una velocidad de obturador más alta produce una imagen más oscura. Conforme aumente la velocidad del obturador, el sensor acepta menos luz.

## EV (Valor de exposición)


La videocámara habitualmente ajusta automáticamente la exposición.

También puede ajustar manualmente la exposición dependiendo de las condiciones de grabación.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Selecione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ➔ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “EV” (**Valor de exposición**).
2. Pulse el botón **OK**.
3. Mueva el joystick de **Control** (◀/▶) para ajustar la exposición al mismo tiempo que ve la imagen en la pantalla LCD.
  - El valor de exposición se puede definir entre “-2.0” y “+2.0”.
  - Si define Exposure (Exposición) en Manual, cuanto más alta sea la exposición, mayor brillo tendrá la imagen grabada.
4. Confirme su selección pulsando el botón **OK**.
  - El ajuste del valor de exposición se aplicará y aparecerá el indicador (☒ XX) y el valor de ajuste.
  - Para cancelar manualmente el valor de exposición ajustado, seleccione “0” en el paso 3.

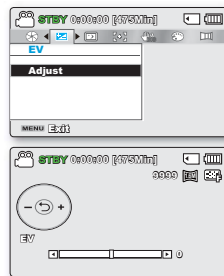

### Información sobre EV (valor de exposición)

El valor de exposición es la cantidad total de luz que se permite entrar en el soporte fotográfico (película fotográfica o sensor de imagen) durante el proceso de captura de fotos o también de vídeo.

#### Se recomienda la exposición manual en las situaciones que se enumeran a continuación:

- Al disparar utilizando una iluminación inversa o cuando el fondo sea demasiado brillante.
- Al disparar en un fondo natural reflectante como una playa o una pista de esquí.
- Cuando el fondo sea demasiado oscuro o el objeto demasiado brillante.



- La exposición también puede definirse en el menú de acceso directo. ➔ página 26
- La velocidad del obturador también varía automáticamente dependiendo del valor de EV.

# opciones de grabación

## C.Nite

Puede hacer que el sujeto grabado aparezca a cámara lenta controlando la velocidad del obturador o grabar una imagen más brillante en lugares oscuros sin que afecte a los colores.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Seleccione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ↪ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “**C.Nite**”.
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.



| Opciones del submenú   |                                                                                        |                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Opción                 | Contenido                                                                              | Presentación en pantalla                                                          |
| "Off"<br>(Desactivado) | Deshabilita la función.                                                                | -                                                                                 |
| "Auto" (Autom.)        | La videocámara con memoria ajusta automáticamente el brillo de la imagen.              |  |
| "1/25"                 | Graba una imagen más brillante ampliando el rango de baja velocidad a "1/25."          |  |
| "1/13"                 | Graba una imagen más brillante fijando la velocidad del obturador a "1/13" en lugares. |  |



- Cuando utiliza C.Nite, la imagen tiene el aspecto de una imagen a cámara lenta. Además, el enfoque se ajusta lentamente y es posible que aparezcan en pantalla puntos blancos; esto no es ningún defecto.



## Focus (Enfoque)

La videocámara normalmente enfoca un objeto automáticamente (enfoque automático). Al encender la videocámara, siempre aparece activado el enfoque automático. También puede enfocar manualmente un objeto dependiendo de las condiciones de grabación.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Seleccione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ➔ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “**Focus**” (Enfoque).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

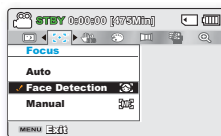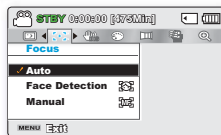

#### Opciones del submenú

| Opción                           | Contenido                                                                                                                         | Presentación en pantalla                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| “Auto” (Autom)                   | En la mayoría de casos, es mejor usar el enfoque automático, ya que permite concentrarse en el aspecto creativo de la grabación.  | -                                                                                 |
| “Face Detection” (Detectar cara) | Graba bajo condiciones óptimas detectando las caras automáticamente.                                                              |  |
| “Manual”                         | El enfoque manual puede ser necesario bajo ciertas condiciones que hacen que el enfoque automático resulte difícil o poco fiable. |  |

## Face detection (Detectar cara)

Detecta y reconoce formas similares a las de la cara y ajusta automáticamente el enfoque, el color y la exposición. Asimismo, ajusta las condiciones de grabación optimizadas para la cara detectada.

- Mueva el joystick de **Control** (▲/▼) para seleccionar “**Face Detection**” (Detectar cara) y pulse el botón **OK**.
  - Detecta una cara y la muestra dentro de un marco. La imagen de la cara detectada se optimiza automáticamente.



- No se graban los indicadores de detección de cara (  ) ni el marco de detección de cara (  ).
- Encuadrar la cara de una persona con la detección de cara activada ajustará automáticamente el enfoque y la exposición a los valores óptimos.
- La detección de cara no puede funcionar dependiendo de las condiciones de grabación. Por ejemplo, es posible que aparezca el recuadro de detección de cara al encuadrar una forma “semejante a una cara” incluso aunque no se trate de la cara de una persona. Si esto ocurre, desactive la función de detección de cara.
- La función Face Detection (Detección de cara) no funcionará al encuadrar un lado de la cara de una persona o al utilizarla con falta de iluminación. Debe estar frente a ellas o utilizar una iluminación suficiente.

# opciones de grabación

## Enfoque manual durante la grabación:

Esta videocámara con memoria enfoca automáticamente un objeto desde cerca hasta el infinito. No obstante, es posible que no se consiga un enfoque correcto dependiendo de las condiciones de grabación. En este caso, utilice el modo de enfoque manual.

1. Mueva el joystick de **Control** (▲/▼) para seleccionar **"Manual Focus"** (**Enfoque manual**).

- Aparece el indicador de enfoque de ajuste manual.

2. Mueva el joystick de **Control** (◀/▶) para seleccionar el indicador que desee para ajustar el enfoque automático y pulse el botón **OK**.

- El ajuste del enfoque manual se aplicará y aparecerá el indicador (M). 



### Enfoque de un objeto más cercano

Para enfocar un objeto más cercano, Mueva el joystick de **Control** (◀).



< Objeto más cercano >



< Objeto más alejado >

### Enfoque de un objeto más alejado

Para enfocar un objeto más lejano, Mueva el joystick de **Control** (▶).

- El icono de más cercano o de más alejado (◀ / ▶) aparece entre los indicadores cuando el ajuste de enfoque no llega al final.
- El valor ajustado se aplica justo después de mover el joystick de **Control** (◀/▶) para ajustar el enfoque.

## El enfoque manual está recomendado en las siguientes situaciones:

- El sujeto está oscuro.
- Cuando el fondo es demasiado brillante
- Un sujeto a través de una ventana que esté sucio o húmedo
- Un sujeto con las bandas horizontales densas o bandas inclinadas
- Un sujeto distante detrás de una alambrada
- Muros, ambiente o un sujeto con bajo contraste
- Emisión fuerte de luz o un sujeto que emita reflejos
- Enfocar un sujeto cerca de los límites del encuadre



- Puede ajustar fácilmente el enfoque utilizando la tecla de acceso directo. ➡ páginas 26~27
- El enfoque manual enfoca un punto en la escena encuadrada mientras que el enfoque automático enfoca automáticamente el área central.
- Utilice la función de zoom para captar el objeto que desee antes de ajustar manualmente el enfoque. Si utiliza la función zoom después de realizar el enfoque manual, tendrá que volver a enfocar.
- Antes de enfocar manualmente, compruebe si está desactivado el **"Digital Zoom" (zoom digital)**. Cuando se define When **"Zoom Type" (Tipo zoom)** en **"Digital Zoom" (Zoom digital)**, el enfoque manual no funcionará con precisión. Apague el **"Digital Zoom" (zoom digital)**. ➡ página 63


# Anti-Shake(HDIS) (Anti-temblores(HDIS))

Use la función Anti-temblores (HDIS: Estabilizador electrónico de la imagen) para compensar las imágenes inestables causadas por temblores en la videocámara.

## ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Seleccione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ➞ página 24

1. Pulse el botón **MENU** ➞ joystick de **Control** (  /  ) ➞ **“Anti-Shake (HDIS)” (Anti-temblores(HDIS))**.
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (  /  ), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

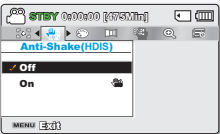

### Opciones del submenú

| Opción                 | Contenido                                                                             | Presentación en pantalla                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| “Off”<br>(Desactivado) | Deshabilita la función.                                                               | -                                                                                 |
| “On” (Activ.)          | Se habilita la función Anti-temblores (HDIS) para evitar temblores en la videocámara. |  |

### Sugerencia

Utilice las función Anti-temblores en los siguientes casos:

- Grabación al utilizar el zoom de forma amplia.
- Al grabar cerca de una imagen de un objeto pequeño.
- Al grabar mientras se camina o se está en movimiento.
- Al grabar por la ventanilla desde el interior de un vehículo.



- El modo SMART AUTO activa automáticamente Anti-temblores (HDIS).
- No se pueden corregir completamente los temblores excesivos de la cámara aunque tenga definido **“Anti-Shake (HDIS): On” (Anti-temblores (HDIS): Activ.)**. Sujete con firmeza la videocámara con ambas manos.
- Cuando la función se define en **“On” (Activ.)**, el movimiento real del sujeto y el movimiento que se muestra en pantalla pueden diferir ligeramente.
- Al grabar con poca iluminación con una alta ampliación mientras esta función está definida en **“On” (Activ.)**, pueden producirse postimágenes. En este caso, recomendamos utilizar un trípode (no suministrado) y definir **“Anti-Shake (HDIS)” (Anti-temblores) (HDIS) en “Off” (Desactivado)**.

# opciones de grabación


## Digital Effect (Efecto digital)

Utilizar la función de efecto digital proporciona a la grabación un aspecto creativo.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Seleccione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ↗ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (  /  ) → **“Digital Effect” (Efecto digital)**.
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (  /  ), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

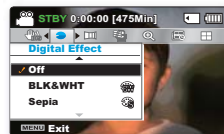

### Ejemplos de 10 opciones de efecto digital



**Off (No)**  
Deshabilita la función.



**Sepia** (  )  
Este modo le da a la imagen un color marrón rojizo.



**Art (Arte)** (  )  
Añade efectos artísticos a una imagen.



**Mosaic (Mosaico)** (  )  
Aparece en la imagen una superposición en mosaico.



**Pastel** (  )  
Este modo aplica un efecto pastel pálido a la imagen.



**Step printing (Estroboscópico)** (  )  
Técnica de grabar la imagen en segmentos.



**BLK&WHT (B y N)** (  )  
Cambia la imagen a blanco y negro.



**Negative (Negativo)**  
(  )  
Invierte los colores y el brillo, creando el aspecto en negativo.



**Emboss (Relieve)** (  )  
Este modo crea un efecto 3D (relieve).



**Mirror (Espejo)** (  )  
Este modo corta la imagen por la mitad y la duplica en la otra mitad.



**Cosmetic (Cosmético)** (  )  
Este modo ayuda a ajustar las imperfecciones faciales.



## Fader (Fundido)

Puede dar a sus grabaciones un aspecto profesional empleando efectos especiales, como la aparición gradual de la imagen al principio de una secuencia o su desaparición gradual al final de la secuencia.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Seleccione el modo Grabar (📹 / 📷) pulsando el botón **MODE**. ➡ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Fader” (Fundido).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

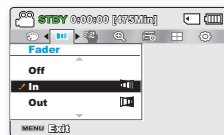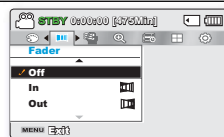

#### Opciones del submenú

| Opción                   | Contenido                                                        | Presentación en pantalla |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Off”<br>(Desactivado)   | Deshabilita la función.                                          | -                        |
| “In” (Entr.)             | tan pronto como se inicie la grabación, se ejecutará el fundido. | [In]                     |
| “Out” (Sal.)             | Una vez finalizada la grabación, se ejecutará el fundido.        | [Out]                    |
| “In-Out”<br>(Entr.-Sal.) | El fundido se ejecuta al iniciar y al detener la grabación.      | [In-Out]                 |

Fundido de entrada (aprox. 3 segundos) →



← Fundido de salida (aprox. 3 segundos)



Esta función se deshabilita después de utilizarse una vez.

# opciones de grabación



## Wind Cut (Antiruido)

Using the Wind Cut function, you can reduce wind noise when recording sound from the built-in microphone.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Seleccione el modo Grabar (📷 / 📹) pulsando el botón **MODE**. ➡ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀▶) → “Wind Cut” (Antiruido).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

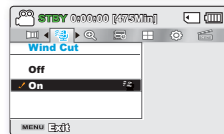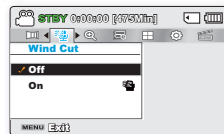

### Opciones del submenú

| Opción                 | Contenido                                                                 | Presentación en pantalla |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Off”<br>(Desactivado) | Deshabilita la función.                                                   | -                        |
| “On” (Activ.)          | Reduce el ruido del viento al grabar sonido con el micrófono incorporado. |                          |



Si utiliza la función Antiruido, también se elimina cierto sonido de baja frecuencia con el ruido del viento.




## Zoom Type (Modo Zoom)

La videocámara con memoria ofrece tres tipos de zoom: óptico, inteligente y digital al grabar vídeo.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Seleccione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ➔ página 24

1. Pulse el botón **MENU** ➔ joystick de **Control** (  /  ) ➔ **“Zoom Type” (Modo Zoom)**.
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (  /  ), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

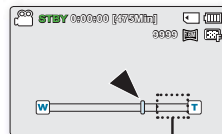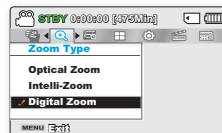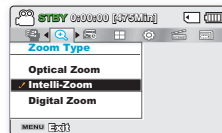

Este lado derecho de la barra muestra la zona de zoom digital. La zona de zoom aparece cuando mueva la palanca de zoom.



- Con el zoom digital, la imagen se procesa digitalmente en mayor medida que el intelli-zoom o el zoom óptico; por tanto, la resolución de la imagen podría deteriorarse.
- La calidad de la imagen puede resultar deteriorada dependiendo de lo que se acerque al objeto.
- El zoom máximo puede dar como resultado una calidad de imagen más pobre.
- El alcance del zoom cambiará dependiendo de la relación de aspecto del vídeo.

# opciones de grabación

## Time Lapse REC (Grab. de Intervalos)



Si utiliza la función de intervalos, puede programar la videocámara para que grabar automáticamente un número de fotogramas en un período de tiempo con un intervalo de tiempo determinado entre cada fotograma. Por ejemplo, una videocámara en un trípode (no suministrado) en el modo de intervalos podría prepararse para que grabara fotogramas de una flor abriéndose o de un pájaro construyendo un nido.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Seleccione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ➔ página 24

Para grabar en el modo de grabación de lapso de tiempo, debe ajustar en el menú el intervalo de grabación y el tiempo total de grabación.


1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → **"Time Lapse REC"** (**Grabación a Intervalos**).
2. Mueva el joystick de **Control** (▲/▼) para seleccionar **"On" (Si)** y pulse el botón **OK**.
  - Aparecen los elementos del intervalo de grabación y de tiempo total de grabación. ("Sec": segundos, "Hr": horas)
3. Ajuste el intervalo de grabación que desee (**"Sec" (Seg.)**) con el joystick de **Control** (▲/▼).
4. Vaya al siguiente ajuste, **"Hr" (H)** moviendo el joystick de **Control** (◀/▶) y defina un tiempo de grabación total que desee de la misma forma.
  - Mientras define los ajustes preliminares (intervalo de grabación y tiempo total de grabación), aparecerá en la pantalla del menú el tiempo de grabación de lapso de tiempo aproximado.
5. Pulse el botón **OK** para finalizar el ajuste y pulse el botón **MENU** para salir del menú.
6. Tras ajustar el modo de grabación de lapso de tiempo, pulse el botón **Iniciar/parar grabación**.
  - Se inicia la grabación de lapso de tiempo.
  - Dependiendo del tiempo de grabación total y el intervalo de grabación seleccionados, los fotogramas de imágenes se capturan por cada escena..

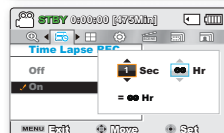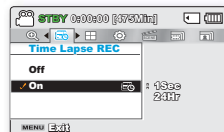

### Opciones del submenú

| Opción              | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presentación en pantalla                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| "Off" (Desactivado) | Deshabilita la función.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                   |
| "On" (Activ.)       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Intervalo de grabación (<b>"Sec" (Seg.)</b>): la imagen del sujeto se captura en el intervalo definido. Se captura automáticamente un fotograma al intervalo especificado y se almacena en el soporte de almacenamiento. 1 → 3 → 5 → 10 → 15 → 30 (segundos)</li><li>• Tiempo de grabación total (<b>"Hr" (H)</b>): tiempo total de la grabación de principio a fin. 24 → 48 → 72 → ∞ (horas)</li></ul> |  |

## Ejemplo de grabación de intervalos

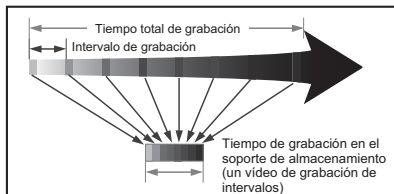

La función de grabación de intervalos graba secuencias de imágenes en el intervalo predefinido durante el tiempo de grabación total para producir un video a lapso de tiempo.

Por ejemplo, la grabación de intervalos resulta de utilidad para la filmación en los casos siguientes:

- Nacimiento de flores
- Un pájaro construyendo un nido
- Movimiento de las nubes en el cielo



- El modo de grabación de intervalos se libera una vez finalizada la grabación. Para iniciar otra grabación de intervalos, repita los pasos del 1 al 5.
- La captura de 25 imágenes contiguas forman una secuencia de video de 1 segundo de duración. Debido a que la longitud mínima de un video que se guarda en la videocámara es de un segundo, el intervalo define la duración de la grabación de intervalos. Por ejemplo, si define el intervalo en "30 Sec" (30 seg.) la grabación de intervalos debe realizarse al menos durante 13 minutos para grabar la longitud mínima de video de 1 segundo (25 imágenes).
- Una vez que finalice la grabación de intervalos durante su tiempo de grabación total, cambia al modo de espera.
- Pulse el botón **Iniciar/Parar grabación** si desea detener la grabación de intervalos.
- La grabación de intervalos no admite la entrada de sonido (grabación en silencio).
- Cuando una grabación de video alcanza los 1,8 GB de memoria de almacenamiento, se inicia automáticamente en este punto un nuevo archivo de grabación.
- Cuando se agota la batería durante la grabación de intervalos, guarda la grabación hasta este punto y cambia al modo de espera. Tras un instante, muestra un mensaje indicando que la memoria se ha agotado y se apaga automáticamente.
- Cuando el espacio de memoria del soporte de almacenamiento sea insuficiente para la grabación de intervalos, cambia al modo de espera tras guardar lo máximo permitido de la grabación.
- Recomendamos utilizar el adaptador de alimentación de CA durante la grabación de intervalos.
- Cuando se inicie una grabación a intervalos, parpadea en pantalla el mensaje "Time Lapse Recording" (Grabación a intervalos) y parece como si la pantalla se detuviera. Esto es un funcionamiento normal, no retire la fuente de alimentación ni la tarjeta de memoria de la videocámara.

# opciones de grabación


## Guideline (Guía)

Esta videocámara proporciona 3 tipos de guía para ayudarle a definir la composición de imagen equilibrada en pantalla.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!



Seleccione el modo Grabar (  /  ) pulsando el botón **MODE**. ↪ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Guideline” (Guía).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

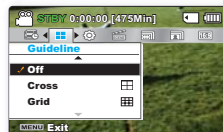

### Opciones del submenú

| Opción                         | Contenido                                                                                                                                   | Presentación en pantalla                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| “Off”<br>(Desactivado)         | Cancela la función de guía.                                                                                                                 | -                                                                                 |
| “Cross”<br>(Reticulo)          | Ésta es la guía básica. Se utiliza al enfocar un sujeto en el centro.                                                                       |  |
| “Grid”<br>(Cuadrícula)         | se utiliza al grabar un sujeto en una composición horizontal o vertical, o al disparar con la función de macro telescópica.                 |  |
| “Safety Zone” (Zona seguridad) | las imágenes más allá de la línea izquierda/derecha y arriba/abajo no desaparecen al editarse en la relación 4:3 y 2.35:1, respectivamente. |  |

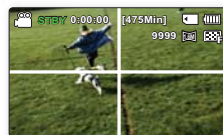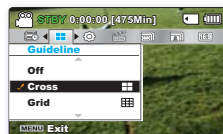

- Coloque el sujeto en la cruz de la guía para equilibrar la composición de la imagen.
- Las guías de la pantalla no aparecen en las imágenes grabadas.

# opciones de reproducción

## OPCIONES DE MENÚ

- Las opciones accesibles en el menú pueden variar dependiendo del modo de funcionamiento.
- Consulte de la página 40 a la 43 para conocer cómo reproducir una imagen de vídeo y el funcionamiento de los botones.
- Consulte de la página 67 a la 78 para más detalles sobre las opciones de menú al reproducir.

● : Posible

× : Imposible

### Opciones de menú en Reproducir vídeo

| Opciones                                                                                 |                                                                       | Reproducir vídeo (  ) | Reproducir foto (  ) | Valor predeterminado       | Página |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Multi View Option (Opción Multivista)<br>(Sólo vista de índice de imágenes en miniatura) |                                                                       | ●                                                                                                      | ●                                                                                                     | Normal View (Vista normal) | 68     |
| Play Option (Opción reprod)                                                              |                                                                       | ●                                                                                                      | ×                                                                                                     | Play All<br>(Repr. todo)   | 69     |
| Delete (Borrar)                                                                          |                                                                       | ●                                                                                                      | ●                                                                                                     | -                          | 70     |
| Protect (Proteger)                                                                       |                                                                       | ●                                                                                                      | ●                                                                                                     | -                          | 71     |
| Story-Board Print<br>(Impr. guión gráfico)                                               |                                                                       | ●                                                                                                      | ●                                                                                                     | -                          | 72     |
| Copy * (Copiar*)                                                                         |                                                                       | ●                                                                                                      | ●                                                                                                     | -                          | 74     |
| Edit<br>(Editar)                                                                         | Divide (Dividir)                                                      | ●                                                                                                      | ×                                                                                                     | -                          | 75     |
|                                                                                          | Combine (Combinar)<br>(Sólo vista de índice de imágenes en miniatura) | ●                                                                                                      | ×                                                                                                     | -                          | 76     |
| Slide Show (Presentación)                                                                |                                                                       | ×                                                                                                      | ●                                                                                                     | -                          | 77     |
| Slide Show Option (Opción Presentación)                                                  |                                                                       | ×                                                                                                      | ●                                                                                                     | -                          | 78     |
| File Info (Inf. archivo)                                                                 |                                                                       | ●                                                                                                      | ●                                                                                                     | -                          | 78     |
| Settings (Ajustes)                                                                       |                                                                       | ●                                                                                                      | ●                                                                                                     | -                          | 79     |



- Sólo los elementos marcados con \* sólo están disponibles con los modelos SMX-F43/F44.
- En general, la vista en miniatura y la vista única emplea el mismo método de los ajustes de la función, aunque las opciones detalladas pueden ser diferentes.

# opciones de reproducción

## Multi View Option (Opción Multivista)

La opción Multivista proporciona la ordenación de miniaturas de videos y fotos grabados mediante diferentes opciones de visualización.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!




- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir (▶).
- Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de vídeo o foto. ➔ página 40

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → **“Multi View Option” (Opción Multivista)**.
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.

#### Opciones del submenú

| Opción                          | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presentación en pantalla |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Normal View”<br>(Vista normal) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Las vistas en miniatura de los archivos de vídeo aparecen de forma secuencial por orden cronológico.</li><li>- La marca de selección de la imagen en miniatura se encuentra en el archivo de más reciente grabación o reproducción.</li></ul> | -                        |
| “Date View”<br>(Vista de fecha) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Los archivos grabados se ordenarán en imágenes en miniatura por fecha de grabación.</li></ul>                                                                                                                                                 | -                        |

3. Puede utilizar los joystick de **Control** (▲/▼/◀/▶) para seleccionar el elemento ordenado.

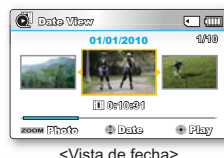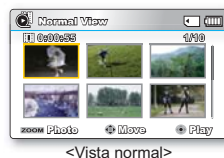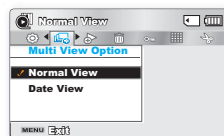

Esta función sólo está disponible en la pantalla de vista del índice de imágenes en miniatura.



## Play Option (Opción reproducir)

Puede definir el estilo específico para la reproducción de acuerdo con sus preferencias.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir (▶).
- Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de video. ➡ página 40

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control**(◀/▶) → **“Play Option” (Opción reproducir)**.
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

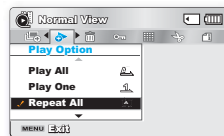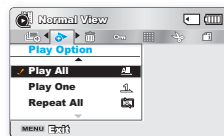

### Opciones del submenú

| Opción                         | Contenido                                                    | Presentación en pantalla |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Play All”<br>(Repr. todo)     | Reproduce desde el video seleccionado hasta el último video. |                          |
| “Play One”<br>(Repr. uno)      | Se reproducirá el video seleccionado.                        |                          |
| “Repeat All”<br>(Repetir todo) | Se reproducirán de forma repetida todos los videos.          |                          |
| “Repeat One”<br>(Repetir uno)  | Se reproducirán de forma repetida los videos seleccionados.  |                          |

# opciones de reproducción

## Delete (Borrar)


Puede eliminar las grabaciones una a una o todas al mismo tiempo.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir. y (  ).
- Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de vídeo o foto. ➡ página 40

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (  /  ) → “Delete” (Borrar).
2. Seleccione la opción moviendo el joystick de **Control** (  /  ), y pulse el botón **OK**.

| Opciones del submenú                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Opción                                 | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presentación en pantalla |
| “Select Files”<br>(Selec.<br>archivos) | Borra las imágenes individuales de vídeo o la fotografía seleccionadas. <ul style="list-style-type: none"><li>- Para borrar imágenes de vídeo o fotografías individuales, seleccione las imágenes de vídeo o la fotografía que desee borrar pulsando el botón <b>OK</b>. Y, a continuación, pulse el botón <b>MENU</b> para borrar.</li><li>- Aparece el indicador (  ) en las imágenes de vídeo o en las fotografías seleccionadas.</li><li>- Si se pulsa el botón <b>OK</b> se cambia la selección y se cancela.</li></ul> | -                        |
| “All Files”<br>(Todos<br>archivos)     | Elimina todas las imágenes de vídeo o las fotografías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        |

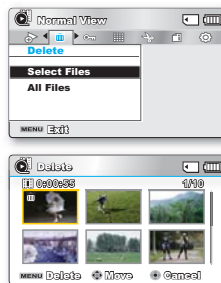

3. Aparecerá el menú de selección emergente dependiendo de la opción de menú seleccionada. En este caso, seleccione el elemento que desee con los joystick de **Control** (  /  ) y pulse el botón **OK**.
  - Se borra el archivo seleccionado.



- Un archivo borrado no se puede recuperar.
- No retire el adaptador de alimentación de CA o la tarjeta de memoria mientras borra los archivos; de lo contrario, podría dañarse el soporte de almacenamiento.



- Para proteger una imagen importante frente a borrado accidental, active la protección de imágenes. ➡ página 71
- No es posible borrar imágenes protegidas. Para borrar una imagen protegida, cancela primero la función de protección.
- Si la pestaña de protección contra escritura en la tarjeta de memoria está colocada en LOCK, no podrá borrar. ➡ página 32
- También puede formatear el soporte de almacenamiento para eliminar todas las imágenes de una vez. Tenga cuidado ya que se borrarán todos los archivos y datos, incluidos los archivos protegidos.
- La función de borrado no está operativa si la carga de la batería es insuficiente. Se recomienda utilizar el adaptador de alimentación de CA para evitar la pérdida de alimentación de la videocámara mientras se borra.



## Protect (Proteger)

- Las imágenes de vídeo o las fotografías guardadas más importantes se pueden proteger contra el borrado accidental.
- Las imágenes protegidas no se borrarán a menos que quite la protección o formatee la memoria.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir (▶).
- Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de vídeo o foto. ➔ página 40

- Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → **“Protect”** (Proteger).
- Seleccione la opción moviendo el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.

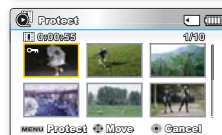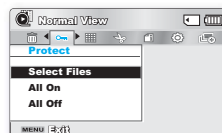

| Opciones del submenú                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Opción                               | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presentación en pantalla |
| “Select Files”<br>(Selecc. archivos) | <p>Protege las imágenes de vídeo o las fotografías seleccionadas contra el borrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para proteger imágenes de vídeo o fotografías individuales, seleccione las imágenes de vídeo o las fotografías que desee pulsando el botón <b>OK</b>. Y, a continuación, pulse el botón <b>MENU</b> para confirmar.</li> <li>Aparece el indicador (🔒) en las imágenes de vídeo o fotografías seleccionadas.</li> <li>Si se pulsa el botón <b>OK</b> se cambia la selección y se cancela.</li> </ul> | -                        |
| “All On”<br>(Todo proteg.)           | Protege todas las imágenes de vídeo (o fotografías).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                        |
| “All Off”<br>(Todo desprot.)         | Borrar todas las imágenes de vídeo (o fotografías).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                        |

- Aparecerá el menú de selección emergente dependiendo de la opción de menú seleccionada. En este caso, seleccione el elemento que desee con los joystick de **Control** (◀/▶) y pulse el botón **OK**.



- Las imágenes de vídeo o las fotografías protegidas mostrarán el indicador (🔒) cuando aparecen.
- Si la pestaña de protección contra escritura en la tarjeta de memoria está colocada en lock, no puede definir la protección de imagen.

# opciones de reproducción



## Story-Board Print (Impr. guión gráfico)

Con la impresión de guión gráfico puede crear un compendio de imágenes de su película resumiendo su historia. Esta función captura 16 imágenes fijas de la película seleccionada y crea una imagen fija con 16 fotogramas para guardarla en el soporte de almacenamiento. Presenta una idea general de la película, que le ayudará a comprender toda la historia de la película.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir (▶).
- Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de vídeo. ➡ página 40

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶/OK) → **“Story-Board Print” (Impr. guión gráfico)** → **“Select File”** (Selecc. archivo).
2. Utilice el joystick de **Control** (▲/▼/◀/▶) para seleccionar las imágenes de vídeo que desee y, a continuación, pulse el botón **OK**.
  - Aparece un mensaje solicitando la confirmación.
3. Seleccione **“Yes” (Si)**
  - Los archivos de imágenes del guión gráfico impreso aparecen en la pantalla LCD durante unos 3 segundos.
  - Se capturan 16 imágenes de forma aleatoria a partir del vídeo seleccionado y se guardan en el soporte de almacenamiento.

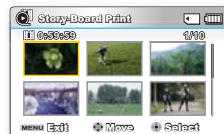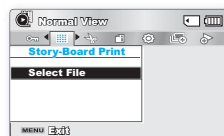


- Las imágenes de guión gráfico se muestran con una relación de aspecto de 4:3. Por lo tanto, es posible que no se muestre toda la imagen en el monitor. En un equipo informático, muestra toda la imagen.
- Si utiliza el botón **VIEW**, puede realizar una vista previa de las imágenes del guión gráfico que se van a imprimir. ➡ página 73
- La impresión del guión gráfico no puede mostrar todas las miniaturas 16 i-Frame en el siguiente caso:
  - Cuando el vídeo grabado sea demasiado corto (para extraer miniaturas 16 i-Frame de un vídeo, su tiempo de grabación debe ser superior a los 8 segundos.)

## Utilización **iVIEW**

Esta función proporciona una vista previa del guión gráfico de 16 imágenes a partir del video seleccionado.



**iVIEW**

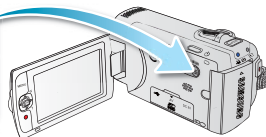

### **¡COMPROBACIÓN PREVIA!**

- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir (▶).
- Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de video. ➔ página 40

1. Utilice el joystick de **Control** (▲/▼/◀/▶) para seleccionar los vídeos que desee y, a continuación, toque el botón **iVIEW**.
  - El muestreo de imágenes 16 i-Frame aparece en la pantalla LCD.
  - Se seleccionan arbitrariamente 16 imágenes a partir del video seleccionado.
  - Si desea guardar la imagen del guión gráfico en el soporte de almacenamiento, pulse el botón **PHOTO**. A continuación, puede buscar la imagen del guión gráfico guardada en el modo de reproducción de fotos. ➔ página 43

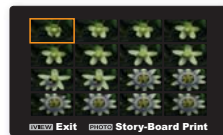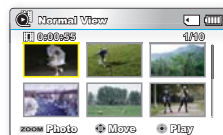

- **En el siguiente caso, no es posible extraer todas las imágenes en miniatura 16 i-Frame:**
  - Cuando el video grabado sea demasiado corto (para extraer miniaturas 16 i-Frame de un video, su tiempo de grabación debe ser superior a los 8 segundos.)
- Esta función sólo está disponible en la pantalla de vista del índice de imágenes en miniatura.

# opciones de reproducción

## Copy (Copiar) (sólo SMX-F43/F44)



- Las películas y fotos almacenadas en la memoria incorporada se pueden copiar en la tarjeta de memoria flash externa.
- Al copiar en la tarjeta de memoria no se borran los originales de la memoria incorporada.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir (▶).
- Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de vídeo o foto. ➔ página 40

- Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Copy” (Copiar).
- Seleccione la opción moviendo el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.

| Opciones del submenú                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Opción                                 | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presentación en pantalla |
| “Select Files” (Selección de archivos) | <ul style="list-style-type: none"><li>Copia las imágenes de vídeo o las fotografías individuales.</li><li>Para copiar imágenes de vídeo o las fotografías individuales, seleccione las imágenes de vídeo o las fotografías que desee pulsando el botón <b>OK</b>.</li><li>Aparece el indicador (▶) en las imágenes de vídeo o fotografías seleccionadas. Y, a continuación, pulse el botón <b>MENU</b> para confirmar.</li><li>Si se pulsa el botón <b>OK</b> se cambia la selección y se cancela.</li></ul> | -                        |
| “All Files” (Todos los archivos)       | Copia todas las imágenes de vídeo o fotografías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                        |

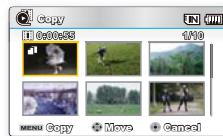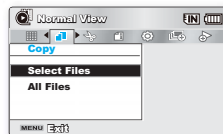

- Aparecerá el menú de selección emergente dependiendo de la opción de menú seleccionada. En este caso, seleccione el elemento que desee con los joystick de **Control** (◀/▶) y pulse el botón **OK**.



- No es posible copiar un archivo si la tarjeta de memoria no tiene espacio libre suficiente. Elimine los archivos que no necesite antes de continuar. ➔ página 70
- Sólo puede copiar un número de archivos de forma que el tamaño total sea menor que el espacio libre de la tarjeta de memoria. Si el tamaño de los archivos que desea copiar es mayor que el espacio libre disponible, verá un mensaje de error.
- Si no se inserta una tarjeta de memoria, no es posible ejecutar la función “Copy” (Copiar) function.
- Las imágenes de vídeo o fotos grabadas no tiene protección aunque el original esté definido como protegido.
- La copia puede tardar dependiendo del número de archivos y el tamaño.
- Es posible que la copia no funcione si la carga de la batería es insuficiente.
- Recuerde que si retira la batería o desconecta el adaptador de alimentación de CA mientras copia los archivos puede dañar el soporte de almacenamiento.

## Edit (Editar)


Puede dividir una imagen de vídeo tantas veces como desee para borrar una sección que ya no necesite.

Las imágenes de vídeo se dividirán en grupos de dos.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir (  ).
- Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de vídeo. ➡ página 40

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (  /  ) → “Edit” (Editar) → joystick de **Control** (  /  /  /  /  ) → “Divide” (Dividir).
2. Seleccione la imagen de vídeo que desee, utilizando el joystick de **Control** (  /  /  /  /  ).
  - Se interrumpirá temporalmente la imagen de vídeo seleccionada.
3. Busque en punto de división moviendo el joystick de **Control** (  /  /  ).
4. Pulse el botón **MENU** para hacer una pausa en el punto de división.
  - Aparece un mensaje solicitando la confirmación.
5. Seleccione “Yes” (Si)
  - Para borrar la parte que no desee de una imagen de vídeo, divida el primer vídeo y, a continuación, borre la imagen (sección) que no necesite. Tras dividir la imagen de vídeo, también puede combinar otras imágenes de vídeo que desee. ➡ página 76
  - La segunda imagen de la imagen dividida aparecerá al final del índice de imágenes en miniatura.

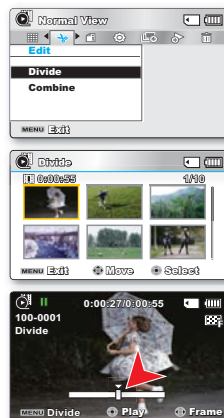

**Ejemplo:** Puede dividir una imagen de vídeo en dos para eliminar una sección que ya no necesite.

#### 1. Antes de dividir.




0~60 seconds

#### 2. La imagen se divide en un punto de 30 segundos.



0~30 seconds



31~60 seconds

#### 3. Después de eliminar la primera imagen.



0~30 seconds

- El vídeo seleccionado se divide en dos secuencias de vídeo.



#### • La función de División no está disponible en las siguientes situaciones:

- Si el tiempo total grabado del vídeo tiene una duración inferior a 6 segundos.
- Si intenta dividir secciones sin dejar las secciones de inicio y final con una duración de al menos 3 segundos.
- Si el espacio en memoria restante es inferior a aprox. 40 MB.
- Vídeos grabados o editados con otros dispositivos.
- No puede borrar las imágenes protegidas. Primero debe liberar la función de protección para borrarla. ➡ página 71
- El punto de división puede adelantarse o retrasarse con respecto al punto designado en unos 0,5 segundos aproximadamente.

# opciones de reproducción

## Edit (Combinar)

Puede combinar dos imágenes de video diferentes.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir ( ).
- Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de video. ↪ página 40

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** ( / ) → “Edit” (Editar) → joystick de **Control** ( / / / / OK ) → “Combine” (Combinar).
2. Seleccione la imagen de video que desee, utilizando el joystick de **Control** ( / / / / OK ).
  - Aparece el indicador ( ) en las imágenes de video seleccionadas.
  - Seleccionar la imagen del video en miniatura cambia entre imágenes de video en miniatura que se van a seleccionar para combinarlas (aparece el indicador ( ) en la imagen) o no (se quita el indicador ( ) de la imagen).
3. Pulse el botón **MENU**.
  - Aparece un mensaje solicitando la confirmación.
4. Seleccione “Yes” (Si)
  - Las dos imágenes se combinan en el orden seleccionado y se restaura como una imagen de video.
  - La miniatura de la primera imagen de video aparecerá en la imagen de video combinada.



- La función de Combinar no está disponible en las siguientes situaciones:
  - No es posible combinar videos con diferentes formatos de resolución (TV superfina/TV fina/TV normal y Web fina/Web normal).
  - No es posible combinar diferentes relaciones de aspecto. (4:3 y 16:9 pan.)
  - El archivo de video grabado en el modo Grabación de intervalos no se puede editar.
  - Si el tamaño total de los dos archivos que se van a combinar supera los aprox. 1,8 GB.
  - Si el espacio en memoria restante es inferior a aprox. 40 MB.
  - Si combina videos que tengan la misma resolución pero calidades diferentes, el video combinado tendrá la calidad de imagen más baja para su reproducción. (Por ejemplo, si combina una secuencia de video con calidad “TV Super Fine” (TV Superfina) con otra secuencia de video con calidad “TV Fine” (TV Fina), con la misma resolución, el video combinado tendrá la calidad y la resolución “TV Fine” (TV Fina).)
  - Videos grabados o editados con otros dispositivos.
- No puede combinar las imágenes protegidas. Debe liberar antes la función de protección para poder pegarla. ↪ página 71
- No se conservarán las imágenes de video originales.
- Es posible combinar al mismo tiempo un máximo de 2 imágenes de video.
- Esta función sólo está disponible en la pantalla de vista del índice de imágenes en miniatura.

## Slide Show (Presentación)

Puede reproducir automáticamente todas las imágenes fotográficas almacenadas en el soporte de almacenamiento.



### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir (▶).
- Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de foto. ➡ página 40

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → **“Slide Show” (Presentación)** → **“Start” (Iniciar)**.

2. Pulse el botón **OK**.

- Aparece el indicador (📺) La presentación se iniciará a partir de la imagen actual.
- Para finalizar la presentación, pulse de nuevo el botón **OK**.
- Para volver a la vista del índice en miniatura, mueva la palanca del **Zoom**.

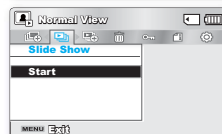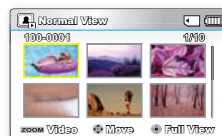

- En la videocámara están almacenados de forma predeterminada 4 archivos de música de fondo. Cuando se inicia la presentación, reproduce la música de fondo en orden arbitrario.
- Puede ajustar el nivel de volumen de música de fondo utilizando los joystick de **Control** (▲/▼) mientras se ve una presentación con música.

# opciones de reproducción


## Slide Show Option (Opción Presentación)

Puede disfrutar de una presentación con diversos efectos.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de Reproducir (  ).
- Seleccione la pantalla de la vista de índice de miniatura de foto. ➡ página 40

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (  /  ) → “Slide Show Option” (Opción Presentación).
2. Seleccione la opción moviendo el joystick de **Control** (  /  /  /  ), y pulse el botón **OK**.

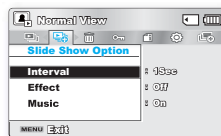

### Opciones del submenú

| Opción                 | Contenido                                                                                                                                                                                                  | Presentación en pantalla |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Interval” (Intervalo) | Defina el intervalo de transición de imágenes de la presentación.<br>(1 seg. o 3 seg.)                                                                                                                     | -                        |
| “Effect” (Efecto)      | Si “Effect” (Efecto) se define en “On”(Si), la presentación muestra las imágenes de forma consecutiva.                                                                                                     | -                        |
| “Music” (Música)       | Si “Music” (Música) se define en “On” (Si), la presentación se realizará con música de fondo. (La música de fondo se selecciona de forma aleatoria entre los 4 archivos de música de muestra almacenados.) | -                        |

3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.


## File Info (Inf. archivo)

Esta videocámara muestra información sobre las imágenes grabadas.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo Reproducir (  ). ➡ página 24

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (  /  / **OK** ) → “File Info” (Inf. archivo) → “Select File” (Selecc. archivos)
  - Aparece la información del archivo seleccionado.
2. Seleccione la imagen de video que desee, utilizando el joystick de **Control** (  /  /  /  / **OK** ).
  - Aparece la información del archivo seleccionado como se muestra a continuación.
    - Date (Fecha)
    - Duration (Tiempo de reproducción)
    - Size (Tamaño)
    - Resolution (Resolución)
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

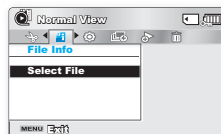

# ajuste del sistema

## OPCIONES DE MENÚ (⚙)

Puede configurar la fecha y hora, el idioma de la OSD y los ajustes de visualización de la videocámara con memoria.

### Opciones del menú de ajustes (⚙)

● : Posible  
× : Imposible

| Opciones                                  | Modo Grabar<br>(   ) | Modo Reproducir<br>(vista en miniatura) |      | Modo Reproducir (Sólo modo de visualización de imagen completa.) |      | Valores predeterminados | Página |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------|
|                                           |                                                                                                                                                                                        | video                                   | foto | video                                                            | foto |                         |        |
| Storage Type *<br>(Tipo de almac.)        | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ×                                                                | ×    | Memoria                 | 80     |
| Storage Info<br>(Inf. memoria)            | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | -                       | 80     |
| Format (Formato)                          | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | -                       | 81     |
| File No. (Nº archivo)                     | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | Serie                   | 82     |
| Time Zone (Zona horaria)                  | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | Casa                    | 82     |
| Date/Time Set (Ajuste de reloj)           | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | -                       | 84     |
| Date Type (Tipo fecha)                    | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | -                       | 84     |
| Time Type (Tipo hora)                     | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | 24Hr                    | 85     |
| Date/Time Display<br>(Vis. Fecha/hora)    | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | Off (No)                | 85     |
| LCD Brightness (Brillo de LCD)            | ●                                                                                                                                                                                      | ×                                       | ×    | ×                                                                | ×    | 0                       | 86     |
| LCD Colour (Color de LCD)                 | ●                                                                                                                                                                                      | ×                                       | ×    | ×                                                                | ×    | 0                       | 86     |
| Auto LCD Off **<br>(Apag. aut. LCD **)    | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | On (Sí)                 | 87     |
| Menu Design (Diseño de menú)              | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | Blanco místico          | 87     |
| Transparency Transparencia)               | ●                                                                                                                                                                                      | ×                                       | ×    | ×                                                                | ×    | 0%                      | 88     |
| Beep Sound (Sonido pitido)                | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ×                                                                | ●    | On (Sí)                 | 88     |
| Shutter Sound (Sonido. obt.)              | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | On (Sí)                 | 89     |
| Auto Power Off **<br>(Apagado automático) | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | 5 Min                   | 89     |
| PC Software (Software de PC)              | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | On (Sí)                 | 90     |
| TV Display (Pantalla TV)                  | ●                                                                                                                                                                                      | ×                                       | ×    | ●                                                                | ●    | On (Sí)                 | 90     |
| Default Set (Ajuste predet.)              | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ×                                                                | ×    | -                       | 91     |
| Version (Versión)                         | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | -                       | 91     |
| Language                                  | ●                                                                                                                                                                                      | ●                                       | ●    | ●                                                                | ●    | English                 | 91     |
| Demo                                      | ●                                                                                                                                                                                      | ×                                       | ×    | ×                                                                | ×    | On (Sí)                 | 92     |



- Estas opciones y valores predeterminados pueden cambiar sin previo aviso.
- Existen algunas funciones que no puede activar simultáneamente en el menú. No es posible seleccionar las opciones de menú en gris.
- Sólo los elementos marcados con \* sólo están disponibles con los modelos SMX-F43/F44.
- Los elementos marcados con \*\* sólo están disponibles cuando se suministra energía a la cámara utilizando la batería.

# ajuste del sistema



## Storage Type (Tipo de almac.) (sólo SMX-F43/F44)

Puede grabar imágenes de vídeo o fotos en la memoria incorporada o en una tarjeta de memoria; por tanto, debe seleccionar el soporte de almacenamiento antes de comenzar la grabación o la reproducción.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “**Settings**” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “**Storage Type**” (Tipo de almac.).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

### Opciones del submenú

| Opción                  | Contenido                                                                                                                                  | Presentación en pantalla                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| “Int. Memory” (Memoria) | Selecciona la memoria incorporada como soporte de almacenamiento. Por tanto, puede grabar o reproducir imágenes en la memoria incorporada. |  |
| “Card” (Tarjeta)        | Selecciona una tarjeta de memoria como soporte de almacenamiento. Por tanto, puede grabar o reproducir imágenes en la tarjeta de memoria.  |  |

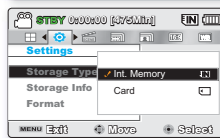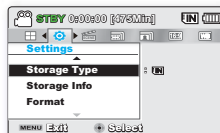

Si no hay ningún soporte de almacenamiento insertado, no es posible seleccionarlo. En este caso, aparecerá difuminado en el menú.




## Storage Info (Inf. almac.)

Muestra la información del soporte de almacenamiento. Puede ver el soporte de almacenamiento, el espacio de memoria utilizado y el espacio de memoria disponible.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “**Settings**” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “**Storage Info**” (Inf. almac.).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
  - Mueva el joystick de **Control** (▲/▼) para seleccionar el tipo de almacenamiento que desee y pulse el botón **OK**. (sólo SMX-F43/F44)
3. Aparece la información sobre el tipo de almacenamiento seleccionado.
  - La pantalla muestra la capacidad de la memoria del soporte de almacenamiento seleccionado y el tiempo grabable con la resolución de vídeo.
  - Mueva el joystick de **Control** (▲/▼) para ver la información que desee.
  - Tras comprobar la información, pulse el botón **OK** para volver a la pantalla del menú anterior.
4. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

### Opciones del submenú

| Opción                                        | Contenido                                                                       | Presentación en pantalla |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Int. Memory” (Memoria)<br>(sólo SMX-F43/F44) | Muestra la información de la memoria del soporte de almacenamiento incorporado. | -                        |
| “Card” (Tarjeta)                              | Muestra la información de la memoria de la tarjeta de memoria insertada.        | -                        |

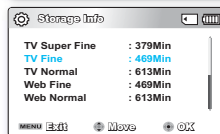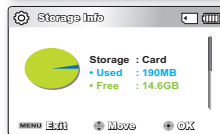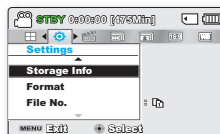

|               |          |
|---------------|----------|
| TV Super Fine | : 379Min |
| TV Fine       | : 469Min |
| TV Normal     | : 613Min |
| Web Fine      | : 469Min |
| Web Normal    | : 613Min |



- Si no hay ningún soporte de almacenamiento insertado, no es posible seleccionarlo. En este caso, aparecerá difuminado en el menú.
- En la pantalla de información de almacenamiento, puede comprobar la memoria utilizada y disponible, así como el tiempo de grabación restante para cada resolución de grabación. Para obtener la información que desee, desplácese por la pantalla utilizando el joystick de **Control** (▲/▼).


## Format (Formato)

Utilice esta función para borrar completamente todos los archivos o corregir problemas en el soporte de almacenamiento.

### ¡COMPROBACIÓN PREVIA!

Tras formatear, la velocidad del soporte de almacenamiento es más estable. No obstante, tenga en cuenta que al formatear se borrarán todos los archivos del soporte de almacenamiento incluidos los archivos protegidos y todos los ajustes pueden recuperarse.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “**Settings**” (**Ajustes**) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “**Format**” (**Formato**).
2. Seleccione el soporte de almacenamiento que desee con el joystick de **Control** (▲/▼) y pulse el botón **OK**. (sólo SMX-F43/F44)
3. Aparece un mensaje solicitando la confirmación.
  - Seleccione “**Yes**” (**Si**) utilizando el joystick de **Control** (◀/▶/OK).
4. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

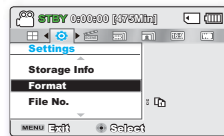

### Opciones del submenú

| Opción                                           | Contenido                                          | Presentación en pantalla |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| “Int. Memory”<br>(Memoria)<br>(sólo SMX-F43/F44) | Formatea el soporte de almacenamiento incorporado. | -                        |
| “Card” (Tarjeta)                                 | Formatea la tarjeta de memoria.                    | -                        |



- No retire el soporte de grabación ni realice ninguna operación (como apagar la unidad) al formatear. Asimismo, asegúrese de utilizar el adaptador de CA, ya que es posible que se haya dañado el soporte de grabación si la batería se agota al formatear.
- Si el soporte de grabación se daña, formateéelo de nuevo.



- **No formatee el soporte de almacenamiento en un equipo informático o en otro dispositivo.**  
Asegúrese de formatear el soporte de almacenamiento en esta videocámara.
- Formatee la tarjeta de memoria en los siguientes casos;
  - Antes de utilizar una tarjeta de memoria nueva.
  - Una tarjeta de memoria formateada/grabada en otros dispositivos.
  - Cuando esta videocámara no pueda leer una tarjeta de memoria.
- No se formateará una tarjeta de memoria con la pestaña de protección en Lock.
- Si no hay ningún soporte de almacenamiento insertado, no es posible seleccionarlo. En este caso, aparecerá difuminado en el menú.
- No es posible formatear cuando la alimentación de la batería no es suficiente. Se recomienda utilizar el adaptador de alimentación de CA para evitar la pérdida de energía mientras se formatea.

# ajuste del sistema


## File No. (Nº archivo)

Los números de archivo se asignan a los archivos grabados en el orden en que se grabaron.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “File No” (Nº archivo).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

### Opciones del submenú

| Opción           | Contenido                                                                                                                                                                                                                      | Presentación en pantalla |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Series” (Serie) | Asigna números de archivo en secuencia incluso aunque se sustituya la tarjeta de memoria por otra o después de formatear, o después de borrar todos los archivos. El número de archivo se reinicia al crear una nueva carpeta. | -                        |
| “Reset” (Reinic) | Reinicia el número de archivo a 0001 incluso tras formatear, borrando todo o insertando una nueva tarjeta de memoria.                                                                                                          | -                        |

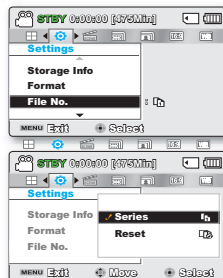

Cuando defina “File No.” (Nº archivo) en to “Series” (Serie), a cada archivo se le asigna un número diferente para evitar la duplicación de nombres de archivos. Es conveniente cuando se desea administrar los archivos en un PC.


## Time Zone (Zona horaria)

Puede fácilmente ajustar el reloj a la hora local cuando utilice la videocámara con memoria en sus viajes.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “Time Zone” (Zona horaria).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

### Opciones del submenú


| Opción           | Contenido                                                                                                                                                                                                        | Presentación en pantalla |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Home” (Casa)    | El reloj se aplicará según los ajustes del menú “Date/Time Set” (Ajuste de reloj). Selecciónelo cuando utilice la videocámara con memoria por primera vez o al ajustar de nuevo la fecha/hora a la de su ciudad. | -                        |
| “Visit” (Visita) | Cuando visite una zona horaria diferente, puede aplicar la hora local sin cambiar el ajuste de hora de su ciudad. El reloj se ajustará de acuerdo con la diferencia horaria.                                     |                          |

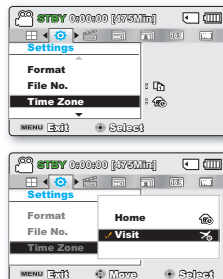

## Ajuste del reloj a la hora loca ("Visit"(Visita))

Puede fácilmente ajustar el reloj a la zona horaria local cuando viaje.

1. Mueva el joystick de **Control** (▲/▼) para seleccionar **"Time Zone"** (Zona horaria) en el modo de configuración y pulse el botón **OK**.
  - Aparecerá la pantalla de zona horaria.
2. Seleccione **"Visit"** (Visita) con el joystick de **Control** (▲/▼/OK)y, a continuación, seleccione su área utilizando el joystick de **Control** (◀/▶).
  - Puede comprobar la diferencia horaria entre **"Home"** (Casa) y **"Visit"** (Visita).
3. Pulse el botón **OK** para confirmar.
  - El reloj se ajusta a la hora del lugar de visita.

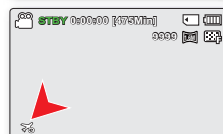

- Puede fijar la fecha y hora en **"Date/Time Set"** (Ajuste de reloj) en el menú **"Settings"** (Ajustes). ➡ página 84

## Ciudades utilizadas para ajustar la zona horaria

| Ciudades                                          | Zona horaria | Ciudades                                            | Zona horaria |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| London, Lisbon                                    | +00:00       | Adelaide                                            | +09:30       |
| Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt | +01:00       | Guam, Sydney, Brisbane                              | +10:00       |
| Athens, Helsinki, Cairo, Ankara                   | +02:00       | Solomon Islands                                     | +11:00       |
| Moskva, Riyadh                                    | +03:00       | Wellington, Fiji                                    | +12:00       |
| Tehran                                            | +03:30       | Samoa, Midway                                       | -11:00       |
| Abu Dhabi, Muscat                                 | +04:00       | Honolulu, Hawaii, Tahiti                            | -10:00       |
| Kabul                                             | +04:30       | Alaska                                              | -09:00       |
| Tashkent, Karachi                                 | +05:00       | LA, San Francisco, Vancouver, Seattle               | -08:00       |
| Calcutta, New Delhi                               | +05:30       | Denver, Phoenix, Salt Lake City                     | -07:00       |
| Kathmandu                                         | +05:45       | Chicago, Dallas, Houston, Mexico City               | -06:00       |
| Almaty, Dacca                                     | +06:00       | New York, Miami, Washington D.C., Montreal, Atlanta | -05:00       |
| Yangon                                            | +06:30       | Caracas, Santiago                                   | -04:00       |
| Bangkok                                           | +07:00       | Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo                   | -03:00       |
| Hong Kong, Beijing, Taipei, Singapore, Manila     | +08:00       | Fernando de Noronha                                 | -02:00       |
| Seoul, Tokyo, Pyongyang                           | +09:00       | Azores, Cape Verde                                  | -01:00       |



Las horas se basan en GMT (Hora de Greenwich).

# ajuste del sistema



## Date/Time Set (Ajustar fecha/hora)

Al ajustar la fecha y hora, durante la reproducción podrá ver la fecha y hora de la grabación. Recomendamos tener ajustada la fecha y hora para la grabación de los aniversarios.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “Date/Time Set” (Ajustar fecha/hora).
2. Seleccione la información de fecha y hora, y cambie los valores de ajuste utilizando el joystick de **Control** (▲/▼/◀/▶).
3. Asegúrese de que el reloj se ajuste correctamente y pulse el **OK**.




- El año se puede configurar hasta 2037.
- Defina “Date/Time Display” (Vis. fecha y hora) en On (Activ.).  
→ página 85
- La activación del icono (🕒) adelanta el reloj en 1 hora.

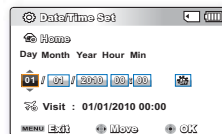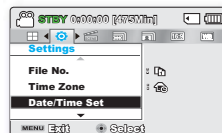

## Date Type (Tipo de fecha)

Puede definir el tipo de visualización para la fecha definida según la opción seleccionada.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “Date/Type” (Tipo de fecha).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

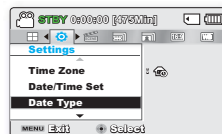

### Opciones del submenú

| Opción        | Contenido                                                   | Presentación en pantalla |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “2010/01/01”  | La fecha aparece en el orden año / mes (dos dígitos) / día. | 2010/01/01               |
| “ENE/01/2010” | La fecha aparece en el orden mes / día / año.               | ENE/01/2010              |
| “01/ENE/2010” | La fecha aparece en el orden años / mes / día..             | 01/ENE/2010              |
| “01/01/2010”  | La fecha aparece en el orden día / mes (dos dígitos) / año. | 01/01/2010               |




Esta función depende del ajuste de “Date/Time Display” (Vis. Fecha/hora).

## Time Type (Tipo de hora)

Puede definir el tipo de visualización para la hora definida según la opción seleccionada.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “Time Type” (Tipo de hora).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

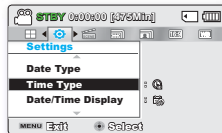

### Opciones del submenú

| Opción        | Contenido                                               | Presentación en pantalla |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| “12Hr” (12 H) | Muestra la información de hora en un reloj de 12 horas. | 12:00 AM                 |
| “24Hr” (24 H) | Muestra la información de hora en un reloj de 24 horas. | 00:00                    |




Esta función depende del ajuste de “Date/Time Display” (Vis. Fecha/hora).

## Date/Time Display (Vis. fecha y hora)

Puede ajustar la fecha y hora para que aparezca en la pantalla LCD según la opción seleccionada.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “Date/Time Display” (Vis. fecha y hora).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼) y con el botón **OK**.
  - La fecha y hora aparecen en la pantalla LCD de acuerdo con la opción seleccionada.

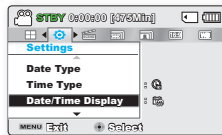

### Opciones del submenú

| Opción                       | Contenido                                               | Presentación en pantalla |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Off” (Desactivado)          | No se muestra la información de la fecha y hora actual. | -                        |
| “Date” (Fecha)               | Muestra la fecha actual..                               | 01/ENE/2010              |
| “Time” (Hora)                | Muestra la hora actual.                                 | 00:00                    |
| “Date & Time” (Fecha y Hora) | Muestra la fecha y hora actuales.                       | 01/ENE/2010 00:00        |



En los siguientes casos la función de fecha y hora mostrará “01/01/2010 00:00” (01/ENE/2010 00:00);

- Si se ha realizado una grabación de vídeo o de fotos antes de fijar la fecha y hora en la videocámara.
- Cuando se retire la batería recargable incorporada.

# ajuste del sistema


## LCD Brightness (Brillo de LCD)

Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD para compensar las condiciones de luz ambiental.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “LCD Brightness” (Brillo de LCD).
2. Mueva el joystick de **Control** (◀/▶/OK) para ajustar el brillo de LCD de -15 a 15.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.




- Si el entorno es demasiado brillante, ajuste el brillo de la pantalla LCD.
- El ajuste de la pantalla LCD no afecta a la imagen que se va a grabar.
- Una pantalla LCD con más brillo consume más energía.
- Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD de -15 a 15.

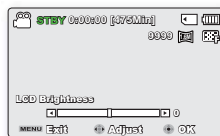


## LCD Colour (Color de LCD)

Puede cambiar la impresión del color de la pantalla con una serie de opciones de colour ajustando el índice de colour de rojo y azul.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “LCD Colour” (Color de LCD).
2. Mueva el joystick de **Control** (▲/▼/◀/▶/OK) para ajustar el color de LCD (rojo/azul) de -15 a 15.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

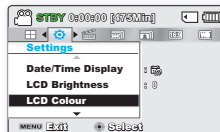


- Al definir la gama de colores rojo y azul, cuanto más altas sean las cifras mayor será el brillo de la pantalla LCD.
- Puede ajustar el colour de la pantalla LCD (rojo/azul) desde -15 a 15, utilizando el joystick de **Control** (▲/▼/◀/▶/OK).
- Puede manipular el color que se muestra en pantalla ajustando el índice de color del rojo y del azul.
- El ajuste de la visualización del color de la pantalla LCD no afecta a la imagen que se va a grabar.

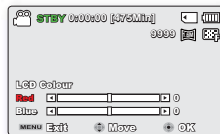

## Auto LCD Off (Apag. aut. LCD)

Para reducir el consumo de energía, el brillo de la pantalla LCD se atenúa automáticamente si la videocámara está inactiva durante más de 2 minutos.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “**Settings**” (**Ajustes**) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “**Auto LCD Off**” (**Apag. aut. LCD**).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

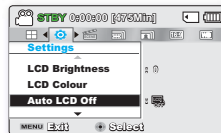

### Opciones del submenú

| Opción                 | Contenido                                                                                                                                                                                         | Presentación en pantalla |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Off”<br>(Desactivado) | Deshabilita la función.                                                                                                                                                                           | -                        |
| “On” (Activ.)          | Cuando la videocámara está inactiva durante más de 2 minutos en modo ESP Video o Foto o durante más de 5 minutos grabando video, el modo de ahorro de energía comienza atenuando la pantalla LCD. | -                        |




- Si está habilitada la función “**Auto LCD Off**” (**Apag. aut. LCD**), puede pulsar cualquier botón de la videocámara para que el brillo de la pantalla LCD sea normal.
- **El apagado automático de LCD se desactivará en los siguientes casos:**
  - Una vez conectado el cable USB.

## Menu Design (Diseño de menú)

Puede seleccionar el colour con el que aparecerá en pantalla el menú.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “**Settings**” (**Ajustes**) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “**Menu Design**” (**Diseño de menú**).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
  - “**Misty White**” (**Blanco místico**) → “**Premium Black**” (**Negro premium**).
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

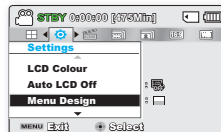


# ajuste del sistema

## Transparency (Transparencia)

Puede seleccionar la transparencia con la que aparecerá en pantalla el menú.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “Transparency” (Transparencia).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
  - “0%” → “20%” → “40%” → “60%”
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

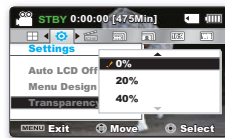

<Transparencia 0%>



<Transparencia 60%>

## Beep Sound (Sonido pitido)

Este ajuste permite operaciones como la notificación sonora mediante un pitido al tocar fichas y botones de la pantalla.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “Beep Sound” (Sonido pitido).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.



### Opciones del submenú

| Opción     | Contenido                                                             | Presentación en pantalla |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Off” (No) | Deshabilita la función.                                               | -                        |
| “On”(Si)   | Cuando está activado, sonará un pitido siempre que se pulse un botón. | -                        |



**El modo sonido pitido se cancela en los siguientes casos:**

- Cuando se graba, se reproduce
- Cuando la videocámara tiene un cable de conexión. (AV)

## Shutter Sound (Sonido obturador)

Puede activar o desactivar el sonido del obturador al pulsar el botón PHOTO.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “Shutter Sound” (Sonido obturador).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.




### Opciones del submenú

| Opción                 | Contenido                                                  | Presentación en pantalla |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Off”<br>(Desactivado) | Deshabilita la función.                                    | -                        |
| “On” (Activ.)          | Oírás el sonido del obturador cuando pulse el botón PHOTO. | -                        |

## Auto Power Off (Apagado autom.)

Puede definir que la videocámara se apague automáticamente si está inactiva durante 5 minutos sin realizar ninguna operación. Esta función evitará un consumo de energía innecesario.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “Auto Power Off” (Apagado autom.).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

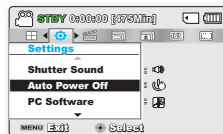

### Opciones del submenú

| Opción                 | Contenido                                                                                          | Presentación en pantalla |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Off”<br>(Desactivado) | Deshabilita la función.                                                                            | -                        |
| “5 Min”                | Si la videocámara está inactiva durante 5 minutos en modo ESP, la unidad se apaga automáticamente. | -                        |




- El apagado automático no funciona en las siguientes situaciones:
  - Una vez conectado el cable USB.
  - Mientras están en funcionamiento las siguientes funciones: “Demo” (Demostración), “Copy” (Copiar), “Delete: All Files” (Borrar : Todos archivos), “Protect: All On”(Proteger Todo proteg), “Combine”, “Divide” (Dividir).
  - Cuando se graba, se reproduce (excepto en pausa), durante una presentación de fotos.
- Para utilizar la videocámara de nuevo, pulse el botón **Encendido** (⏻).

# ajuste del sistema

## PC Software (Software de PC)

Si define PC Software (Software de PC) en On (Activ.), puede simplemente utilizar el software de PC conectando el cable USB entre la videocámara y el equipo informático. Puede descargar las imágenes de video y fotografías de la videocámara en el disco duro del PC. La edición de archivos de video/fotos también está disponible utilizando PC software (Software de PC).

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes)  
→ joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “PC Software” (Software de PC).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

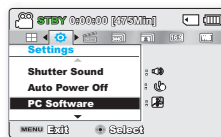

### Opciones del submenú

| Opción                 | Contenido                                                                                | Presentación en pantalla |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Off”<br>(Desactivado) | Deshabilita la función.                                                                  | -                        |
| “On”(Activ.)           | El software de edición incorporado se inicia cuando la videocámara está conectada al PC. | -                        |




El software de PC es compatible sólo con el sistema operativo Windows.

## TV Display (Pantalla TV)

Puede habilitar o deshabilitar la presentación en pantalla (OSD) que aparece en la pantalla de TV al conectar la videocámara con el TV.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “Settings” (Ajustes)  
→ joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “TV Display” (Pantalla TV).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

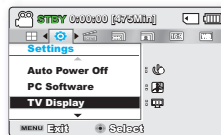

### Opciones del submenú

| Opción                 | Contenido                                                                                                         | Presentación en pantalla |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| “Off”<br>(Desactivado) | Los menús de la OSD (presentación en pantalla) sólo se muestran en el panel LCD.                                  | -                        |
| “On”(Activ.)           | Los menús de la OSD se muestran en el panel LCD y también en la pantalla de TV.<br>(Conexión a un TV ➡ página 93) | -                        |

## Default Set (Ajuste predeterminado)

Puede restaurar todos los ajustes de menú a los valores predeterminados.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → **“Settings”** (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → **“Default Set”** (Ajuste predeterminado).
2. Seleccione **“Yes”** (Si), si desea recuperar todos los ajustes predeterminados.
  - Aparece la pantalla de zona horaria después de que todos los ajustes vuelvan a sus valores predeterminados.
3. Fije de nuevo la fecha y hora. ➔ página 28




- No apague la unidad mientras utiliza esta función.
- Tras reinicializar la videocámara con memoria, ajuste **“Time Zone”** (Zona horaria) y **“Date/Time Set”** (Ajuste de reloj). ➔ página 28
- El tipo de almacenamiento no se restablece tras el ajuste predeterminado. (sólo SMX-F43/F44) ➔ página 80

## Version (Versión)

La información de la versión puede cambiar sin aviso previo.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → **“Settings”** (Ajustes) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → **“Version”** (Versión).
2. Pulse el botón **MENU** para salir del menú.

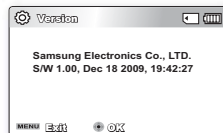

## Language

Puede seleccionar el idioma en el que desea que aparezca el menú y los mensajes.


➔ página 29

# ajuste del sistema

## Demo (Demostración)


Esta función muestra de manera automática las funciones más importantes de la videocámara.

1. Pulse el botón **MENU** → joystick de **Control** (◀/▶) → “**Settings**” (**Ajustes**) → joystick de **Control** (▲/▼/OK) → “**Demo**” (**Demostración**).
2. Seleccione la opción de menú y de submenú que desee con el joystick de **Control** (▲/▼), y pulse el botón **OK**.
3. Para volver a la pantalla normal, pulse el botón **MENU**.

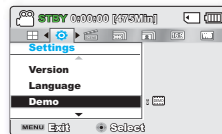

### Opciones del submenú

| Opción                 | Contenido                                | Presentación en pantalla |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| “Off”<br>(Desactivado) | Deshabilita la función.                  | -                        |
| “On” (Activ.)          | Habilita la función Demo (Demostración). | -                        |

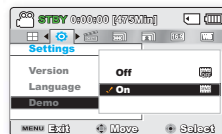

## Utilización de la función Demo

- El modo Demo se cancela en los siguientes casos:
  - Si se utiliza cualquier botón (**Iniciar/Parar grabación**, **PHOTO**, **SMART AUTO**, etc.) Sin embargo, la videocámara entrará automáticamente en el modo Demo después de 5 minutos en modo STBY si está inactiva durante 5 minutos sin realizar ninguna operación. Si no desea que se inicie la función Demo, defina “**Demo**” en “**Off**” (**No**).



La función Demo no funciona en los siguientes casos:


- Si “**Auto Power Off**” (**Apagado autom.**) se define en “**5 Min**” (se utiliza la batería como fuente de alimentación), la función Auto Power Off (Apagado autom.) no funcionará antes de la Demo.

# conexión a un televisor

Puede ver las imágenes de video y de fotos en una pantalla grande conectando la videocámara con memoria a un televisor.

## CONEXIÓN A UN TELEVISOR NORMAL (16:9/4:3)

Para reproducir las grabaciones, el televisor debe ser compatible con PAL. Recomendamos usar como fuente de alimentación para la videocámara con memoria el adaptador de alimentación de CA. Compruebe las tomas de entrada del TV y seleccione el método de conexión apropiado según el tipo de conector. Para más detalles, consulte el manual de usuario del televisor.

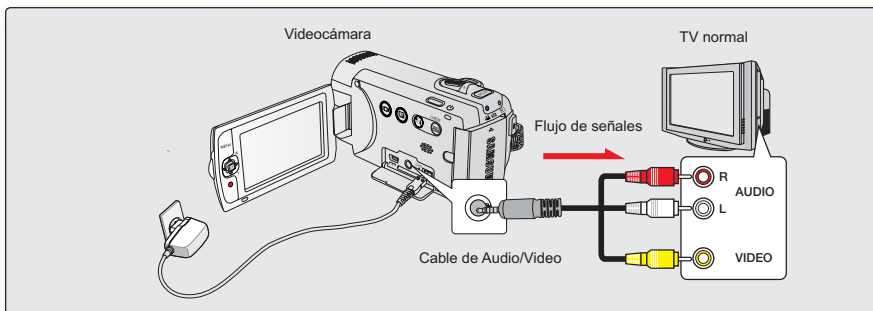


Utilice el cable de AV suministrado para conectar la videocámara con memoria a un televisor como se indica a continuación:

1. Conecte el cable de Audio/Vídeo que se facilita al TV.
2. Encienda el TV y coloque el selector de entrada del TV en la entrada a la que está conectada la videocámara.
  - Consulte el manual de instrucciones del TV para saber cómo seleccionar la entrada del TV.



- Si sólo está disponible una entrada de audio monoaural en el equipo de TV, utilice el cable de audio con el terminal blanco (Audio L).
- Al insertar/retirar los cables de conexión, no aplique una fuerza excesiva.
- Se recomienda utilizar el adaptador de alimentación de CA como fuente de alimentación.
- Antes de conectar, asegúrese de que el volumen del televisor esté bajo: si no lo hace, podrían producirse pitidos en los altavoces del televisor.
- Conecte con cuidado los cables de entrada y salida a las conexiones correspondientes del dispositivo con el que se esté utilizando la videocámara con memoria.

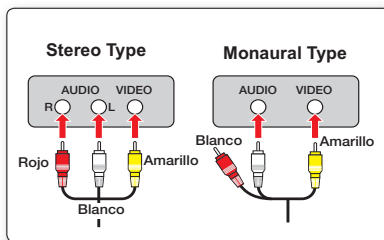

# conexión a un televisor

## VISUALIZACIÓN EN UNA PANTALLA DE TELEVISIÓN

1. Encienda el TV y coloque el selector de entrada del TV (fuente) en la entrada a la que está conectada la videocámara. ➔ página 93
  - ¿Están las tomas de TV conectadas con los cables apropiados?
  - ¿Está la lista de la fuente de entrada correctamente definida para ver la reproducción desde la videocámara?
2. Seleccione el modo de reproducción en la videocámara e inicie la reproducción de vídeo.
  - Utilice los mismos métodos de los modos de funcionamiento incluida la reproducción.



- Ajuste el volumen en un nivel moderado. Si el volumen está demasiado alto, es posible que la información de vídeo incluya ruido.
- Si **“TV Display” (Pantalla TV)** se define en **“Off” (Desactivado)**, la pantalla de TV no incluye los menús de OSD (presentación en pantalla). ➔ página 90
- Esta videocámara no admite la señal de salida de audio cuando la videocámara está conectada al TV en el modo de grabación de vídeo o foto. La señal de salida de audio se admite mientras la videocámara esté conectada en el modo de reproducción de vídeo. No se trata de ningún error

### Visualización de imagen dependiendo de la relación de la pantalla LCD y del

■ Icono

● Objeto

|      | Vídeo | Foto | LCD | TV   |     |
|------|-------|------|-----|------|-----|
|      |       |      |     | 16:9 | 4:3 |
| 16:9 |       |      |     |      |     |
| 4:3  |       |      |     |      |     |




Consulte la página 49 para el ajuste **“16:9 Wide” (16:9 Pan.)**.

# duplicación de vídeos

## DUPLICACIÓN EN APARATOS DE VÍDEO O GRABADORES DE DVD/HDD

Puede duplicar imágenes reproducidas en esta videocámara en otros dispositivos de vídeo, como aparatos de vídeo o grabadores de DVD/HDD. Conecte la videocámara a la toma de corriente utilizando el adaptador de CA que se suministra para esta operación.

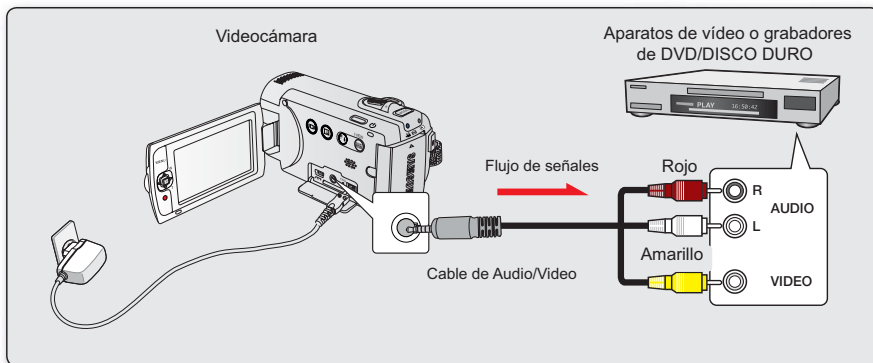

1. Encienda la videocámara y pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo Reproducir. ➔ página 24
2. Introduzca el soporte de grabación en el dispositivo de grabación.
  - Si el dispositivo de grabación tiene un selector de entrada, defínalo para el modo de entrada.
3. Conecte la videocámara al dispositivo de grabación (aparato de vídeo o grabador de DVD/HDD) con el cable de AV que se suministra.
4. Inicie la reproducción en la videocámara y grábela en el dispositivo de grabación.
  - Consulte los manuales de instrucciones suministrado con el dispositivo de grabación para más detalles.
5. Cuando finalice la duplicación, detenga el dispositivo de grabación y, a continuación, la videocámara.



- Los vídeos grabados en esta videocámara se pueden duplicar conectando con el cable de compuesto/AV que se suministra. Todos los vídeos grabados se duplicarán con la calidad de imagen SD (definición estándar).
- Debido a que la duplicación se realiza a través de una transferencia analógica de datos, es posible que se deteriore la calidad de la imagen.
- Para ocultar los indicadores de la pantalla (como el contador, etc.) en el dispositivo del monitor conectado, defina **"TV Display: Off" (Pantalla TV: Desactivado)**. ➔ página 90
- Para grabar la fecha/hora, muéstrela en la pantalla. ➔ página 85

# utilización con un ordenador con Windows

## COMPROBACIÓN DEL TIPO DE ORDENADOR

En este capítulo se explica la forma de conectar un ordenador utilizando el cable USB.

### Comprobación del tipo de ordenador!!!

Para ver las grabaciones en un ordenador, tiene que comprobar primero el tipo de ordenador que es. Y a continuación, realice los pasos que se indican a continuación según el tipo de ordenador que sea.




#### Utilización con Windows

Conecte la videocámara al ordenador utilizando el cable USB.

- El software de edición incorporado, Intelli-studio, se ejecuta automáticamente en el PC una vez que se conecta la videocámara a un ordenador con Windows. (Cuando especifique "**PC Software: On**" (**Software de PC: Activ.**)). ➔ página 90



Reproduzca o edite sus grabaciones en un ordenador utilizando la aplicación incorporada Intelli-studio. ➔ página 100

También puede cargar sus grabaciones en YouTube o en otro sitio web utilizando Intelli-studio. ➔ página 101

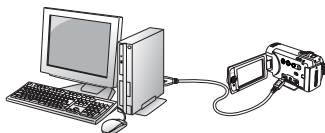

#### Utilización con Macintosh

- El software incorporado en la videocámara, 'Intelli-studio' no es compatible con Macintosh.

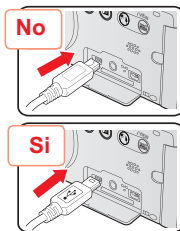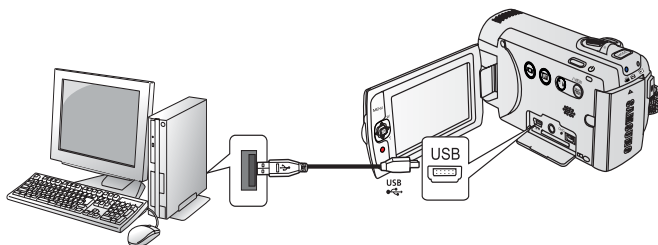

# POSIBILIDADES CON UN ORDENADOR CON WINDOWS

Puede disfrutar de las siguientes operaciones conectando la videocámara a un ordenador con Windows utilizando el cable USB.

## Funciones principales

- Utilizando el software de edición incorporado 'Intelli-studio' en la videocámara, puede disfrutar de las siguientes operaciones:
  - Reproducción de vídeos o fotos grabados. ➡ página 100
  - Edición de vídeos o fotos grabados. ➡ página 100
  - Carga de vídeos o fotos grabados en YouTube, Flickr o Facebook, etc. ➡ página 101
- Puede transferir o copiar al ordenador los archivos (vídeos o fotos) guardados en el soporte de almacenamiento. (Función de almacenamiento en masa) ➡ página 102

## Requisitos del sistema

Deben cumplirse los siguientes requisitos para utilizar el software de edición incorporado (Intelli-studio):

| Opciones         | Requisitos del sistema                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO               | Windows XP/Vista/Windows 7                                                                                                                                                    |
| Procesador       | Intel® Pentium® 4 3.0 GHz o superior<br>AMD Athlon™ FX 2.2 GHz o superior<br>(Portátil: Intel Core2 Duo a 2.2 GHz o AMD Athlon X2 Dual-Core a 2.6 GHz o superior recomendado) |
| RAM              | Recomendado 1 GB o superior                                                                                                                                                   |
| Tarjeta de vídeo | nVIDIA Geforce 7600GT o superior serie<br>AMD(ATI) radeon X1600 o superior                                                                                                    |
| Pantalla         | 1024 x 768, color de 16 bits o superior<br>(1280 x 1024, color de 32 bits recomendado)                                                                                        |
| USB              | USB 2.0                                                                                                                                                                       |
| Direct X         | DirectX 9.0c o superior                                                                                                                                                       |



- Los requisitos del sistema anteriormente mencionados son recomendaciones. Incluso en sistemas que cumplan los requisitos no se garantiza el funcionamiento correcto dependiendo del sistema.
- En un ordenador más lento de lo recomendado, es posible que en la reproducción de vídeo se salten fotogramas o funcione de forma inesperada.
- Cuando la versión de DirectX del ordenador sea inferior a 9.0c, instale el programa con la versión 9.0c o superior.
- Se recomienda transferir los datos de vídeo grabados a un equipo antes de reproducir o editar datos de vídeo.
- Para hacerlo, un portátil necesita requisitos del sistema más altos que un equipo de sobremesa.


# utilización con un ordenador con Windows

## UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA INTELLI-STUDIO

Utilizando el programa Intelli-studio , incorporado en la videocámara, puede transferir los archivos de video/fotos al PC y editarlos en el ordenador. Intelli-studio ofrece la forma más conveniente de gestionar los archivos de video/fotos utilizando la conexión sencilla con cable USB entre la videocámara y el PC.

### Paso 1. Conexión del cable USB

1. Defina los ajustes de menú como **"PC Software: On" (Software de PC: Si)**.  
↳ página 90
  - Verá los ajustes predeterminados de menú definidos como se muestra anteriormente.
2. Conecte la videocámara y el PC con el cable USB.
  - Aparece una nueva pantalla para guardar el archivo con la ventana principal de Intelli-studio.
  - De acuerdo con el tipo de ordenador, aparece la ventana de disco extraíble correspondiente. Si no desea utilizarla, seleccione "Cancel" (Cancelar).
3. Haga clic en **"Yes" (Sí)**, el procedimiento de carga se completará y aparecerá la siguiente ventana emergente. Haga clic en **"Yes" (Aceptar)** para confirmar.
  - Si no desea guardar un nuevo archivo, seleccione **"No"**.

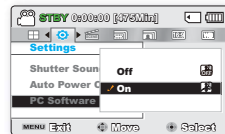

### Para desconectar el cable USB

Tras completar la transferencia de datos, asegúrese de desconectar el cable de la forma siguiente:


1. Haga clic en el icono de **"Safely Remove Hardware icon" (Extracción segura de hardware)** de la barra de tareas.
2. Seleccione **"USB Mass Storage Device" (Dispositivo de almacenamiento masivo USB)**, y haga clic en **"Stop" (Detener)**.
3. Si aparece la ventana **"Stop a Hardware device" (Detener un dispositivo de hardware)**, haga clic en **"OK" (Aceptar)**.
4. Desconecte el cable USB de la videocámara y del PC.



- Utilice el cable USB que se facilita.
- No aplique una fuerza excesiva al insertar o extraer un cable USB en su conector.
- Inserte un conector USB tras comprobar que la dirección de su inserción sea correcta.
- Recomendamos el uso de un adaptador de alimentación de CA como fuente de alimentación en lugar de la batería.
- Una vez conectado el cable, encender y apagar la videocámara puede causar averías en el PC.
- Si desconecta el cable USB del ordenador o de la videocámara mientras se está transfiriendo datos, la transmisión se detendrá y puede que los datos resulten dañados.
- Si conecta el cable USB al ordenador a través de un concentrador (hub) USB, o si lo conecta de manera simultánea con otros aparatos USB, es posible que la videocámara no funcione correctamente. En este caso, desconecte del ordenador los otros aparatos USB y vuelva a conectar la videocámara.
- De acuerdo con el tipo de ordenador, es posible que no se ejecute automáticamente el programa Intelli-studio. En este caso, abra la unidad de CD-ROM que desee que tenga el programa Intelli-studio en Mi PC y ejecute iStudio.exe.
- Cuando esté conectado un cable USB, de acuerdo con el programa de la aplicación (ej.: EmoDio) instalado en el ordenador, es posible que se inicie primero de todo el programa correspondiente.

## Paso 2. Información sobre la ventana principal de Intelli-studio

- Cuando se inicia Intelli-studio, en la ventana principal aparecen las imágenes en miniatura de los videos y fotos.

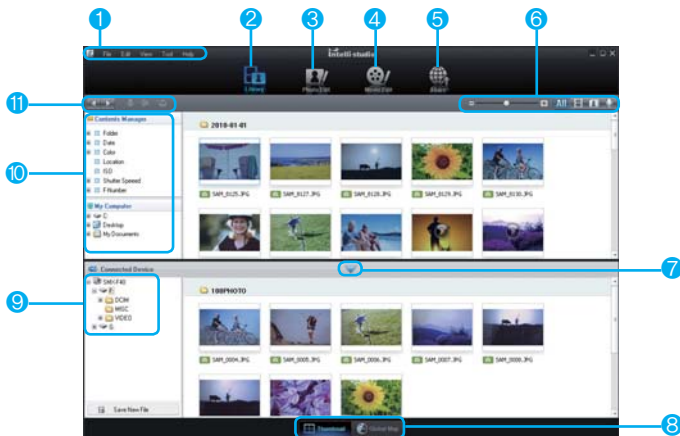

- 1 Stavke menija
- 2 Prebacuje na biblioteku na računaru ili na povezanom uređaju.
- 3 Cambia al modo de edición de foto.
- 4 Cambia al modo de edición de video.
- 5 Prebacuje u mod deljenja.
- 6 Menja veličinu umanjenih sličica.
  - Prikazuje sve datoteke (video zapise i fotografije).
  - Prikazuje samo datoteke video zapisa.
  - Prikazuje samo datoteke fotografija.
  - Sólo muestra archivos de voz.
- 7 Minimiza la pantalla del dispositivo conectado.
- 8 Muestra videos y fotos de formas diversas.
  - Miniaturas: Muestra vídeo y fotos en miniatura.

- Mapa mundial: muestra la ubicación del lugar de disparo con un mapa.
- 9 Selecciona el dispositivo conectado.
  - 10 Muestra videos y fotos de formas diversas.
    - Miniaturas: Muestra vídeo y fotos en miniatura.
    - Álbum inteligente: organiza varios vídeos y fotos mediante diversas clasificaciones.
    - Vista de mapa: muestra la ubicación del lugar de disparo con un mapa.
  - 11 Iconos de acceso directo
    - Se desplaza por los archivos (anterior y siguiente).
    - Imprime las fotos seleccionadas.
    - Ve la ubicación de las fotos seleccionadas con información de GPS.
    - Se registra en My Folder (Mi carpeta).




El programa Intelli-studio está incorporado en las videocámaras y cámaras digitales Samsung. Es posible que algunas funciones no estén operativas dependiendo del producto.

# utilización con un ordenador con Windows

## Paso 3. Reproducción de vídeos (o fotos)

- Puede reproducir las grabaciones de forma conveniente utilizando la aplicación Intelli-studio.
- 1. Ejecute el programa Intelli-studio.
  - ↳ página 98
- 2. Haga clic en la carpeta que desee para ver las grabaciones.
  - En pantalla aparecen las imágenes en miniatura de vídeos (o fotos), según sea la fuente seleccionada.
- 3. Seleccione el vídeo (o foto) que desee reproducir.
  - Puede comprobar la información del archivo moviendo el ratón sobre el archivo.
  - Haciendo clic en una miniatura de vídeo se mostrará la reproducción del vídeo dentro del marco en miniatura, lo que permite buscar con facilidad un vídeo que desee.
- 4. Una vez que seleccione el vídeo (o foto) que desee, haga doble clic para reproducir.
  - La reproducción se inicia y aparecen los controles de reproducción.

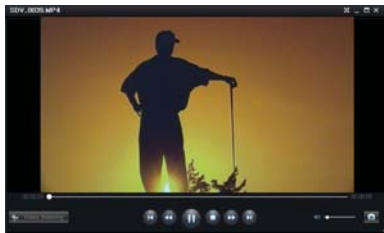

En Intelli-studio se admiten los siguientes formatos de archivo:

- Formatos de vídeo: MP4 (Vídeo: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formatos de foto: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

## Paso 4. Edición de vídeos (o fotos)

Con Intelli-studio, puede editar los vídeos o fotos de varias formas. (Change Size (Cambiar tamaño), Fine-Tuning (Sint. fina), Image Effect (Efecto de imagen), Insert Frame (Insertar marco), etc.)


- Seleccione el vídeo (o la foto) que desee editar y, a continuación, haga clic en el icono "Edit" (Editar) (  /  ).



## Paso 5. Compartir en línea imágenes de vídeo/fotos

Comparta su contenido con el resto del mundo cargando fotos y vídeos directamente en un sitio Web con un solo clic.

1. Seleccione los vídeos o fotos que desee compartir.
2. Haga clic en  en el explorador.
  - El archivo seleccionado aparece en la ventana de compartir.
3. Haga clic en el sitio Web en el que desee cargar los archivos.
  - Puede elegir “YouTube,” “Flickr,” “Facebook” o el sitio Web especificado que desee definir para la gestión de carga.
4. Haga clic en “Upload” para iniciar la carga.
  - Aparece una ventana emergente que solicita un ID y la contraseña
5. Introduzca el ID y la contraseña para acceder.
  - El acceso a contenidos del sitio Web puede verse limitado dependiendo del entorno de acceso a la Web.

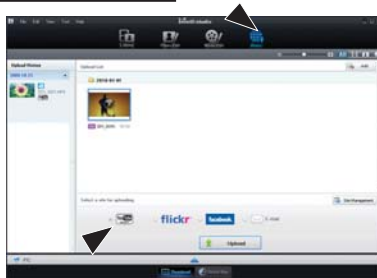

Para obtener más información sobre el uso de Intelli-studio , consulte la Guía de ayuda haciendo clic en la opción de menú, “**Help**” (Ayuda) → “**Help**” (Ayuda).

## Instalarea aplicației Intelli-studio pe un calculator cu Windows

- Cuando esté instalada la aplicación Intelli-studio en el ordenador con Windows, se ejecuta más rápidamente que cuando se ejecuta tras conectar la videocámara al ordenador. Además, la aplicación se puede actualizar y ejecutar automáticamente directamente en el ordenador con Windows.
- La aplicación Intelli-studio se puede instalar en un ordenador con Windows de la siguiente forma: Haga clic en “**Tools**” (Herramientas) → “**Install Intelli-studio on PC**” en la pantalla de Intelli-studio.





## UTILIZACIÓN COMO UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

Puede transferir los datos grabados en un ordenador Windows conectando el cable USB a la videocámara.

### Paso 1. Visualización del contenido del soporte de almacenamiento

1. Compruebe el ajuste “PC Software: Off” (Software de PC:No). ➔ página 90
2. Compruebe el soporte de almacenamiento.  
(Para grabar en una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta de memoria.) (sólo SMX-F43/F44)
3. Conecte la videocámara al PC con un cable USB.  
➔ página 96
  - Aparece la ventana “Removable Disk” (Disco extraíble) o “Samsung” en la pantalla del PC tras un momento.
  - Aparece el disco extraíble al conectar un USB.
  - Seleccione “Abrir carpetas para ver archivos utilizando Windows Explorer” y haga clic en “OK” (Aceptar).
4. Aparecen las carpetas del soporte de almacenamiento.
  - Los diferentes tipos de archivos se almacenan en diferentes carpetas

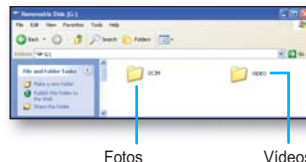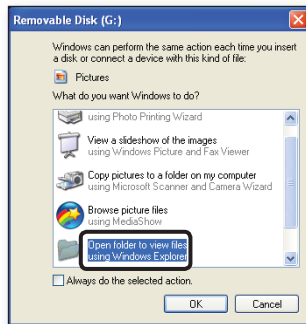

- Si no aparece la ventana “Removable Disk” (Disco extraíble), confirme la conexión o realice los pasos 1 y 3 de nuevo. (➔ página 96)
- Cuando el disco extraíble no aparezca automáticamente, abra la carpeta del disco extraíble en Mi PC.
- Si la unidad de disco de la videocámara conectada no se abre o si el menú contextual al hacer clic con el botón derecho del ratón (abrir o explorar) aparece desestructurado, el ordenador puede estar infectado por un virus autoejecutable. Se recomienda actualizar el software de antivirus con la versión más reciente.

# utilización con un ordenador con Windows

## Estructura de carpetas y archivos del soporte de almacenamiento


- La carpeta y la estructura de archivos de la memoria incorporada o la tarjeta de memoria se muestran a continuación.
- No cambie arbitrariamente ni elimine la carpeta o el nombre del archivo. Es posible que no se pueda reproducir.

### Archivo de imagen de vídeo (H.264) ①

- Las imágenes de vídeo con calidad SD tienen los nombres con el formato SDV\_####.MP4 y las imágenes de vídeo de archivos Web tienen el formato WEB\_####.MP4.
- El número de archivo aumenta automáticamente cuando se crea un nuevo archivo de imagen de vídeo.
- Es posible crear hasta 9999 en una carpeta. Se crea una nueva carpeta cuando se hayan creado más de 9999 archivos.

### Archivo de imagen fotográfica ②

- Como los archivos de imágenes de vídeo, el número de archivo aumenta automáticamente cuando se crea una nueva imagen.
- El número máximo de archivo permitido es el mismo que en archivos de imágenes de vídeo. Una nueva carpeta almacena archivos a partir de SAM\_0001.JPG.
- El nombre de carpeta aumenta en el siguiente orden 100PHOTO → 101PHOTO etc.
- Es posible crear hasta 9999 archivos en una carpeta. Se crea una nueva carpeta cuando se hayan creado más de 9999 archivos.

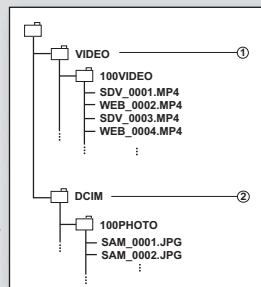

## Formato de imagen

### Imagen de vídeo

- Las imágenes de vídeo se comprimen en el formato H.264. La extensión de archivo es “.MP4”.
- Consulte la página 47 para la resolución de vídeo.

### Imágenes fotográficas

- Las imágenes fotográficas se comprimen en formato JPEG (Joint Photographic Experts Group). La extensión de archivo es “.JPG.”
- Consulte la página 48 para la resolución de foto.



- Es posible crear hasta 9999 archivos en una carpeta. Se crea una nueva carpeta cuando se hayan creado más de 9999 archivos.
- Cuando se cree el archivo número 9999 en la carpeta número 999 (p.ej.: se crea SDV\_9999.MP4 en la carpeta 999VIDEO), es imposible crear una nueva carpeta. Copie los archivos en un PC y formatee la tarjeta de memoria y, a continuación, reinicie la numeración de archivos en el menú.
- El nombre de un archivo de vídeo grabado con la videocámara no debe modificarse, ya que para reproducir correctamente la videocámara necesita la carpeta original y respetar la convención de nombres de archivo.

# solución de problemas

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

❗ Antes de ponerse en contacto con un centro de servicio autorizado de Samsung, realice las siguientes comprobaciones. Es posible que le ahorren el tiempo y el coste de una llamada innecesaria.

### Indicadores y mensajes de advertencia

#### Fuente de alimentación

| Mensaje                                  | Icono | Indica que...                         | Acción                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Low Battery (Batería baja)               | -     | La batería está casi descargada.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cámbiela por una cargada o utilice un adaptador de CA. Cargue de nuevo la batería.</li></ul>                                                                        |
| Compruebe la autenticidad de la batería. | -     | Fallo de autenticación de la batería. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe la autenticidad de la batería y cámbiela por una nueva.</li><li>• Se recomienda utilizar sólo baterías Samsung originales con esta videocámara.</li></ul> |

#### Soporte de almacenamiento

| Mensaje                                        | Icono                                                                               | Indica que...                                                                                                       | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memory Full (Memoria llena) (sólo SMX-F43/F44) |    | No hay espacio suficiente para grabar en la memoria incorporada.                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Borre los archivos innecesarios en la memoria incorporada. Utilice una tarjeta de memoria.</li><li>• Haga una copia de seguridad de los archivos en el PC o en otro soporte de almacenamiento y borre los archivos.</li></ul>                                                                                              |
| Insert Card (Insertar tarjeta)                 |    | No hay ninguna tarjeta de memoria insertada en la ranura de la tarjeta.                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Inserte una tarjeta de memoria.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Card Full (Tarjeta llena)                      |    | No hay espacio suficiente para grabar en la tarjeta de memoria.                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Borre archivos innecesarios en la tarjeta de memoria. Utilice la memoria incorporada. (sólo SMX-F43/F44)</li><li>• Haga una copia de seguridad de los archivos en el PC o en otro soporte de almacenamiento y borre los archivos.</li><li>• Cambie a otra tarjeta de memoria que tenga espacio libre suficiente.</li></ul> |
| Card Error (Error en tarjeta)                  |    | La tarjeta de memoria tiene algunos problemas y no se reconoce.                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Formatee la tarjeta de memoria o cámbiela por una nueva.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Card Locked (Tarjeta bloqueada)                |   | La lengüeta de protección contra escritura en una tarjeta de memoria tiene que colocarse en la posición de bloqueo. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Libere la lengüeta de protección contra escritura.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Not Supported Card (Tarjeta no admitida)       |  | La tarjeta de memoria no se admite en esta videocámara.                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cambie la tarjeta de memoria por la que recomendamos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Please format (Formatee.)                      |  | No se ha formateado la tarjeta de memoria.                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Formatee la tarjeta de memoria utilizando la opción de menú.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Mensaje                                                                                                                | Icono | Indica que...                                                     | Acción                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not formatted. Format the Card? (Format the Internal Memory?) (Sin formato. ¿Formatear tarjeta? (¿Formatear memoria?)) | -     | El formato del archivo no lo admite esta videocámara con memoria. | <ul style="list-style-type: none"> <li>No se admite el formato de archivo. Compruebe la compatibilidad del archivo.</li> <li>Formatee la tarjeta de memoria utilizando la opción de menú.</li> </ul> |
| Low speed card. Please record a lower resolution. (Tarj. baj. vel. Grabe con una calidad inferior.)                    | -     | La tarjeta de memoria no tiene capacidad suficiente para grabar.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grabe el vídeo con una resolución más baja.</li> <li>Cambie la tarjeta de memoria por una más rápida. ➡ página 32</li> </ul>                                  |

## Grabación

| Mensaje                                          | Icono | Indica que...                                                                         | Acción                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Write Error (Error de escritura)                 | -     | Se han producido algunos errores al grabar los datos en el soporte de almacenamiento. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formatee el soporte de almacenamiento utilizando los menús tras realizar una copia de seguridad en el PC o en otro soporte de almacenamiento de los archivos importantes.</li> </ul> |
| Release the Smart Auto (Libere Auto inteligente) | -     | No puede utilizar manualmente algunas funciones cuando SMART AUTO está activada.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Libere la función SMART AUTO.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| Recovering Data... (Recuperando datos...)        | -     | El archivo no se ha creado normalmente.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Espere hasta que finalice la recuperación de datos.</li> <li>Nunca apague la unidad ni expulse la tarjeta de memoria durante la grabación.</li> </ul>                                |

## Reproducción

| Mensaje                                                                                                             | Icono | Indica que...                                                                                         | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Read Error (Error de lectura)                                                                                       | -     | Se han producido algunos errores al leer los datos en el soporte de almacenamiento.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formatee el soporte de almacenamiento utilizando los menús tras realizar una copia de seguridad en el PC o en otro dispositivo de almacenamiento de los archivos importantes.</li> </ul>                                                             |
| The Number of video files is full. Cannot copy videos. (Nº de archivos de vídeo lleno. No es posible grabar vídeo.) | -     | El número de carpetas y de archivos ha alcanzado el límite máximo y no es posible grabar.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formatee el soporte de almacenamiento utilizando la opción de menú tras realizar una copia de seguridad en el PC o en otro dispositivo de almacenamiento de los archivos importantes. Ajuste "File No." (Nº archivo) to "Reset" (Reinic).</li> </ul> |
| The Number of photo files is full. Cannot copy photos. (Nº de archivos de foto completo. No se puede hacer fotos.)  | -     | Se ha llegado a la capacidad máxima para carpetas y archivos y no es posible capturar ninguna imagen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formatee el soporte de almacenamiento utilizando la opción de menú tras realizar una copia de seguridad en el PC o en otro dispositivo de almacenamiento de los archivos importantes. Ajuste "File No." (Nº archivo) to "Reset" (Reinic).</li> </ul> |

# solución de problemas



## Si existe condensación, no lo utilice durante unos minutos

- ¿Qué es la condensación?

La condensación se produce al trasladar la videocámara con memoria a un lugar en el que existe una diferencia de temperatura considerable con respecto al lugar de origen. En otras palabras, el vapor de agua en el aire se convierte en agua debido a la diferencia de temperatura y se condensa en las lentes tanto interna como externa de la videocámara con memoria y en la lente de reflexión. Cuando esto sucede, es posible que no pueda utilizar temporalmente las funciones de grabación o reproducción de la videocámara con memoria. Asimismo, es posible que cause una vería o dañe la videocámara con memoria al utilizar el dispositivo con condensación.

- ¿Qué puedo hacer?

Apague la unidad, retire la batería y déjela secar en un área seca durante 1~2 horas antes de utilizarla.

- ¿Cuándo se produce la condensación?

Cuando se traslada el dispositivo a un lugar con una temperatura superior a la temperatura del lugar de origen o al utilizarla de repente en un área caliente.

- Al grabar en exteriores con una temperatura baja en invierno y después utilizarla en interiores.
- Al grabar en exteriores con temperaturas altas después de estar en interiores o dentro de un coche utilizando CA.

## Antes de enviar la videocámara a reparar.

- Si las siguientes instrucciones no le permiten solucionar el problema, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado de Samsung más cercano.
- Dependiendo del problema, es posible que haya que inicializar el disco duro (sólo SMX-F43/F44) o sustituirlo y los datos se perderán. Asegúrese de hacer una copia de seguridad en el disco duro del soporte de almacenamiento antes de enviar la videocámara a reparar. Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

❗ Si tiene algún problema con la videocámara, compruebe lo siguiente antes de solicitar la reparación. Si las siguientes instrucciones no le permiten solucionar el problema, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado de Samsung más cercano.

## Síntomas y soluciones

### Alimentación

| Síntoma                        | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La videocámara no se enciende. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que no se haya instalado la batería en la videocámara con memoria. Inserte la batería en la videocámara con memoria.</li><li>• Es posible que la batería insertada esté descargada. Cargue la batería o sustitúyala por una cargada.</li><li>• Si utiliza un adaptador de alimentación de CA, asegúrese de que esté correctamente conectado a una toma de corriente.</li><li>• Quite la batería o desenchufe el adaptador de alimentación de CA y vuelva a conectar una fuente de alimentación a la videocámara antes de encenderla de nuevo.</li></ul> |

| Síntoma                                   | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se apaga automáticamente.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>¿Está <b>"Auto Power Off" (Apagado automático)</b> definido en <b>"5 Min"</b> ? Si no se pulsa ningún botón durante unos 5 minutos, la videocámara con memoria se apaga automáticamente (<b>"Auto Power Off" (Apagado automático)</b>). Para desactivar esta opción, cambie el ajuste de <b>"Auto Power Off" (Apagado automático)</b> a <b>"Off" (No)</b>. ➡ página 89</li> <li>La batería está casi descargada. Cargue la batería o sustitúyala por una cargada.</li> <li>Utilice el adaptador de alimentación de CA.</li> </ul> |
| No es posible apagar la unidad.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quite la batería o desenchufe el adaptador de alimentación de CA y vuelva a conectar una fuente de alimentación a la videocámara antes de encenderla de nuevo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La batería se descarga con mucha rapidez. | <ul style="list-style-type: none"> <li>La temperatura de uso es demasiado baja.</li> <li>La batería no está completamente cargada. Cargue de nuevo la batería.</li> <li>La batería ha llegado al final de su vida útil y no puede recargarse. Utilice otra batería.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Pantalla

| Síntoma                                                                                                                             | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La pantalla de TV o la pantalla LCD muestra imágenes distorsionadas o con bandas en la parte superior/inferior o izquierda/derecha. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede suceder al grabar o ver la imagen con una relación 16:9 en un televisor con una relación 4:3 o viceversa. Para más detalles, consulte las especificaciones de la pantalla.</li> </ul> |
| Una imagen desconocida aparece en la pantalla LCD.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La videocámara con memoria se encuentra en el modo Demo. Si no desea ver la imagen de demostración, cambie el ajuste <b>"Demo"</b> en <b>"Off" (No)</b>. ➡ página 92</li> </ul>             |
| En la pantalla aparece un indicador desconocido.                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aparece en pantalla un indicador o mensaje de advertencia. ➡ páginas 104~106</li> </ul>                                                                                                     |
| Una postimagen permanece en la pantalla LCD.                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto sucede si desconecta el adaptador de alimentación de CA o retira la batería sin apagar la unidad antes.</li> </ul>                                                                     |
| La imagen de la pantalla LCD aparece oscura.                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>El ambiente es demasiado brillante. Ajuste el brillo y el ángulo de la pantalla LCD.</li> <li>Utilice la función del ampliador de LCD.</li> </ul>                                           |

# solución de problemas

## Soporte de almacenamiento

| Síntoma                                                      | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las funciones de la tarjeta de memoria no están disponibles. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Inserte correctamente una tarjeta de memoria en la videocámara. ➡ página 31</li><li>• Si utiliza una tarjeta de memoria formateada en un PC, formatéela de nuevo directamente en la videocámara. ➡ página 81</li></ul>                                                                                                                                          |
| No es posible borrar la imagen.                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• No puede borrar las imágenes protegidas con otro dispositivo. Libere la protección de la imagen del dispositivo. ➡ página 71</li><li>• Desbloquee la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria (Tarjeta de memoria SDHC, etc.) si la tiene. ➡ página 32</li></ul>                                                                        |
| No es posible formatear la tarjeta de memoria.               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Desbloquee la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria (Tarjeta de memoria SDHC, etc.) si la tiene. ➡ página 32</li><li>• Copie los archivos importantes grabados al PC antes de formatear. Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos. (Se recomienda copiar los datos al PC o a otro soporte de almacenamiento.)</li></ul> |
| El nombre del archivo de datos no se indica correctamente.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que el archivo esté dañado.</li><li>• La videocámara no admite el formato de archivo.</li><li>• Sólo aparece el nombre de archivo, si la estructura de directorios no cumple con el estándar internacional.</li></ul>                                                                                                                                |
| No carga ni funciona incluso con la batería insertada.       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si la batería es la genuina. Una batería no genuina no la reconoce correctamente la videocámara con memoria.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |

## Grabación

| Síntoma                                                                        | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si se pulsa el botón <b>Iniciar/Parar grabación</b> no se inicia la grabación. | <ul style="list-style-type: none"> <li>No hay suficiente espacio para grabar en el soporte de almacenamiento.</li> <li>Vea si no se ha insertado la tarjeta de memoria o si la lengüeta de protección está colocada en la posición de bloqueo.</li> <li>La temperatura interna de la videocámara es inusualmente alta. Apague la videocámara y déjela en un lugar fresco durante un tiempo.</li> <li>La videocámara tiene humedad en el interior (condensación). Apague la videocámara y déjela en un lugar fresco durante una hora.</li> </ul>                                                                                                                    |
| El tiempo de grabación normal es menor que el tiempo estimado.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>El tiempo de grabación estimado puede variar dependiendo del contenido o funciones utilizadas.</li> <li>La grabación de un sujeto en rápido movimiento incrementa la velocidad de bits y por consiguiente la cantidad de espacio de almacenamiento necesario para la grabación, que puede llevar a un tiempo de grabación disponible más corto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La grabación se detiene automáticamente.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>No hay más espacio libre para grabar en el soporte de almacenamiento. Haga una copia de seguridad de los archivos importantes en el PC y formatee el soporte de almacenamiento o borre los archivos innecesarios.</li> <li>Si graba o borra archivos con frecuencia, se reducirá el rendimiento de la memoria flash incorporada. En este caso, formatee de nuevo la memoria incorporada.</li> <li>Si utiliza la tarjeta de memoria con una velocidad de escritura baja, la videocámara con memoria deja automáticamente de grabar las imágenes de vídeo y aparece el correspondiente mensaje en la pantalla LCD.</li> </ul> |
| Al grabar un objeto iluminado con luz brillante, aparecen líneas verticales.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>La videocámara con memoria no puede grabar estos niveles de brillo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# solución de problemas

| Síntoma                                                                                                                                                             | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuando al grabar la pantalla esté expuesta a la luz directa del sol, la pantalla se pone roja o negra por un instante.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>No deje la videocámara con memoria con la pantalla LCD expuesta a la luz directa del sol.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durante la grabación, no aparece ni la fecha ni la hora.                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Defina <b>"Date/Time Display"</b> (Vis. Fecha/hora) en <b>"On" (Si)</b>. ➔ página 85</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No se oye el sonido de pitido.                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Defina <b>"Beep Sound" (Sonido pitido)</b> en <b>"On" (Si)</b>.</li> <li>El sonido de pitido se desactiva temporalmente durante la grabación de vídeo.</li> <li>Cuando se conecta el cable AV a la videocámara con memoria, se apaga automáticamente el sonido de pitido.</li> </ul>                                                                                |
| Existe una diferencia de tiempo entre el punto en el que se pulsa el botón <b>Iniciar/parar grabación</b> y el punto en el que se inicia/detiene la imagen grabada. | <ul style="list-style-type: none"> <li>En la videocámara, es posible que exista una ligera demora entre el punto en el que pulse el botón <b>Iniciar/parar grabación</b> y el punto real en el que se inicie/detenga la grabación de vídeo. No se trata de ningún error.</li> </ul>                                                                                                                        |
| La grabación se detiene.                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>La temperatura interna de la videocámara es inusualmente alta. Apague la videocámara y déjela en un lugar fresco durante un tiempo.</li> <li>La videocámara tiene humedad en el interior (condensación). Apague la videocámara y déjela en un lugar fresco durante una hora.</li> </ul>                                                                             |
| No es posible grabar una imagen fotográfica.                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Defina la videocámara en modo Grabar. ➔ página 24</li> <li>Libere el bloqueo de la lengüeta de protección de la tarjeta de memoria si la tiene.</li> <li>El soporte de almacenamiento está lleno. Utilice una tarjeta de memoria nueva o formatee el soporte de almacenamiento. ➔ página 81</li> <li>O bien borre las imágenes innecesarias. ➔ página 70</li> </ul> |

## Ajuste de la imagen durante la grabación

| Síntoma                                                                           | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El enfoque no se ajusta automáticamente.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Defina "<b>Focus</b>" (<b>Enfoque</b>) en "<b>Auto</b>" (<b>Autom.</b>). ➡ página 57</li> <li>Las condiciones de grabación no son idóneas para el enfoque automático. Ajuste el enfoque manualmente. ➡ página 58</li> <li>El objetivo tiene polvo en la superficie. Limpie el objetivo y compruebe el enfoque.</li> <li>La grabación se ha realizado en un lugar oscuro. Ilumine el lugar para darle más claridad.</li> </ul> |
| La imagen aparece demasiado brillante o con alteraciones, o bien cambia de color. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto sucede al grabar imágenes con luz fluorescente, luz de lámpara de sodio o luz de lámpara de mercurio. Cancele "<b>ISCENE</b>" para minimizar este fenómeno. ➡ página 46</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |

## Reproducción en la videocámara con memoria

| Síntoma                                                                                               | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si se utiliza el botón de reproducción (Reproducir/ Pausa) no se inicia la grabación.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse el botón <b>MODE</b> para establecer el modo Reproducir vídeo.</li> <li>Es posible que los archivos de imágenes grabados con otro dispositivo no se reproduzcan en la videocámara con memoria.</li> <li>Compruebe la compatibilidad de la tarjeta de memoria. ➡ página 32</li> </ul> |
| La función de salto o búsqueda no funciona correctamente.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la temperatura del interior de la videocámara es demasiado alta, es posible que no funcione correctamente. Apague la videocámara, espere unos instantes y, a continuación, enciéndala de nuevo.</li> </ul>                                                                              |
| La reproducción se interrumpe de forma inesperada.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el adaptador de CA o la batería estén correctamente conectados y estables.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| No se puede oír el sonido al reproducir vídeo grabado mediante la grabación a intervalos.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>La grabación de intervalos no admite la entrada de sonido (grabación en silencio). ➡ página 64</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Las imágenes fotográficas almacenadas en el soporte de almacenamiento no aparecen con el tamaño real. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que las imágenes fotográficas grabadas en otro dispositivo no aparezcan con el tamaño real. No se trata de ningún error.</li> </ul>                                                                                                                                             |

## Reproducción en otros dispositivos (TV, etc.)

| Síntoma                                                           | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No puede ver la imagen ni oír sonido en el dispositivo conectado. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conecte la línea de audio del cable de A/V a la videocámara o al dispositivo conectado (TV, grabadora de DVD, etc.). (Color rojo - derecha, color blanco - izquierda)</li> <li>El cable de AV no se ha conectado correctamente. Asegúrese de que el cable AV esté conectado al terminal correcto. ➡ página 93</li> </ul> |

# solución de problemas

## Conexión a un ordenador

| Síntoma                                                                          | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al utilizar los vídeos, un PC no reconoce la videocámara.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Desconecte el cable del equipo informático y de la videocámara, reinicie el equipo. Conéctelo de nuevo correctamente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| No se pueden reproducir correctamente un archivo de vídeo en un PC.              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se necesita un códec de vídeo para reproducir el archivo grabado en la videocámara. Instale o ejecute el software de edición incorporado (Intelli-studio).</li><li>• Asegúrese de insertar el conector en la dirección correcta y conecte correctamente el cable USB a la toma USB de la videocámara.</li><li>• Desconecte el cable del equipo informático y de la videocámara, reinicie el equipo. Conéctelo de nuevo correctamente.</li><li>• El equipo informático puede que no ejecute con el rendimiento necesario para reproducir un archivo de vídeo. Compruebe si el ordenador cumple las especificaciones recomendadas.</li></ul> |
| Intelli-studio no funciona debidamente.                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Salga de la aplicación Intelli-studio y reinicie el ordenador de Windows.</li><li>• El software incorporado en la videocámara, "Intelli-studio" no es compatible con Macintosh.</li><li>• Defina "PC Software" (Software de PC) en "On" (Si) en el menú de ajustes.</li><li>• De acuerdo con el tipo de ordenador, es posible que no se ejecute automáticamente el programa Intelli-studio. En este caso, abra la unidad de CD-ROM que desee que tenga el programa Intelli-studio en Mi PC y ejecute iStudio.exe.</li></ul>                                                                                                                |
| La imagen o el sonido de la videocámara no se reproducen correctamente en el PC. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que la reproducción de vídeos o sonido se detenga temporalmente dependiendo del PC. El vídeo o el sonido copiados al PC no se ven afectados.</li><li>• Si la videocámara está conectada a un PC que no admita USB de alta velocidad (USB2.0), es posible que las imágenes y el sonido no se reproduzcan correctamente. Las imágenes y el sonido copiados al PC no se ven afectados.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| La pantalla de reproducción se paraliza o aparece distorsionada.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe los requisitos del sistema para reproducir un vídeo. ➡ página 97</li><li>• Salga del resto de aplicaciones que se estén ejecutando en el PC actual.</li><li>• Si se reproduce un vídeo grabado en una videocámara conectada a un ordenador, es posible que la imagen no se reproduzca normalmente, dependiendo de la velocidad de transferencia. Copie el archivo en el PC y reproduzca.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |

## Conexión/duplicación con otros dispositivos (TV, grabador de DVD, etc.)

| Síntoma                                                    | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se puede duplicar correctamente utilizando el cable AV. | <ul style="list-style-type: none"><li>• El cable de AV no se ha conectado correctamente. Asegúrese de que el cable de conexión de AV esté conectado al terminal apropiado, es decir, al terminal de entrada del dispositivo utilizado para duplicar una imagen de otra videocámara. ➡ página 95</li></ul> |

## Operaciones generales

| Síntoma                                                               | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La fecha y hora son incorrectas.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>¿Ha dejado la videocámara sin utilizar durante un tiempo prolongado? La batería recargable incorporada auxiliar puede estar descargada. ➡ página 28</li> </ul>            |
| La videocámara no se enciende o no funciona al presionar algún botón. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quite la batería o desenchufe el adaptador de alimentación de CA y vuelva a conectar una fuente de alimentación a la videocámara antes de encenderla de nuevo.</li> </ul> |

## Menú

| Síntoma                                  | Explicación/Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Las opciones de menú aparecen atenuadas. | <ul style="list-style-type: none"><li>No puede seleccionar las opciones atenuadas en el modo de grabación/reproducción actual.</li><li>La mayoría de los elementos de menú no pueden seleccionarse al ajustar la función <b>SMART AUTO</b>.</li><li>Si no se ha insertado ningún soporte de almacenamiento, no puede seleccionarse y aparecerá atenuado en el menú: <b>"Storage Type" (Tipo de almac.)</b>, <b>"Storage Info" (Inf. memoria)</b>, <b>"Format" (Formato)</b>, etc.</li><li>Existen algunas funciones que no puede activar simultáneamente. En la siguiente lista se muestran algunos ejemplos de combinaciones de funciones y opciones de menú imposibles. Para definir las funciones que desea, no ajuste primero las siguientes opciones.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | <table><tr><th>&lt;No se puede utilizar&gt;</th><th>&lt;Debido al siguiente ajuste&gt;</th></tr><tr><td>"Anti-Shake(HDIS)" (Anti-tembl. (HDIS))</td><td>"Video Resolution : Web Normal, Web Fine" (Resolución : Web Normal, Web Fina)</td></tr><tr><td>"Back Light" (Luz de fondo)</td><td>"C.Nite"</td></tr><tr><td>"C.Nite"</td><td>"iSCENE"</td></tr><tr><td>"Focus : Face Detection" (Enfoque : Detectar cara)</td><td>"C.Nite", "iSCENE", "Aperture : Manual" (Apertura : Manual), "Shutter Speed : Manual" (Vel. obturador : Manual), "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Efecto digital : Espejo, Mosaico, Estroboscópico), "Video Resolution : Web Fine, Web Normal" (Resolución : Web Fina, Web Normal)</td></tr><tr><td>"Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Efecto digital : Espejo, Mosaico, Estroboscópico)</td><td>"C.Nite", "16:9 Wide" (16:9 Pan), "Anti-Shake(HDIS)" (Anti-tembl. (HDIS)) "Intelli-Zoom"</td></tr><tr><td>"Fader" (Fundido)</td><td>"Time Lapse REC" (GRAB. a intervalos)</td></tr><tr><td>"Shutter Speed : Manual" (Vel. obturador : Manual)</td><td>"C.Nite", "Aperture : Manual" (Apertura : Manual)</td></tr><tr><td>"Aperture : Manual" (Apertura : Manual)</td><td>"C.Nite", "Shutter Speed : Manual" (Vel. obturador : Manual)</td></tr><tr><td>"Zoom Type : Intelli-Zoom" (Tipo zoom : Zoom intel.)</td><td>"16:9 Wide : Off" (16:9 Pan : No), "Video Resolution : Web Normal, Web Fine" (Resolución : Web Normal, Web Fina) "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Efecto digital : Espejo, Mosaico, Estroboscópico)</td></tr><tr><td>"Zoom Type : Digital Zoom" (Tipo zoom : Zoom digital)</td><td>"C.Nite", "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Efecto digital : Espejo, Mosaico, Estroboscópico), "Anti-Shake(HDIS)" (Anti-tembl. (HDIS)), "Video Resolution : Web Fine, Web Normal" (Resolución : Web Fina, Web Normal)</td></tr><tr><td>"16:9 Wide" (16:9 Pan)</td><td>"Video Resolution : Web Fine, Web Normal" (Resolución : Web Fina, Web Normal)</td></tr><tr><td>"White Balance" (Bal. blanco)</td><td>"Digital Effect : Sepia" (Efecto digital : Sepia)</td></tr></table> | <No se puede utilizar>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <Debido al siguiente ajuste> | "Anti-Shake(HDIS)" (Anti-tembl. (HDIS)) | "Video Resolution : Web Normal, Web Fine" (Resolución : Web Normal, Web Fina) | "Back Light" (Luz de fondo) | "C.Nite" | "C.Nite" | "iSCENE" | "Focus : Face Detection" (Enfoque : Detectar cara) | "C.Nite", "iSCENE", "Aperture : Manual" (Apertura : Manual), "Shutter Speed : Manual" (Vel. obturador : Manual), "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Efecto digital : Espejo, Mosaico, Estroboscópico), "Video Resolution : Web Fine, Web Normal" (Resolución : Web Fina, Web Normal) | "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Efecto digital : Espejo, Mosaico, Estroboscópico) | "C.Nite", "16:9 Wide" (16:9 Pan), "Anti-Shake(HDIS)" (Anti-tembl. (HDIS)) "Intelli-Zoom" | "Fader" (Fundido) | "Time Lapse REC" (GRAB. a intervalos) | "Shutter Speed : Manual" (Vel. obturador : Manual) | "C.Nite", "Aperture : Manual" (Apertura : Manual) | "Aperture : Manual" (Apertura : Manual) | "C.Nite", "Shutter Speed : Manual" (Vel. obturador : Manual) | "Zoom Type : Intelli-Zoom" (Tipo zoom : Zoom intel.) | "16:9 Wide : Off" (16:9 Pan : No), "Video Resolution : Web Normal, Web Fine" (Resolución : Web Normal, Web Fina) "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Efecto digital : Espejo, Mosaico, Estroboscópico) | "Zoom Type : Digital Zoom" (Tipo zoom : Zoom digital) | "C.Nite", "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Efecto digital : Espejo, Mosaico, Estroboscópico), "Anti-Shake(HDIS)" (Anti-tembl. (HDIS)), "Video Resolution : Web Fine, Web Normal" (Resolución : Web Fina, Web Normal) | "16:9 Wide" (16:9 Pan) | "Video Resolution : Web Fine, Web Normal" (Resolución : Web Fina, Web Normal) | "White Balance" (Bal. blanco) | "Digital Effect : Sepia" (Efecto digital : Sepia) |
|                                          | <No se puede utilizar>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <Debido al siguiente ajuste>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | "Anti-Shake(HDIS)" (Anti-tembl. (HDIS))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "Video Resolution : Web Normal, Web Fine" (Resolución : Web Normal, Web Fina)                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | "Back Light" (Luz de fondo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "C.Nite"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | "C.Nite"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "iSCENE"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | "Focus : Face Detection" (Enfoque : Detectar cara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "C.Nite", "iSCENE", "Aperture : Manual" (Apertura : Manual), "Shutter Speed : Manual" (Vel. obturador : Manual), "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Efecto digital : Espejo, Mosaico, Estroboscópico), "Video Resolution : Web Fine, Web Normal" (Resolución : Web Fina, Web Normal) |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Efecto digital : Espejo, Mosaico, Estroboscópico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "C.Nite", "16:9 Wide" (16:9 Pan), "Anti-Shake(HDIS)" (Anti-tembl. (HDIS)) "Intelli-Zoom"                                                                                                                                                                                                            |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | "Fader" (Fundido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Time Lapse REC" (GRAB. a intervalos)                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | "Shutter Speed : Manual" (Vel. obturador : Manual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "C.Nite", "Aperture : Manual" (Apertura : Manual)                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | "Aperture : Manual" (Apertura : Manual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "C.Nite", "Shutter Speed : Manual" (Vel. obturador : Manual)                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | "Zoom Type : Intelli-Zoom" (Tipo zoom : Zoom intel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "16:9 Wide : Off" (16:9 Pan : No), "Video Resolution : Web Normal, Web Fine" (Resolución : Web Normal, Web Fina) "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Efecto digital : Espejo, Mosaico, Estroboscópico)                                                                                |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | "Zoom Type : Digital Zoom" (Tipo zoom : Zoom digital)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "C.Nite", "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Efecto digital : Espejo, Mosaico, Estroboscópico), "Anti-Shake(HDIS)" (Anti-tembl. (HDIS)), "Video Resolution : Web Fine, Web Normal" (Resolución : Web Fina, Web Normal)                                                               |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | "16:9 Wide" (16:9 Pan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "Video Resolution : Web Fine, Web Normal" (Resolución : Web Fina, Web Normal)                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          | "White Balance" (Bal. blanco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "Digital Effect : Sepia" (Efecto digital : Sepia)                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                                                                               |                             |          |          |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                   |                                       |                                                    |                                                   |                                         |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                               |                               |                                                   |

# mantenimiento e información adicional

## MANTENIMIENTO

La videocámara es un producto de diseño y trabajo superior y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto durante muchos años.

- Para la conservación de la videocámara, apáguela.
  - Retire la batería y el adaptador de alimentación de CA. ➤ páginas 18~19
  - Retire la tarjeta de memoria. ➤ página 31

## Precauciones de conservación

- **No deje la videocámara durante un tiempo prolongado en un lugar en el que la temperatura sea muy alta:**  
la temperatura dentro de un vehículo cerrado puede ser muy alta en verano. Si deja la videocámara en un lugar de estas características, podría sufrir una avería o podría dañarse la carcasa. No exponga la videocámara a la luz directa del sol ni la coloque cerca de un calentador.
- **No guarde la videocámara en un lugar en el que la humedad sea alta ni en un lugar polvoriento:**  
La entrada de polvo en la videocámara podría causar averías. Si la humedad es alta, el objetivo podría emmohecerse y la videocámara podría quedar inoperativa. Se recomienda colocar la videocámara en una caja junto con una bolsa pequeña de sílice al guardarla en un armario, etc.
- **o guarde la videocámara en lugares sometidos a fuerte magnetismo o a intensas vibraciones:**  
Esto podría causar averías.
- **Retire la batería de la videocámara y guárdela en lugar fresco:**  
Si deja la batería conectada o la guarda con una temperatura alta, podría reducirse su tiempo de utilidad.

## Limpieza de la videocámara

**Antes de limpiarla, apague la videocámara y retire la batería y el adaptador de alimentación de CA.**

- **Para limpiar el exterior**
  - Límpiela con un paño suave seco. No aplique fuerza excesiva al limpiar, frote con suavidad la superficie.
  - No utilice benceno o disolvente para limpiar la videocámara. El revestimiento del exterior podría desprenderse o podría deteriorarse la carcasa.
- **Para limpiar la pantalla LCD**  
Límpiela con un paño suave seco. Tenga cuidado de no dañar el monitor.
- **Para limpiar el objetivo**  
Utilice un ventilador opcional para eliminar la suciedad y otras pequeñas partículas. No limpie el objetivo con un paño ni con los dedos.  
Si es necesario, limpie suavemente con papel para limpieza de objetivos.
  - Es posible que se forme moho si se deja el objetivo sucio.
  - Si el objetivo parece más oscuro, apague la videocámara y déjela descansar durante una hora aproximadamente.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

---

### Soporte de almacenamiento

- **Asegúrese de seguir las instrucciones que se incluyen a continuación para evitar daños en los datos grabados.**
  - No doble ni deje caer el soporte de almacenamiento ni lo someta a fuertes presiones, sacudidas o vibraciones.
  - No salpique agua sobre el soporte de almacenamiento.
  - No utilice, sustituya ni guarde el soporte de almacenamiento en lugares expuestos a una fuerte electricidad estática ni a ruidos eléctricos.
  - No apague la videocámara ni retire la batería o el adaptador de alimentación de CA durante al grabación, reproducción o al acceder de alguna forma al soporte de almacenamiento.
  - No coloque el soporte de almacenamiento cerca de objetos con un fuerte campo magnético o que emitan ondas electromagnéticas fuertes.
  - No guarde el soporte de almacenamiento en lugares con alta temperatura o humedad.
  - No toque las piezas metálicas.
- **Copie los archivos grabados en el equipo informático. Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos. (Se recomienda copiar los datos desde el equipo informático a otro soporte de almacenamiento.)**
- **El contenido grabado podría perderse debido a un error de manejo de esta videocámara o de la tarjeta de memoria, etc. Samsung no será responsable de compensar por daños debidos a la pérdida de contenido grabado.**
- **Consulte las páginas 32 y 33 para obtener más detalles.**

### Pantalla LCD

**Antes de limpiarla, apague la videocámara y retire la batería y el adaptador de alimentación de CA.**

- **Para evitar daños en la pantalla LCD**
  - No presione demasiado fuerte ni la golpee.
  - No coloque la videocámara con la pantalla LCD hacia abajo.
- **Para prolongar la vida de servicio, evite limpiarla con un paño rugoso.**
- **Preste atención a los siguientes fenómenos al utilizar la pantalla LCD. No se trata de ninguna avería.**
  - Al utilizar la videocámara, la superficie alrededor de la pantalla LCD puede calentarse.
  - Si deja la unidad encendida durante mucho tiempo, se calentará la superficie alrededor de la pantalla LCD.

# mantenimiento e información adicional

## UTILIZACIÓN DE LA VIDEOCÁMARA EN EL EXTRANJERO

- **Los sistemas de electricidad y de color pueden variar de un país a otro.**
- **Antes de usar la videocámara en el extranjero, compruebe lo siguiente.**
- **Fuentes de alimentación**

El adaptador de CA que se suministra incluye la selección automática de voltaje en el rango de CA de 100 V a 240 V.

Puede utilizar la videocámara en cualquier país o región utilizando el adaptador de alimentación de CA que se suministra con la videocámara dentro del rango de 100 V a 240 V de CA, y el rango de 50/60 Hz.

Si es necesario, utilice una clavija adaptadora de CA, dependiendo del diseño de la toma de corriente.

Use a commercially available AC plug adaptor, if necessary, depending on the design of the wall outlet.

- **Información sobre los sistemas de color para el televisor**

La videocámara está basada en el sistema **PAL**.

Para ver las grabaciones en un televisor o para copiar en un dispositivo externo, debe ser un televisor basado en un sistema **PAL** o en un dispositivo externo que tenga los terminales de audio/video apropiados. De lo contrario, puede que tenga que utilizar un transcodificador de video separado (convertor de formato PAL-NTSC).



El transcodificador de formato no lo facilita Samsung.

### **Países/regiones con sistemas de color compatibles con PAL**

Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, CEI, China, Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hong Kong, Hungría, India, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Malasia, Mauricio, Noruega, República Checa, República de Eslovaquia, Rumania, Singapur, Siria, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, etc.

### **Países/regiones con sistemas de color compatibles con NTSC**

Bahamas, Canadá, Centroamérica, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Japón, México, Taiwán, etc.



Puede hacer grabaciones con la videocámara y ver las imágenes en la pantalla LCD en cualquier lugar del mundo.

# especificaciones

|                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelos             | SMX-F40BP/SMX-F40SP/SMX-F40RP/SMX-F40LP<br>SMX-F400BP/SMX-F400SP/SMX-F400RP/SMX-F400LP<br>SMX-F43BP/SMX-F43SP/SMX-F43RP/SMX-F43LP<br>SMX-F44BP/SMX-F44SP/SMX-F44RP/SMX-F44LP                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sistema</b>      | Señal de vídeo<br>Formato de compresión de imágenes<br>Formato de compresión de audio<br>Resolución de grabación<br><br>Dispositivo de imagen<br><br>Objetivo<br><br>Longitud focal<br>Diámetro del filtro                                | PAL<br>Formato H.264/AVC<br>AAC (Advanced Audio Coding)<br>TV Superfina (alrededor de 5,0 Mbps), TV Fina (alrededor de 4,0 Mbps), TV Normal (alrededor de 3,0 Mbps), Web Fine (alrededor de 4,0 Mbps), Web Normal (alrededor de 3,0 Mbps)<br>CCD (dispositivo acoplado por carga) (Máx.: 800.000 píxeles)<br>objetivo de zoom electrónico F1.8~4.9, 52x (óptico), 65x (intel.), 2200x (digital)<br>2,1mm~109,2 mm<br>Ø37 |
| <b>Pantalla LCD</b> | Tamaño/número de puntos<br>Método de pantalla LCD                                                                                                                                                                                         | panorámica de 2,7 pulgadas 230.000<br>Sistema de matriz activa TFT/Panel LCD con barrido entrelazado de 1,6 pulg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Conectores</b>   | alida de vídeo compuesto<br>Salida de audio<br>Salida USB                                                                                                                                                                                 | 1,0 V (p_p), 75Ω, analógica<br>-7,5 dBm 47KΩ, analógica, estéreo<br>Tipo mini USB-B (USB 2.0 Alta velocidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>General</b>      | Fuente de alimentación<br>Tipo de fuente de alimentación<br>Consumo eléctrico<br>Temperatura de funcionamiento<br>Humedad de servicio<br>Temperatura de almacenaje<br>Dimensiones (Al x An x Pr)<br><br>Peso<br><br>Micrófono incorporado | 5,0 V (con adaptador de CA), 3,7 V (con batería de iones de litio)<br>Fuente de alimentación (100 V ~ 240 V) 50/60 Hz, batería de iones de litio<br>1,7W, 1,9W (LCD encendida)<br>0°C~40°C (32°F~104°F)<br>10% ~80%<br>-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)<br>Aprox. 2.05"×2.3"×4.43"<br>(53mm×58.4mm×112.5mm)<br>Aprox. 0.476lbs (216.4g) (Sin batería ni tarjeta de memoria)<br>Micrófono estéreo omnidireccional              |

※ Estas especificaciones técnicas y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

# Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

| Region        | Country           | Contact Centre ☎                                                                                                                                  | Web Site                       |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| North America | CANADA            | 1-800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                           | www.samsung.com                |
|               | MEXICO            | 01-800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                          | www.samsung.com                |
|               | U.S.A.            | 1-800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                           | www.samsung.com                |
| Latin America | ARGENTINE         | 0800-333-3733                                                                                                                                     | www.samsung.com                |
|               | BRAZIL            | 0800-24-421 4004-0000                                                                                                                             | www.samsung.com                |
|               | CHILE             | 800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                             | www.samsung.com                |
|               | COLOMBIA          | 01-8000112112                                                                                                                                     | www.samsung.com                |
|               | COSTA RICA        | 0-800-507-287                                                                                                                                     | www.samsung.com                |
|               | DOMINICA          | 1-800-761-2619                                                                                                                                    | www.samsung.com                |
|               | ECUADOR           | 1-800-10-7267                                                                                                                                     | www.samsung.com                |
|               | EL SALVADOR       | 800-5025                                                                                                                                          | www.samsung.com                |
|               | GUATEMALA         | 1-800-299-0013                                                                                                                                    | www.samsung.com                |
|               | HONDURAS          | 800-7919267                                                                                                                                       | www.samsung.com                |
|               | JAMAICA           | 1-800-234-7267                                                                                                                                    | www.samsung.com                |
|               | NICARAGUA         | 00-1800-5077267                                                                                                                                   | www.samsung.com                |
|               | PANAMA            | 800-7267                                                                                                                                          | www.samsung.com                |
|               | PERU              | 0-800-777-08                                                                                                                                      | www.samsung.com                |
|               | PUERTO RICO       | 1-800-682-3180                                                                                                                                    | www.samsung.com                |
|               | TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                           | www.samsung.com                |
|               | VENEZUELA         | 0-800-100-5303                                                                                                                                    | www.samsung.com                |
| Europe        | ALBANIA           | 42 27 5755                                                                                                                                        | www.samsung.com                |
|               | AUSTRIA           | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)                                                                                                              | www.samsung.com                |
|               | BELOGIUM          | 02-201-24-19                                                                                                                                      | www.samsung.com/be (Dutch)     |
|               | BELGIUM           | 02-201-24-19                                                                                                                                      | www.samsung.com/be_fr (French) |
|               | BOSNIA            | 35 133 1989                                                                                                                                       |                                |
|               | BULGARIA          | 07001 33 11                                                                                                                                       | www.samsung.com                |
|               | CROATIA           | 062 SAMSUNG (062 726 7864)                                                                                                                        | www.samsung.com                |
|               | CZECH             | 800 - SAMSUNG(800-726786)                                                                                                                         | www.samsung.com                |
|               | DENMARK           | 70 70 19 70                                                                                                                                       | www.samsung.com                |
|               | FINLAND           | 030 - 6227 515                                                                                                                                    | www.samsung.com                |
|               | FRANCE            | 01 48 63 01 00                                                                                                                                    | www.samsung.com                |
|               | GERMANY           | 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0.14/Min)                                                                                                              | www.samsung.com                |
|               | GREECE            | 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile                                                              | www.samsung.com                |
|               | HUNGARY           | 26-80-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                           | www.samsung.com                |
|               | ITALY             | 800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                             | www.samsung.com                |
|               | KOSOVO            | C381 0113216999                                                                                                                                   |                                |
|               | LUXEMBURG         | 261 03 710                                                                                                                                        | www.samsung.com                |
|               | MACEDONIA         | 025 207 777                                                                                                                                       |                                |
|               | MONTENEGRO        | 020 405 888                                                                                                                                       |                                |
|               | NETHERLANDS       | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)                                                                                                          | www.samsung.com                |
|               | NORWAY            | 815-55 480                                                                                                                                        | www.samsung.com                |
|               | POLAND            | 0 6011 SAMSUNG(172678) 022-607-93-33                                                                                                              | www.samsung.com                |
|               | PORTUGAL          | 80020-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                           | www.samsung.com                |
|               | RUMANIA           | 08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff | www.samsung.com                |
|               | SERBIA            | 0700 Samsung (0700 726 7864)                                                                                                                      | www.samsung.com                |
|               | SLOVAKIA          | 0800 SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                            | www.samsung.com                |
|               | SPAIN             | 902-1-SAMSUNG (902 172 678)                                                                                                                       | www.samsung.com                |
|               | SWEDEN            | 0771 726 7864 (SAMSUNG)                                                                                                                           | www.samsung.com                |
|               | Switzerland       | 0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)                                                                                                             | www.samsung.com/ch             |
|               | UK                | 0330 SAMSUNG (7267864)                                                                                                                            | www.samsung.com                |
|               | IRE               | 0610 171700                                                                                                                                       | www.samsung.com                |
|               | LITHUANIA         | 8-800-77777                                                                                                                                       | www.samsung.com                |
|               | LATVIA            | 8000-7267                                                                                                                                         | www.samsung.com                |
|               | ESTONIA           | 800-7267                                                                                                                                          | www.samsung.com                |
|               | RUSSIA            | 8-800-555-55-55                                                                                                                                   | www.samsung.com                |
|               | GEORGIA           | 8-800-555-555                                                                                                                                     |                                |
|               | ARMENIA           | 0-800-05-255                                                                                                                                      |                                |
|               | AZERBAIJAN        | 066-55-55-555                                                                                                                                     |                                |
|               | KAZAKHSTAN        | 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)                                                                                                                    | www.samsung.com                |
|               | UZBEKISTAN        | 8-10-800-500-55-500                                                                                                                               | www.samsung.com                |
|               | KYRGYZSTAN        | 00-800-500-55-500                                                                                                                                 | www.samsung.com                |
|               | TADJIKISTAN       | 8-10-800-500-55-500                                                                                                                               | www.samsung.com                |
| Asia Pacific  | UKRAINE           | 0-800-502-000                                                                                                                                     | www.samsung.ua                 |
|               | Belarus           | 810-800-500-55-500                                                                                                                                | www.samsung.com.ua             |
|               | Moldovia          | 00-800-500-55-500                                                                                                                                 |                                |
|               | Australia         | 1-300-367-603                                                                                                                                     | www.samsung.com                |
|               | NEW ZEALAND       | 0800 SAMSUNG (0800 726 786)                                                                                                                       | www.samsung.com                |
|               | CHINA             | 400-810-5858, 010-6475 1880                                                                                                                       | www.samsung.com/hk             |
|               | HONG KONG         | (852) 3698-4698                                                                                                                                   | www.samsung.com/hk_en/         |
|               | INDIA             | 9360 0267 1800 110011 1800 3000 6282 1800 266 6282                                                                                                | www.samsung.com                |
|               | INDONESIA         | 800-119-5858, 021-5999-7777                                                                                                                       | www.samsung.com                |
|               | JAPAN             | 0120-327-527                                                                                                                                      | www.samsung.com                |
|               | Malaysia          | 1800-88-0999                                                                                                                                      | www.samsung.com                |
|               | PHILIPPINES       | 1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5865777                                                      | www.samsung.com                |
|               | SINGAPORE         | 1800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                            | www.samsung.com                |
|               | THAILAND          | 1800-29-3232, 02-689-3232                                                                                                                         | www.samsung.com                |
|               | TAIWAN            | 800-529-189                                                                                                                                       | www.samsung.com                |
|               | VIETNAM           | 1 800 588 889                                                                                                                                     | www.samsung.com                |
| Middle East   | BAHRAIN           | 8000-7267                                                                                                                                         | www.samsung.com                |
|               | Egypt             | 8000-726786                                                                                                                                       | www.samsung.com                |
|               | JORDAN            | 800-22273                                                                                                                                         | www.samsung.com                |
|               | Morocco           | 800 180 2265                                                                                                                                      | www.samsung.com                |
|               | Oman              | 800-SAMSUNG (726-7864)                                                                                                                            | www.samsung.com                |
|               | Saudi Arabia      | 9200-21230                                                                                                                                        | www.samsung.com                |
|               | Turkey            | 444 7 7 11                                                                                                                                        | www.samsung.com                |
| Africa        | U.A.E             | 800-SAMSUNG (726-7864)                                                                                                                            | www.samsung.com                |
|               | NIGERIA           | 0800 - SAMSUNG (726-7864)                                                                                                                         | www.samsung.com                |
|               | SOUTH AFRICA      | 0860-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                            | www.samsung.com                |



## Conformità RoHS

Il prodotto è conforme con la direttiva RoHS (Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) e nei nostri prodotti non vengono utilizzati i 6 materiali pericolosi: cadmio (Cd), piombo (Pb), mercurio (Hg), cromo esavalente (Cr+6), bifenili polibromurati (PBBs), eteri difenili polibromurati (PBDEs).